


**AASPRO**

スカパーフェクTV! 用

**CSデジタルチューナー取扱説明書**

**CDT580SP**

**SKY PerfecTV!**

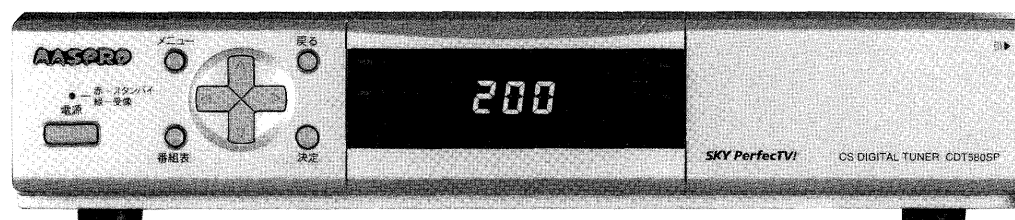

マルチメディアの  
**AASPRO**  
＝マスプロ電エ＝

# はじめに

本機は、スカイパーフェクTV！<sup>ディレクター</sup>からのデジタルCS放送を受信するためのチューナーです。スカイパーフェクTV！用2衛星対応アンテナを通信衛星JCSAT-3、JCSAT-4に向けて設置し、電話回線を接続のうえ、同梱のICカードを挿入することにより、視聴契約をすればお手持ちの映像・音声入力端子付きテレビでスカイパーフェクTV！<sup>ディレクター</sup>の放送が視聴できます。（無料チャンネルは視聴契約をしなくても視聴できます。）

## 特長

### ● 基本操作は簡単

各選択画面（「メニュー」画面や「番組表」画面など）では▲▼◀▶ボタンで項目を選び、決定ボタンを押すことにより、ご希望の画面に切り換わります。

### ● EPG（電子番組案内）機能

最大7日先までの番組が表示できます。

また、チャンネルやシリーズの一覧などが表示できる機能もあり、表示された番組表や番組一覧から選局や予約ができます。

（EPGとはElectronic Program Guide<sup>エレクトロニック プログラム ガイド</sup>の略語です。）

### ● アイコン情報（シンボルマークによる情報）表示

放送サービスや視聴制限、予約内容、メールの有無など、各画面において有効なアイコンが表示されます。

### ● ダウンロードが可能

衛星から送られてくるダウンロードデータを本機に取り込む機能があります。

### ● 視聴制限設定機能

視聴年齢制限付き番組に対する視聴可能年齢の設定とPPV（ペイ・パー・ビュー）などで一度に購入できる上限金額の設定ができます。

### ● デジタル音声出力（光）端子付き

デジタル音声入力（光）端子付きのオーディオ機器と接続して、CD並のクリアな音質がお楽しみいただけます。（EIAJ CP-1201準拠）

### ● 連動予約、タイマー予約機能

同梱のIrシステムケーブルユニットを使用すれば、ビデオデッキで録画するための連動予約やタイマー予約が設定できます。連動予約、タイマー予約に対応できるビデオデッキについては74ページをご覧ください。

### ● 新開発1チップLSIの採用によるコンパクト設計

1チップLSIの採用により、小形・軽量化に成功しました。

## 次の点にご留意ください。

■ この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用はマクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイ・パー・ビューでの使用に制限されます。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。

■ 国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。

■ ICカードはスカイパーフェクTV！<sup>ディレクター</sup>の放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合はただちに9ページに記載のスカイパーフェクTV！カスタマーセンターへご連絡ください。

なお、お客様の責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。

■ 万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。

■ あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

■ 登録した暗証番号を忘れてしまった場合、本機で調べることはできません。忘れないようメモをしておいてください。万一、忘れてしまった場合は9ページに記載のスカイパーフェクTV！カスタマーセンターへご連絡のうえ、暗証番号消去手続きを取れば新しい暗証番号の登録が可能になります。なお消去には手数料が必要になります。

■ 本機から電話回線を通じて通信を行うと、通話料金無料のフリーダイヤルでないかぎり、電話料金はおお客様の負担になります。

■ スカイパーフェクTV！<sup>ディレクター</sup>の方針によりサービス名称や表示される内容が予告なく変更される場合があります。

この説明書に記載の画面イラストは、実際に表示される画面と異なる場合があります。チャンネル番号、チャンネル名、番組名などを含め、実際に表示される内容については本機に接続されたテレビの画面でご確認ください。

# もくじ

安全上のご注意	4
同梱物の確認を	7
デジタルCS放送とは	8
● 放送システムのご紹介	8
● 加入手続きについて	9
使用上の留意点	10
各種絵表示の意味は	11

各機器の接続	21
● アンテナを接続する	21
● テレビ、オーディオを接続する	22
● ビデオデッキを接続する	23
● 電話回線を接続する	24
● ICカードを挿入する	25

番組を楽しむためには	36
基本的な番組やチャンネルの選びかた	38
● 放送サービスを切り換える	38
● 番号で直接選ぶ(ダイレクト選局)	39
● 順送りして選ぶ(アップダウン選局)	39
● 番組表から番組を選ぶ	40
有料番組を視聴する	42
● 有料番組の購入のしかた	42
● 視聴制限の対象になる番組を選んだ場合	43
● 購入記録を確認する	43

いろいろな番組やチャンネルの選びかた	54
● お好み選局	54
● チャンネル一覧からチャンネルを選ぶ	56
● 裏番組から番組を選ぶ	57
● 前選局	57
ジャンル検索について	58
シリーズ一覧	60
サウンドナビ	61

使いかたに合わせて設定	68
● 選局対象の設定	68
● 番組表色分け設定	69

視聴制限の設定、暗証番号の登録・変更	70
--------------------	----

ダウンロード	76
メッセージ表示一覧	77
アイコン一覧	78
Name and functionality of principal parts	80

「メニュー」画面からの操作について	12
● ジャンル検索またはメールからの画面展開	12
● インフォメーションからの画面展開	13
● システム設定またはロックからの画面展開	14
各部のなまえと働き	16
● リモコン	16
● 本機	18
視聴するまでの流れ	20

番組を楽しむための設定	26
● 電源のオン(受像)／オフ(スタンバイ)	26
● アンテナ設定	28
● 電話設定	30
● カードテスト	32
● 暗証番号の登録	32
● 「設置設定」画面を消すには	33
● 「初期設定」画面を表示させるには	33
● 画面の設定	34

予約する	44
● 番組を予約する	44
● 日時を指定して予約する	48
● タイトル検索について	49
● 予約の確認、変更、取り消しをする	50
● 予約が実行されたかを確認する	50
● 予約の優先順位について	51
信号を切り換える	52
詳細情報を見る	53

プロモーション	62
● プロモーションチャンネルに切り換える	62
● 複数のチャンネルを1画面で紹介しているプロモーション	63
● 番組のダイジェストをしているプロモーション	63
メール	64
● ボードを見る	64
● メールを見る	65
センターアクセス	66
● 視聴中にセンターアクセス画面が表示されたら	66
● 発信状況を確認する	67

リモコン信号の設定	72
● リモコン信号を変える	72
● テレビを操作するために	73
Irシステムの設定	74

修理を依頼される前に	82
お手入れについて	85
保証とアフターサービス	86
仕様	裏表紙

ご使用まえに

接続と準備

基本の使いかた

応用の使いかた

こだわり設定

その他

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



## 注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。




## 警告

■ 煙が出たり、へんな臭いや音がしたら  
電源プラグを抜いてください



電源プラグ  
を抜く

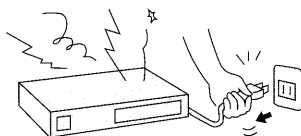


そのまま使用すると、火災・感電の  
原因となります。

- 煙が出なくなるのを確認して修理を販売店にご依頼ください。
- お客様による修理は危険ですからおやめください。

■ 不安定な場所に置かないでください



禁止

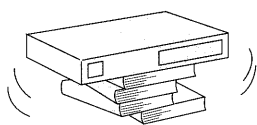

ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと  
倒れたり、落ちたりしてけがの原因となります。

■ 内部に異物や水などが入ったり、  
落としたり、カバーが破損したら、  
電源プラグを抜いてください



電源プラグ  
を抜く



そのまま使用すると、火災・感電  
の原因となります。

- 修理を販売店にご依頼ください。

■ 上に物を置かないでください



禁止

水がこぼれたり、中に入った場合、  
火災・感電の原因となります。

(花びん、植木鉢、コップ、化粧  
品、薬品や水などの入った容器  
または小さな金属物など)

● 4 ページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。




# 警告

## ■ 異物を入れないでください



禁止

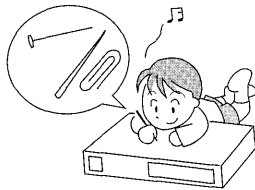


通風孔やICカード挿入口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

- 特にお子様にはご注意ください。

## ■ 雷が鳴り出したら、本機やケーブルには触れないでください



接触禁止

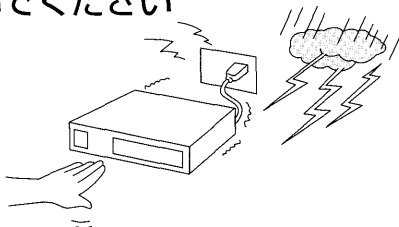

感電の原因となります。

## ■ コンセントや配線機器の定格を超える使い方や交流100 V以外での使用はしないでください




禁止

たこ足配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因となります。

## ■ ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください



ぬれ手禁止

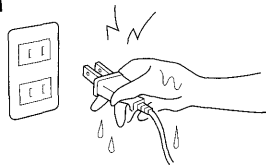

感電の原因となります。

## ■ 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください




差し込みが不完全ですと発熱による感電や火災の原因となります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

## ■ カバーを外したり、改造したりしないでください



分解禁止

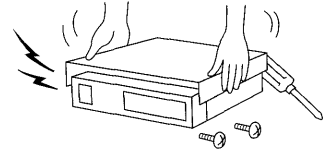


内部に触れないでください。火災・感電の原因となります。

- 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

## ■ ぬらしたり、風呂場では使用しないでください



水場使用禁止

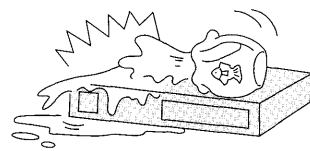


火災・感電の原因となります。

## ■ 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください




禁止

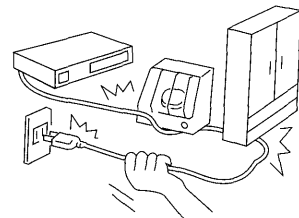

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたりねじったり、引っ張ったり重いものを載せたり束ねたりしないでください。傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

## ■ 電源プラグのほこりは定期的に掃除をしてください

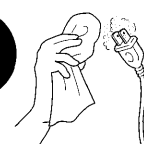

電源プラグにほこりがたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください




## 注意

### ■ 通風孔をふさがないでください



禁止

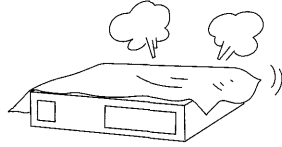


内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので次の点にご注意ください。

- 壁から10 cm以上の間隔をおいて据えつけてください。
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

### ■ 機器に乗らないでください



禁止

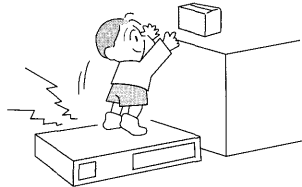

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。

- 特に小さなお子様にはご注意ください。

### ■ 乾電池は以下のことを守り正しく取り扱いってください




- ⊕と⊖は正しく入れる。
- 指定の乾電池を使用する。
- 加熱・分解したり、水・火の中へ入れたりしない。
- 長期間使用しないときは取り出ししておく。
- ネックレスなどの金属物と一緒にしない。

- 取り扱いを誤ると、乾電池の液漏れにより、火災や感電、周囲汚損の原因になります。
- 万一液漏れが起こったら販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

### ■ 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気があたるような所に置かないでください



禁止

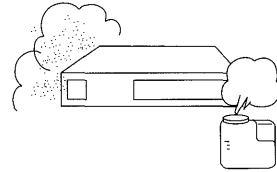


調理台や加湿器のそばなどに置くと火災・感電の原因となることがあります。

### ■ 上に重い物を置かないでください




禁止

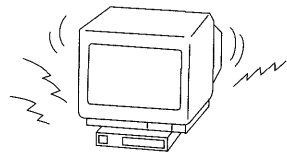

バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

### ■ 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグを持って抜いてください

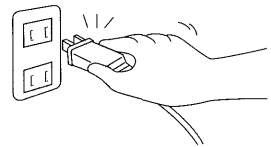

コードを引っばると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因となることがあります。

### ■ 移動されるときは、必ず接続線を外してから行ってください




コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

- 電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線を外したことを確認のうえで行ってください。

## ⚠ 注意

- お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください

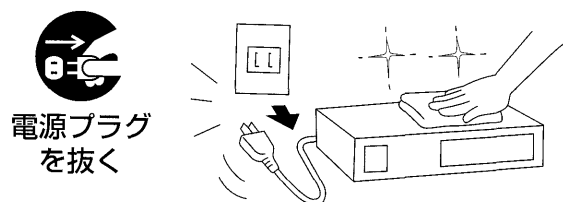

感電の原因となることがあります。

- 1年に一度は内部の清掃を販売店にご依頼ください









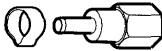


本機の内部にほこりがたまつたまま、長い間清掃しないと火災の原因となることがあります。

- 特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。販売店にご依頼ください。  
なお、内部清掃費用については販売店にご相談ください。

## 同梱物の確認を

下図の同梱物が入っていることをご確認ください。
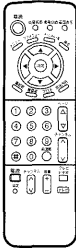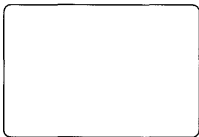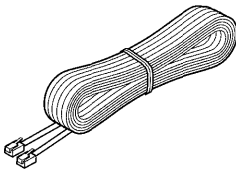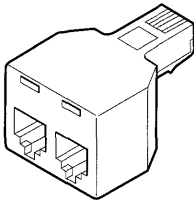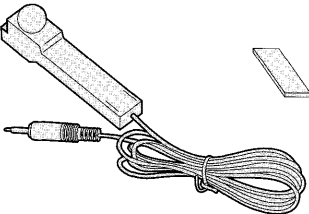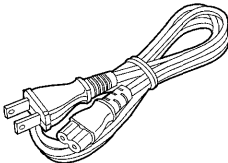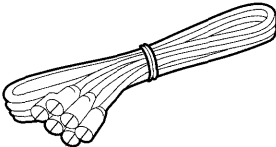
<p>リモコン 1個</p> 	<p>ICカード 1枚</p> 	<p>モジュラーケーブル 1本 (10 m)</p> 
<p>モジュラー分配器 (2分配用) 1個</p> 	<p>Irシステムケーブルユニット (両面テープ付属) 1個</p> 	<p>電源コード 1本 (1.7 m)</p> 
<p>映像・音声コード 1組 (1.5 m)</p> 	<p>リモコン用単3形乾電池 2個</p> 	<p>F型コネクター (S5CFB用) 1個</p> 


# デジタルCS放送とは

## 放送システムのご紹介

スカイパーフェクTV！のデジタルCS放送は、通信衛星JCSAT-3、JCSAT-4を使って行われるもので、デジタル信号の圧縮技術により従来の放送よりもはるかに多いチャンネル数で放送や情報（データ）が送られてきます。EPG（電子番組案内）機能により、画面上に番組表が表示されお客様の視聴したい番組の選局や予約ができます。また、電話回線を通してPPV（ペイ・パー・ビュー）の視聴実績が自動的にスカイパーフェクTV！に送られます。

### お知らせ

- 本機でスカイパーフェクTV！以外のサービスを受信することは基本的にはできません。

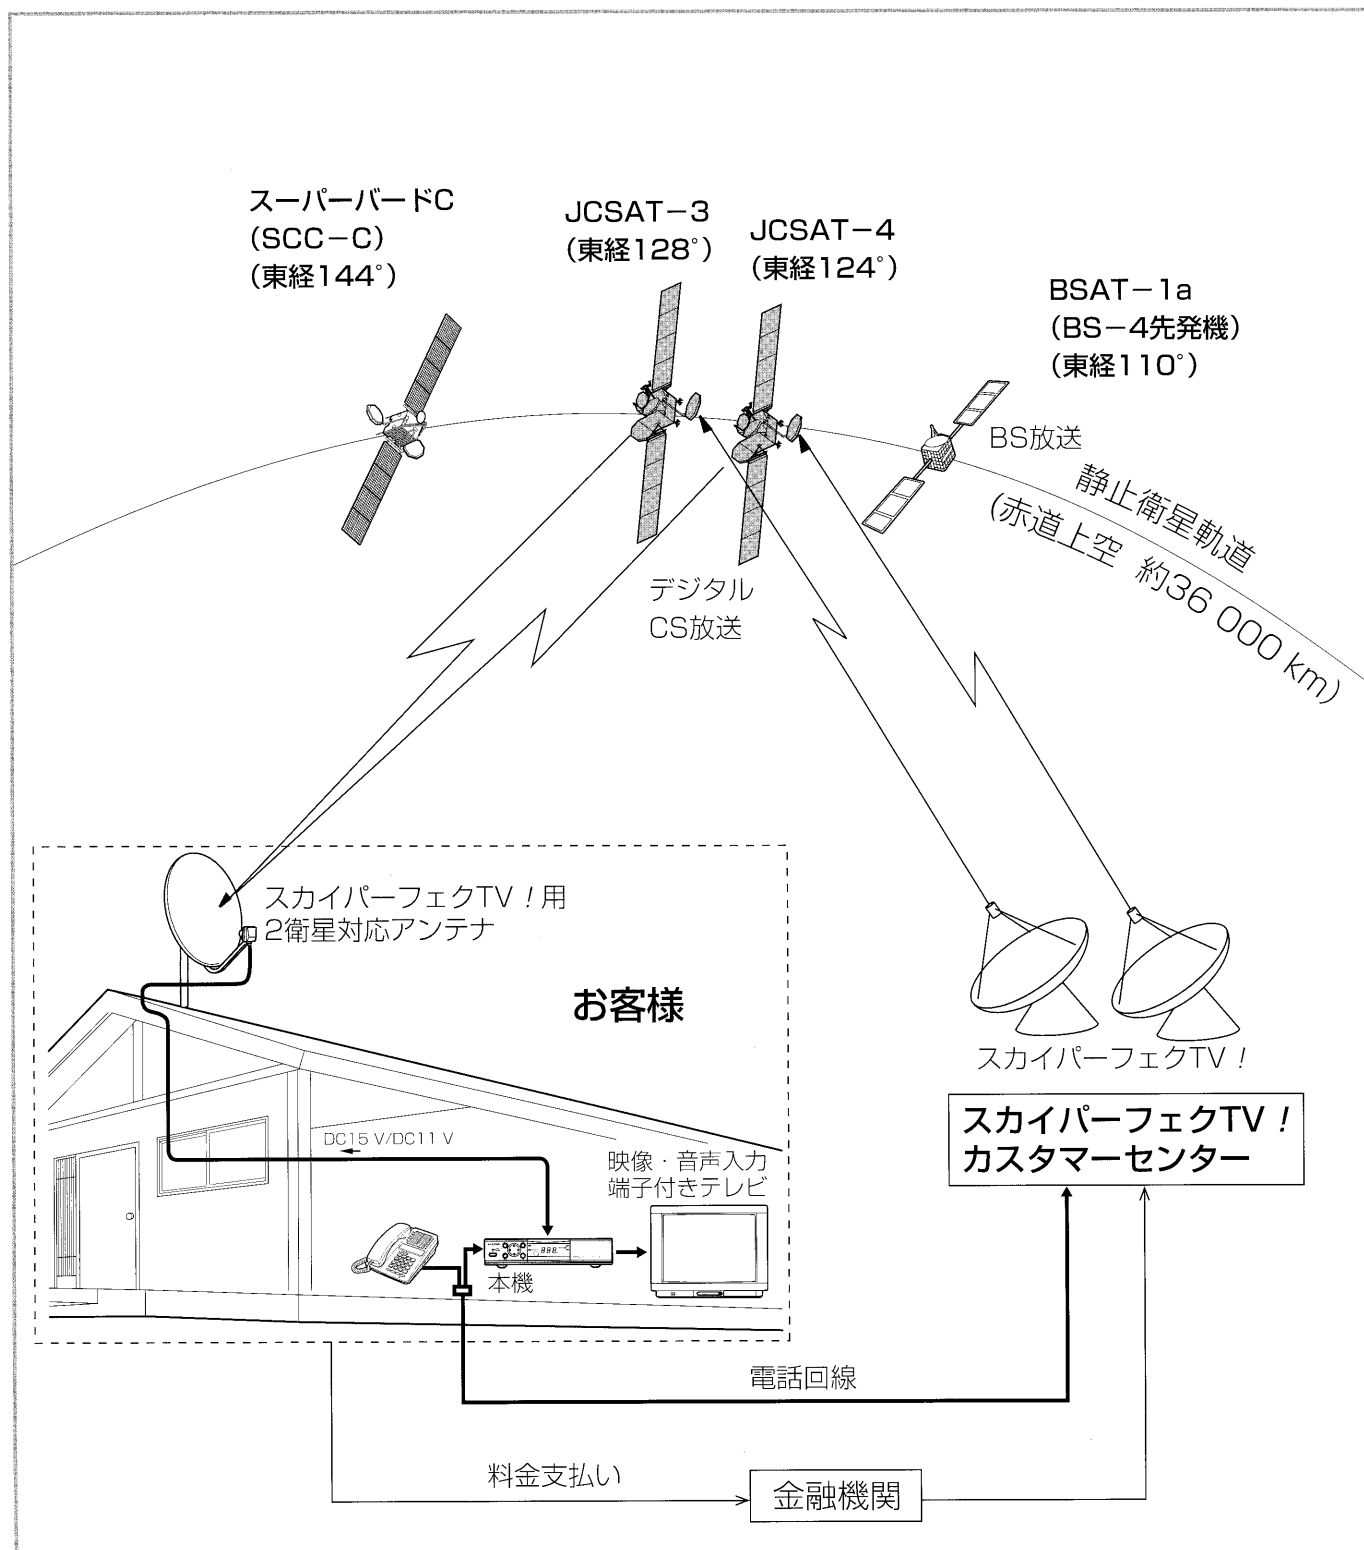

# 加入手続きについて

加入手続きの詳細や下記項目についてお知りになりたいときは、スカイパーフェクTV！カスタマーセンターへお問い合わせください。

- 視聴契約に関する内容
- ICカードに関する内容
- 料金に関する内容
- 暗証番号に関する内容
- 放送に関する内容
- メールにエラーコードが表示された場合
- 契約チャンネルの変更や追加、一時解約に関する内容
- その他、スカイパーフェクTV！に関する内容

お問い合わせは、スカイパーフェクTV！カスタマーセンターまで。

**0570-039-888**

- 受付時間 10：00－20：00（電話番号はお間違いのないようお願いいたします）

※札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡に電話着信の拠点を設置いたしました。  
最寄りの拠点までの電話料金で、カスタマーセンターへのアクセスが可能です。

※携帯電話、PHSなどの移動体通信機器および各種LCRや交換機の設定によっては  
かかりませんので、その場合は（045）339-0202 をご利用ください。  
お住まいの場所によっては今までの通話料と同額をご負担いただく場合がございます。

- インターネット「<http://cs.skyperfectv.co.jp>」で、資料請求、仮登録、チャンネル契約変更、お客さま情報（ご住所など）の変更、番組ガイド誌の購入申込みなどができます。どうぞご利用ください。
- スカイパーフェクTV！のホームページ「<http://www.skyperfectv.co.jp>」

## お願い

- 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ発行の「スカイパーフェクTV！視聴マニュアル（ご契約の手引き）」を必ずお読みください。

# 使用上の留意点

## ■視聴契約を行わないと無料チャンネル以外は視聴できません

本機をお買い上げ後は、スカイパーフェクTV！と視聴契約を行ってください。なお、加入申込書で契約されないチャンネルは、PPV（ペイ・パー・ビュー）の番組以外視聴できません。ただし無料チャンネルは視聴できます。

## ■電話回線の接続が必要です

スカイパーフェクTV！では、電話回線を使って料金管理や視聴者参加番組への参加などができるシステムを採用しています。本機にはNTTの2線式公衆電話回線で、プッシュ式またはダイヤル式（10 PPS／20 PPS）の電話機に接続の電話線を分配して接続してください。また、接続した電話回線は異常が発生しない限り、取り外さないでください。

不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および2線式電話回線と接続しない電話機（携帯電話、PHSなど）では利用できない場合があります。

## ■本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してご使用ください

本機の受信周波数帯域（950 MHz～2 150 MHz）に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。

また、アンテナの接続時にアンテナケーブルや分配器、分波器などの機器を使用する場合は、シールド性のよいCS放送対応のものをご使用ください。

## ■視聴記録の送信について

ICカードに記録される視聴記録データは、定期的に電話回線を通じスカイパーフェクTV！へ自動送信されます。データ送信の電話料金は無料ですが、データ送信中（約30秒以内）は、同じ回線に接続の電話機は使用できません。

## ■長時間動かない画像を映さないでください

本機に接続されたテレビやプロジェクターに、動かない画像を長時間映していると、画面に映像が焼き付き、影のように画面に残る恐れがあります。動かない画像を長時間映さないでください。なお、各種メニュー画面を表示したまま放置すると、メニュー画面がうすくなる場合があります。この現象は画面への映像焼き付けを軽減させるための本機の機能です。

## ■操作できなくなった場合は

受信異常により、本機の操作ができなくなった場合はスライドカバーを開けてリセットボタンを押してください。ただし、リセットボタンを押すと今までに送られてきたメールなどの内容は消去されます。

## ■本機に同梱しているICカード以外のものを挿入しないでください

正規のICカード以外のものを挿入すると本機が故障したり破損することがあります。

## ■本機の電源プラグは常時コンセントに接続しておいてください

長時間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は、本機の電源プラグをコンセントから抜いたままにしないでください。本機は電源オフ（スタンバイ）状態でも、スカイパーフェクTV！の情報を受信しています。

## ■チャンネルによっては部分的にモザイク模様が発生することがあります

この症状はデジタル信号を圧縮する際に発生するもので、送信されてくる映像自体に含まれているものです。本機の不具合とは限りません。


## ■この説明書に記載の操作手順を守ってください

説明書に記載していない操作手順では、操作できない場合があります。

# 各種絵表示の意味は


本機はテレビの画面上に操作に必要な情報を表示します。画面の表示を見ながらご活用ください。

## 操作ボタンの絵表示が出ているときは

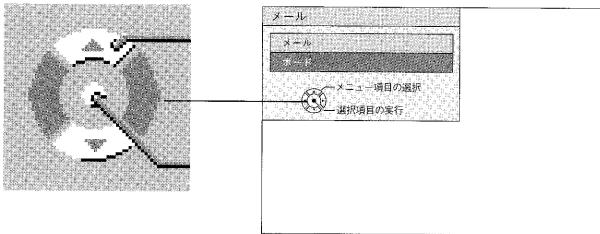


表示されている画面で操作するボタンを示しています。ボタンの絵柄が黄色のものが操作できるボタンです。

## 画面右上などにサブメニューの表示が出ているときは

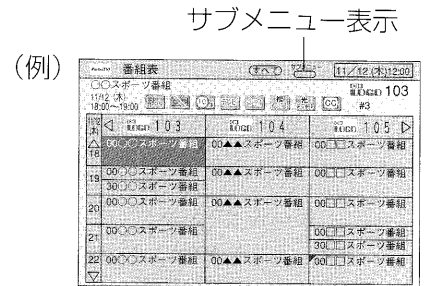


サブメニューボタンを押すことにより、現在の画面から選べるサブメニューが表示されます。サブメニューを消したいときは、再度サブメニューボタンを押します。番組視聴中でもサブメニューボタンを押せばサブメニューが表示されます。

## アイコン表示は

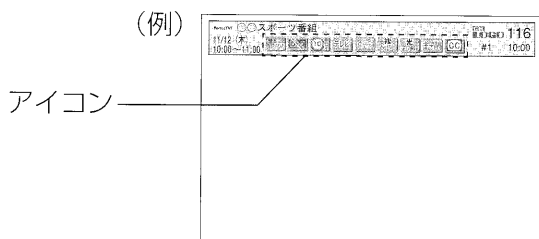

アイコンとは絵による情報表示のことでチャンネルを切り換えたときや画面表示ボタンを押したとき、各種一覧画面を出したときなどに表示されます。アイコンの種類と意味は78、79ページをご覧ください。


## 各種一覧画面内の▲▼◀▶表示は

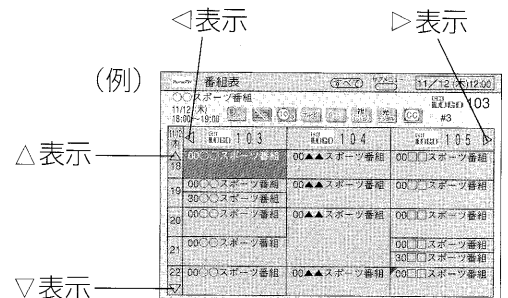

一覧画面の中に上下または左右に表示される▲▼◀▶表示が黄色表示のときは選べる情報に続きがあることを示します。表示と同じ向きの▲▼◀▶ボタンを押せばその情報を表示させることができます。また▲▼表示が黄色表示のときはページ▲▼ボタンも使えます。

## カーソルとは

カーソルとは、▲▼◀▶ボタンなどを押すことにより画面上で移動する黄色表示のことです。どの項目を選んでいるかを示しています。

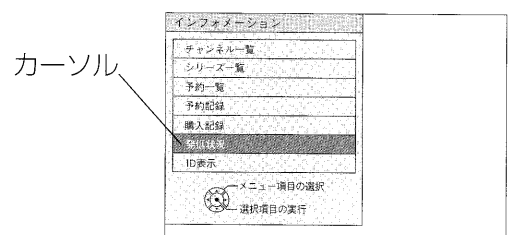

# 「メニュー」画面からの操作について

「メニュー」画面からの操作で、目的とする選択や設定をする画面が、どの画面からの展開になっているかを表わしています。なお各項目の詳細については該当のページをご覧ください。



## ジャンル検索またはメールからの画面展開

### 1 メニューボタンを押す

メニュー

- 「メニュー」画面が表示されます。


### 2 ▲▼◀▶ボタンで「ジャンル検索」または「メール」を選び、決定ボタンを押す

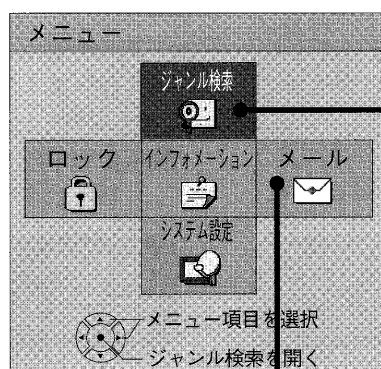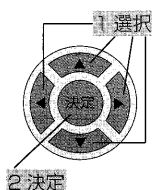


#### ジャンル検索 (58ページ参照)




### 3 ▲▼ボタンで「メール」または「ボード」を選び、決定ボタンを押す

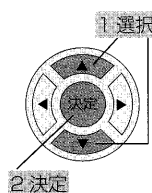

#### メール (65ページ参照)

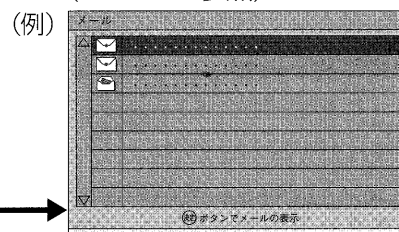

#### ボード (64ページ参照)

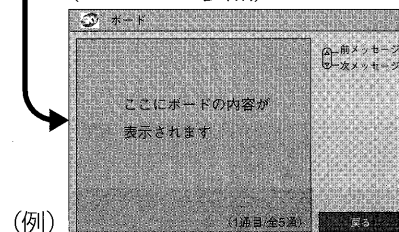

#### お知らせ

- 戻るボタンを押すと、1つ前の画面に戻ります。





# インフォメーションからの画面展開

## 1 メニューボタンを押す





●「メニュー」画面が表示されます。

## 2 ▲▼◀▶ボタンで「インフォメーション」を選び、決定ボタンを押す

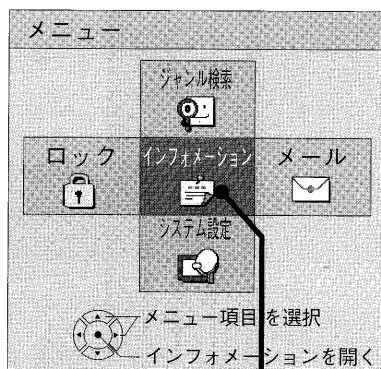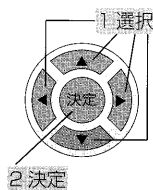

## 3 ▲▼ボタンで項目を選び、決定ボタンを押す

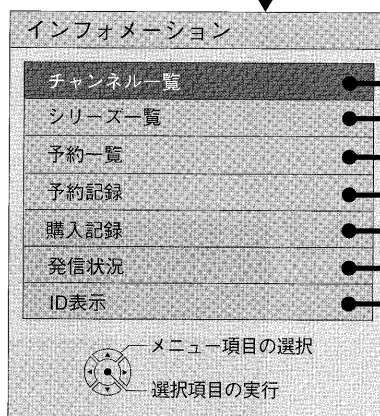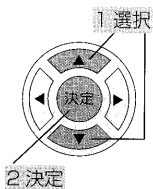


### ID表示

カードIDとステータスが表示されます。カードIDは、ご使用になっているICカードの番号で、ステータスは本機の管理番号です。


### チャンネル一覧(56ページ参照)




### シリーズ一覧 (60ページ参照)

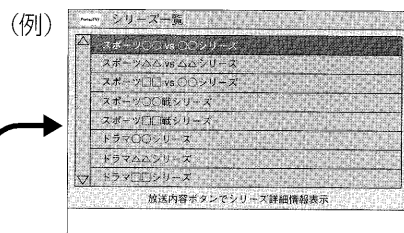


### 予約一覧 (50ページ参照)

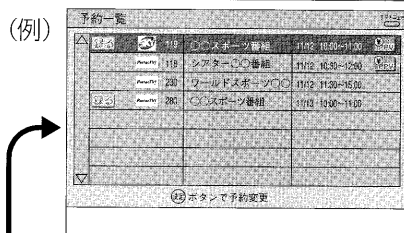


### 予約記録 (50ページ参照)

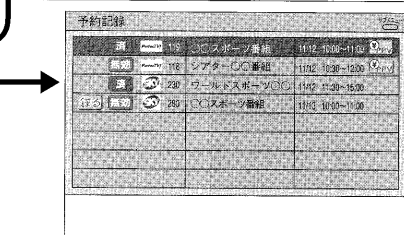

### 購入記録 (43ページ参照)

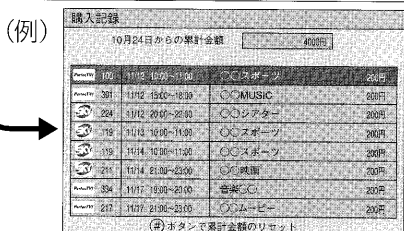

### 発信状況 (67ページ参照)

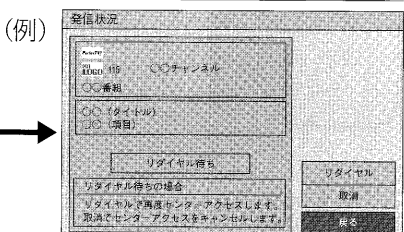

# 「メニュー」画面からの操作について



## システム設定またはロックからの画面展開

### 1 メニューボタンを押す



●「メニュー」画面が表示されます。

### 2 ▲▼◀▶ボタンで「システム設定」または「ロック」を選び、決定ボタンを押す

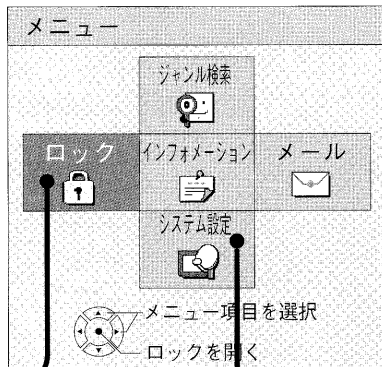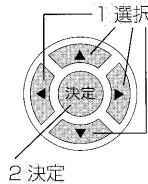



接続テレビ（34ページ参照）

アスペクトモード（35ページ参照）



選局対象（68ページ参照）

時間変更予約（51ページ参照）


### 3 ▲▼ボタンで項目を選ぶ

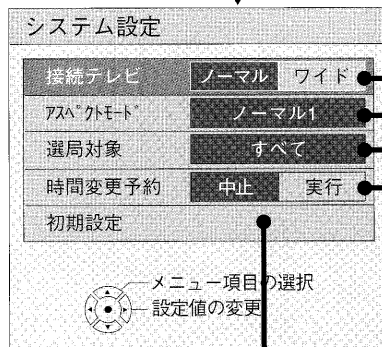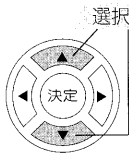


### 5 ▲▼ボタンで項目を選び、決定ボタンを押す

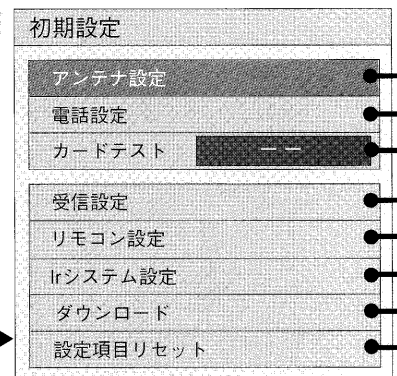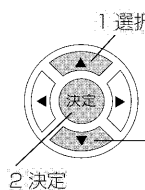


### 3 暗証番号未登録の場合は、数字ボタンで暗証番号を登録する（70ページ参照）

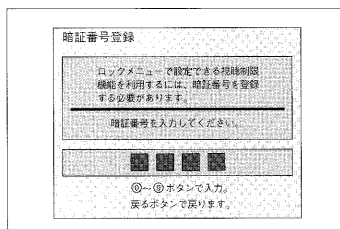



### 3 暗証番号登録済みの場合は数字ボタンで暗証番号を入力する

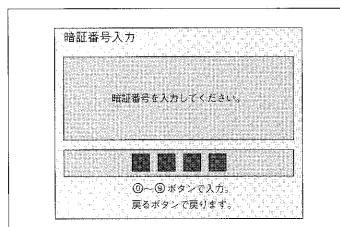

### 4 決定ボタンを3秒以上押す

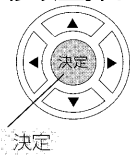

### 4 ▲▼ボタンで項目を選ぶ

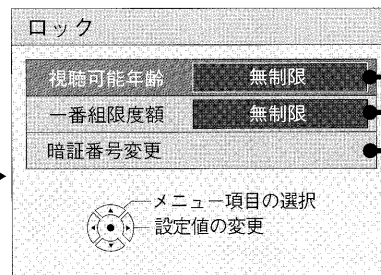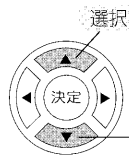


視聴可能年齢（71ページ参照）

番組組限度額（71ページ参照）


暗証番号変更（71ページ参照）

**6** ▲▼ボタンで項目を選び、決定ボタンを押す

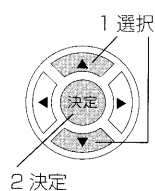

接続するアンテナのタイプを選択してください。	
選択	決定
2 衛星用	
1 衛星用	
その他	


**7** ▲▼ボタンで項目を選び

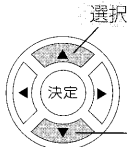

アンテナ設定	
衛星選択	—
コンバーター電源	オフ オン
ローカル周波数	11.2 GHz
アンテナレベル	5.0 / 5.2
<input type="radio"/> PerfectTV…受信中 JCSAT-3/4	
メニュー項目の選択	

衛星選択 (28ページ参照)  
コンバーター電源 (28ページ参照)  
ローカル周波数 (29ページ参照)  
アンテナレベル (29ページ参照)


**6** ▲▼ボタンで項目を選び

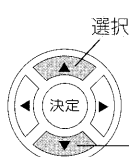

電話設定	
回線設定	ブッシュ
トーン検出	する しない
内線設定	—
電話テスト	—
通信レポート	
□□月□□日 □□	
メニュー項目の選択 設定値の変更	

回線設定 (30ページ参照)  
トーン検出 (30ページ参照)  
**7** 決定ボタンを押す → 内線設定 (31ページ参照)  
**7** 決定ボタンを押す → 電話テスト (31ページ参照)


**6** ▲▼ボタンで項目を選び

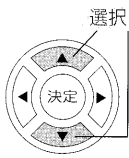

受信設定	
衛星選択	JCSAT-3
トランスミッター選択	23
衛星周波数	12.658 GHz
偏波面	水平 垂直
符号化率	Q/4
ネットワーク選択	—
アンテナレベル	5.0 / 5.2
<input type="radio"/> PerfectTV…受信中 JCSAT-3/4	

衛星選択  
同梱のアンテナを使用するときは設定変更をしないでください。  
スカイパーフェクTV!の指定がない限り、設定変更をしないでください。


**7** 決定ボタンを押す

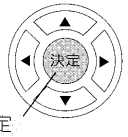

ネットワーク選択
現在受信可能なネットワーク
スカイパーフェクTV!以外のネットワークを受信中は、本機の機能が制限されます。

受信できるネットワーク (放送サービス) があれば表示され、選択することができます。スカイパーフェクTV!以外のネットワークを受信中は、本機の機能が制限されます。

**6** ▲▼ボタンで項目を選び

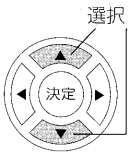

I rシステム設定	
I rシステム	オフ オン
ビデオデッキメーカー	松下
ビデオデッキリモコン	松下1
ビデオデッキ接続	外部入力1
I rテスト	—
メニュー項目の選択 設定値の変更	

アンテナレベル (29ページ参照)  
I rシステム (75ページ参照)  
ビデオデッキメーカー (75ページ参照)  
ビデオデッキリモコン (75ページ参照)  
ビデオデッキ接続 (75ページ参照)  
**7** 決定ボタンを押す → I rテスト (75ページ参照)

ダウンロード (76ページ参照)

設定項目リセット

「アンテナ設定」、「電話設定」、「受信設定」の設定値が工場出荷値に戻ります。正常に受信できているときは実行しないでください。受信できなくなる場合があります。

**お知らせ**


- 戻るボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。

# リモコン

電源

衛星切換 信號切換 画面表示


現在選局中の番組の情報が画面に表示されます。

**信号切換ボタン**  52 ページ

「信号切換」画面を表示させたり、消したりできます。

衛星切換ボタン **38** ページ

A（パーフェクTV！サービス）と  
B（スカイサービス）の切り換え  
ができます。

**電源ボタン**  26 ページ

押すごとに、映像・音声信号の出力をオン（受像）／オフ（スタンバイ）できます。

**サブメニューボタン**  
サブメニューが表示できる画面で押せばサブメニューが表示できます。

**数字ボタン**——  
選局や、数字入力画面  
でチャンネル番号や数  
字を入力できます。


**ボタン** **54** ページ

「お好み設定」画面や「お好み選局」画面を表示させたり、消したりできます。

テレビ操作ボタン 73 ページ

リモコン信号設定ボタン 72 ページ

リモコン信号の設定を変える場合に使用します。

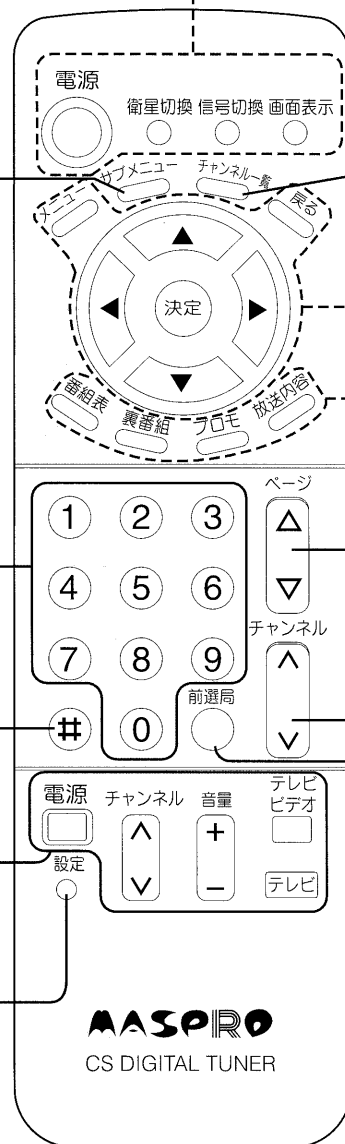

本機は接続されたテレビの画面上に各種選択／設定画面や操作説明を表示しますが、実際の操作は本機のリモコン受光部（18ページ参照）に向けて行ってください。ただし、テレビ操作用ボタンの操作については、テレビ側のリモコン受光部に向けて行ってください。

● 本機のリモコンでテレビ側の操作を行う場合は、テレビメーカーの設定が必要です（73ページ参照）

—— **チャンネル一覧ボタン** 56 ページ  
「チャンネル一覧」画面を表示させたり、消したりできます。

—— **ページ△▽ボタン**  
ページめくりができる画面や、画面に黄色表示の△▽マークがある場合に表示の切り換えができます。

—— **チャンネル△Vボタン** 39 ページ  
チャンネルを順送り選局できます。

—— **前選局ボタン** 57 ページ  
現在選んでいるチャンネルと前回選んでいたチャンネルを切り換えることができます。

#### メニューボタン

「メニュー」画面を表示させたり、各種メニュー画面を消すことができます。

#### 戻るボタン

各種の選択や設定画面で1つ前の画面に戻せます。

#### ▲▼◀▶ボタン

画面上での項目選択や設定切り換えができます。

#### 決定ボタン

項目の決定や実行ができます。

#### 番組表ボタン

「番組表」画面を表示させたり、消したりできます。

#### 裏番組ボタン

「裏番組」画面を表示させたり、消したりできます。

#### 放送内容ボタン


現在選局中または選択中のチャンネルや番組などの「詳細情報」画面を表示させたり、消したりできます。

#### プロモボタン


プロモーションチャンネルの選局ができます。

### 乾電池の入れかた

#### 1 ふたを開ける

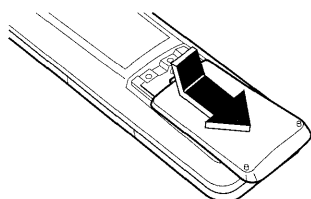

#### 2 同梱の単3形乾電池を入れ、ふたを閉める (⊖ 側から先に入れます。)

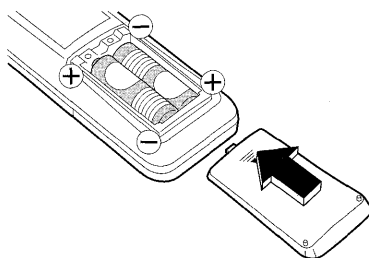

#### お願い

- リモコンは落とさないようにしてください。
- リモコンに液状のものをかけないようにしてください。
- ニカド電池は使用しないでください。

# 各部のなまえと働き

## 本機

ページはその項目の説明ページを示しています。

### 前面

#### 電源表示ランプ [26 ページ]

映像・音声信号出力時は緑色（受像）、出力していないときは赤色（スタンバイ）に点灯します。

#### 戻るボタン

各種の選択や設定画面で1つ前の画面に戻せます。

#### メニューボタン

「メニュー」画面を表示させたり、各種メニュー画面を消すことができます。

#### 電源ボタン [26 ページ]

押すごとに、映像・音声信号の出力をオン（受像）／オフ（スタンバイ）できます。

#### 番組表ボタン [40 ページ]

「番組表」画面を表示させたり、消したりできます。

#### ▲▼◀▶ボタン

画面上での項目選択や設定切り換えができます。

#### 予約実行中表示ランプ [45 ページ]

予約を実行しているときに点灯します。  
予約操作で「予約録る」を選択された番組が始まっているときに本機前面の電源ボタン以外のボタンを操作すると操作無効表示として点滅します。

#### メッセージ表示ランプ [65 ページ]

スカパーフェクTV！からメールによるメッセージが届いたときや未読メールがある場合に点灯します。

#### 衛星切換表示ランプA [38 ページ]


パーフェクTV！サービスの放送を受信中は点灯します。

#### 衛星切換表示ランプB [38 ページ]

スカイサービスの放送を受信中は点灯します。

#### リモコン受光部

正面で  
約7m以内

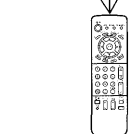

リモコン受光部に向けて操作してください。

#### 決定ボタン


項目の決定や実行ができます。

#### チャンネル表示部 [26, 29, 38, 76 ページ]

通常はチャンネル番号が表示されます。アンテナ入力レベル値やダウンロード取り込み率などを表示する場合もあります。

#### スライドカバー [25 ページ]

カバーを開けて同梱のICカードを挿入します。また、下記のリセットボタンが操作できます。

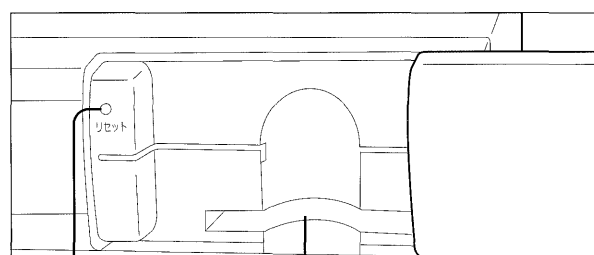

#### ICカード挿入口

#### リセットボタン

受信異常により本機の操作ができなくなった場合に先端の細いもので軽く押します。  
（先のとがったものは使用しないでください。）

### お願い

- 予約操作で「予約録る」を選択した番組が始まっているときは、本機前面の電源ボタン以外本機の操作ができませんが、リセットボタンを押さないでください。

## 後 面

出力1/2 映像・音声（左・右）端子 22,23 ページ  
映像・音声信号の出力端子です。

出力1/2 S1映像端子 22,23 ページ  
S1映像信号の出力端子です。S、S1、S2映像入力端子付きのテレビ／ビデオデッキと接続できます。

Irシステム端子 23 ページ  
同梱のIrシステムケーブルユニットを接続すれば本機と接続のビデオデッキに対し、録画するためのリモコン信号が出力できる端子です。使用できるビデオデッキメーカーについては74ページをご覧ください。

CS-IF入力端子 21 ページ  
2衛星対応アンテナからの信号を入力する端子です。

データ出力端子  
データ出力が可能な番組が放送された場合、本機と他の機器間でデータの送受信をする端子です。

デジタル音声出力（光）端子 22 ページ  
デジタル音声の光出力端子です。  
使用される場合は、カバーを外して光角型端子用ケーブルを接続してください。

回線接続端子 24 ページ  
電話回線を接続する端子です。

AC入力端子 26 ページ  
同梱の電源コードを接続する端子です。

ICカードの抜き差し時や異常時以外は、本機に接続した電源コードのプラグはAC100 Vの電源コンセントに接続しておいてください。  
本機は電源がオフ（スタンバイ）状態でもスカイパーフェクTV！からの情報を受信しています。

## お知らせ

- 出力1と出力2の端子からは同じ信号が出力されます。

## Irとは

インフラレッド

IrとはInfraredの略で赤外線による制御を意味します。

## S1映像信号とは

映像信号をY（輝度信号）とC（色信号）に分離したS映像機能に加え、ワイド映像を自動判別するための識別信号が付加された信号です。

# 視聴するまでの流れ

お買い上げ後、はじめてお使いになるときの流れを説明します。

1	リモコンに乾電池を入れる	17ページ
2	各機器を接続する	21ページ
3	ICカードを挿入する	25ページ
4	テレビが本機からの信号を受信できるようにテレビ側の切り換えをする (例えば、テレビのビデオ入力2に本機を接続している場合、テレビの画面を「ビデオ2」に切り換えます。)	
5	本機の電源プラグを電源コンセントに接続し、電源をオン(受像)する	26ページ
6	「設置設定」画面から「初期設定」画面に切り換える	27ページ
7	アンテナ設定をする	28ページ
8	電話設定をする	30ページ
9	カードテストをする	32ページ
10	暗証番号を登録する	32ページ
11	「設置設定」画面を消去する	33ページ
12	画面の設定をする	34ページ
13	加入手続きをする(仮登録→本契約)	9ページ
	番組を楽しむ	36ページ




# 各機器の接続

## 接続時の留意点

- 本機および各機器の電源を「切」にしてから接続を行ってください。
- 接続される機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 本機の出力1と出力2の端子からは同じ信号が出力されます。
- 本機のS1映像端子には、S、S1、S2映像入力端子付きのテレビ／ビデオデッキの接続ができます。ただし、本機にはS2映像機能はありません。なお、この場合の音声は出力1または出力2の音声（左・右）端子が使用できます。
- 接続時に必要な接続コードで本機に同梱していないものについては、各機器で指定のコードや市販品をご使用ください。
- コピーガードがかかっている番組はビデオデッキで正常に録画できません。（43ページ参照）
- 機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、干渉のでない程度に離して設置し、接続コード、アンテナケーブル、電源コードもできる限り離してください。

## アンテナを接続する

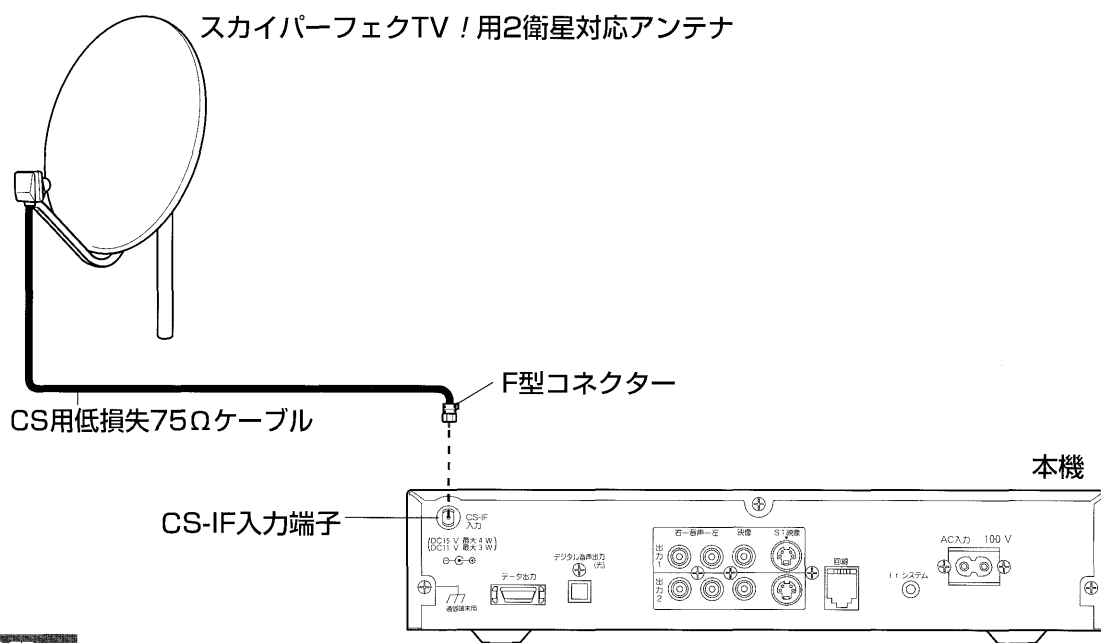


### お願い

- CS-IF入力端子にF型コネクターを接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。締めつけ過ぎると本機内部が破損する場合があります。
- CSアンテナの設置方法については、CSアンテナの取扱説明書をご覧ください。

# 各機器の接続

## テレビ、オーディオを接続する

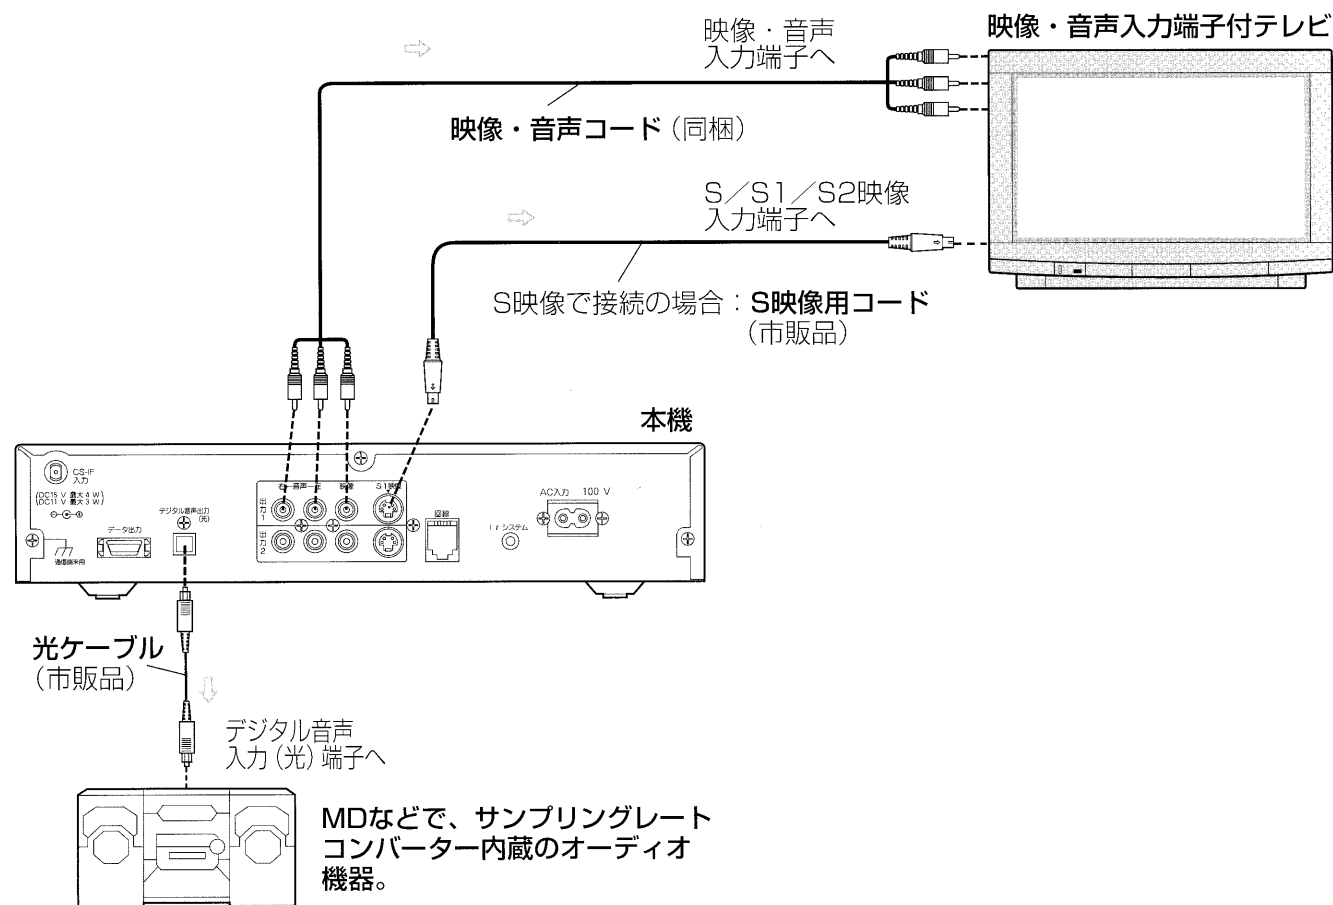

⇒ は信号の流れる方向を示します。


### お願い

- デジタル音声出力 (光) 端子を使用するときは端子に差し込まれているカバーを引っぱって取り外してください。本機のデジタル音声出力 (光) 端子は、衛星からの信号をそのまま出力していますので、送信されてくるサンプリング周波数に対応していないオーディオ機器は使用できません。(送信されるサンプリング周波数には、32 kHz、44.1 kHz、48 kHzなどがあり、サンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器が必要です。)

### お知らせ

- S1映像出力端子からは、ワイド映像を自動判別するための識別信号も出力しますので、テレビのS1/S2映像入力端子と接続した場合は、テレビ側が識別信号を検出すると自動的に「フル」画面になります。
- 出力1、出力2の映像端子からは、ワイド映像や画面の上下に映像のないアスペクト比の映像を自動判別するための識別信号も出力しますのでID-1検出機能付のテレビと接続すると、テレビ側が識別信号を検出して自動的に「フル」画面や「ワイド」画面になります。
- コピーガードがかかっている番組はビデオデッキを経由してテレビで視聴したり、一部のビデオ内蔵型テレビで視聴すると正常に受像できない場合があります。

# ビデオデッキを接続する

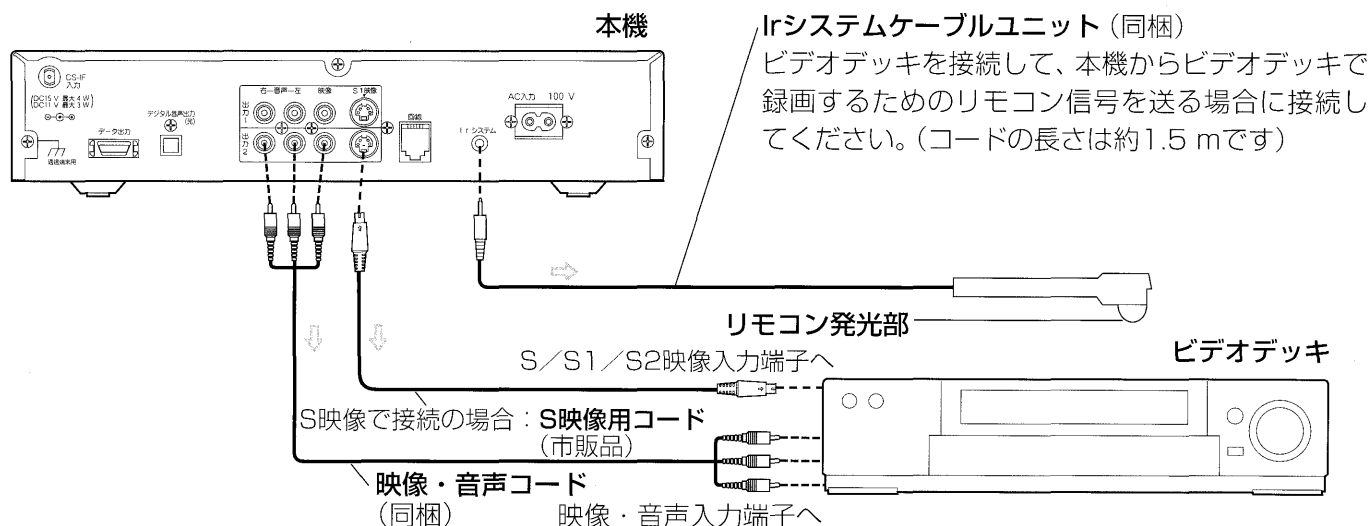


⇒ は信号の流れる方向を示します。

## Irシステムケーブルユニットの取り付け

本機後面のIrシステム端子に同梱のIrシステムケーブルユニットを接続し、リモコン発光部をビデオデッキのリモコン受光部に向けて設置すれば、本機に接続されたビデオデッキに対し、スカイパーフェクTV!の番組を簡単に録画ができます。Irシステムを使用できるビデオデッキメーカーは松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワです。(ただし、一部の商品によっては使用できない場合があります。)


### 取り付け例

(貼り付け用の両面テープを付属)

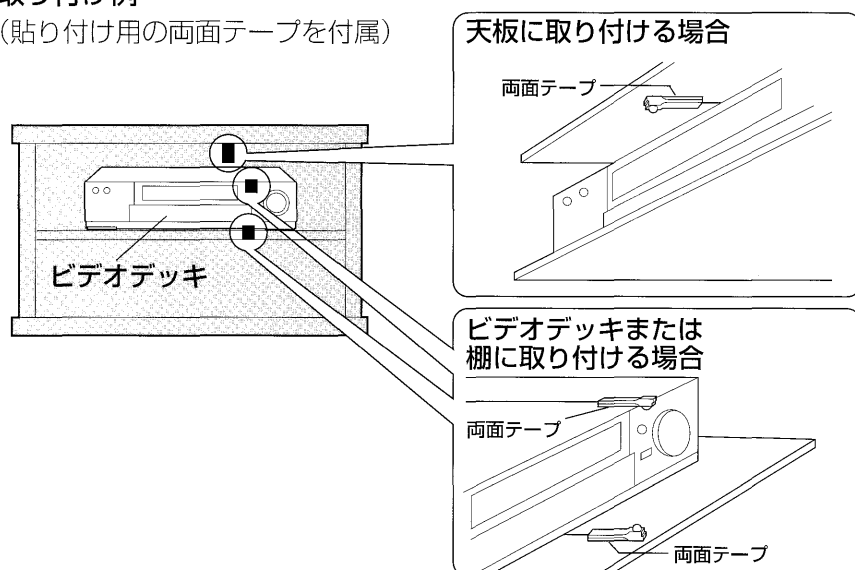

### リモコン信号の到達範囲

Irシステムケーブルユニットのリモコン発光部から発信される光の到達範囲は下図のとおりです。ビデオデッキのリモコン受光範囲に入る場所へ取り付けてください。

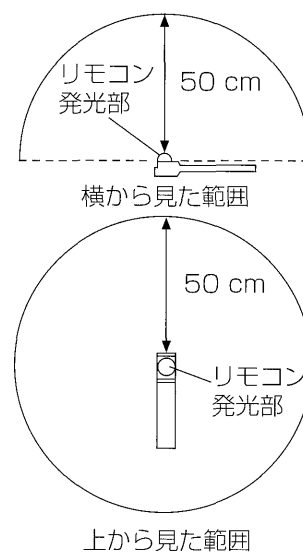

- Irシステムを使用して、ビデオデッキで録画をする場合は、74ページの手順で事前に設定とテストが必要です。テスト時にビデオデッキが動作する位置を確認のうえ、Irシステムケーブルユニットを取り付けてください。


### お願い

- 両面テープは貼り付ける個所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。
- Irシステムケーブルユニットに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷める場合がありますのでご注意ください。

# 各機器の接続

## 電話回線を接続する

下記の手順に従って電話回線の接続形態を確認してから、本機との接続を行ってください。

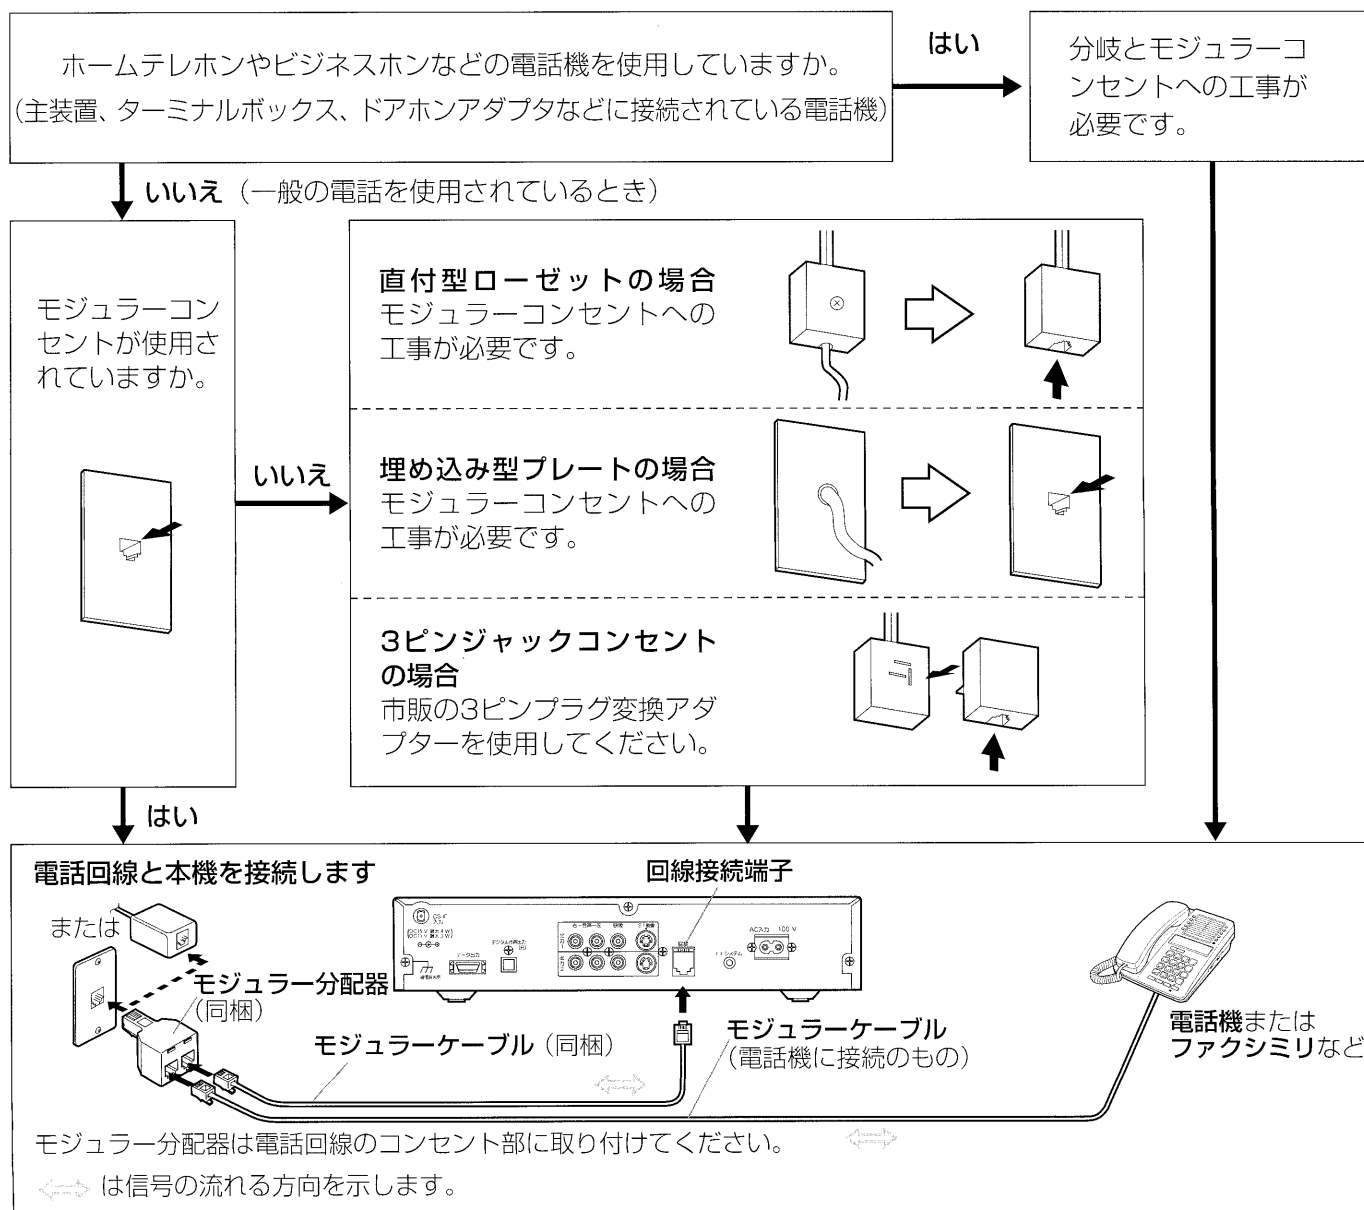

### 接続できない電話回線

- ISDN回線 (ただし、ISDNのターミナルアダプターにアナログポートがある場合は接続できます。)
- デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線。
- 「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の電話回線。

### お願い

- 電話回線に関する工事は郵政省により資格を受けた人 (工事担任者) でなければ行えません。  
ご加入のNTT営業所または局番なしの116に工事のお問い合わせをしてください。
- モジュラー分配器は本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
- 同梱のモジュラーケーブルは10 mあります。設置場所によってはモジュラーケーブルを壁に沿わせるなどして、邪魔にならないよう十分配慮し配線処理をしてください。

### お知らせ


- 同梱のモジュラーケーブル (10 m) で長さが足りない場合は、市販品のモジュラーケーブルをお買い求めください。
- 1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販品の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。

# ICカードを挿入する

本機に同梱のICカードは、本機の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で、下記の手順に従って挿入してください。


## 1 スライドカバーを開ける

スライドカバーの上下を持って右へスライドさせれば、ICカードを差し込む挿入口が見えます。

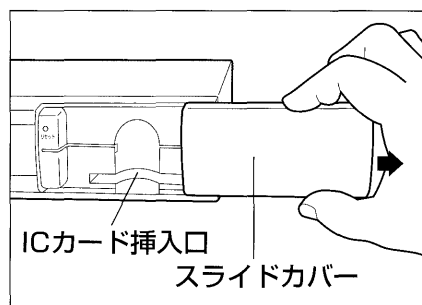

## 2 ICカードを挿入する

下図のように絵柄表示面を上にして、ICカードの矢印を挿入口方向へ合わせ、挿入が止まるまでゆっくりと押し込んでください。

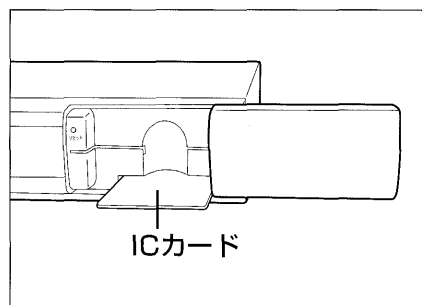

### お願い

- 本機専用のICカード以外のものを挿入しないでください。  
故障や破損の原因となります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。  
挿入方向を間違えるとICカードは機能しません。

## 3 スライドカバーを閉める


スライドカバーを左へスライドさせて、閉まるまで押し込んでください。

### お願い

- スライドカバーは必ず最後まで確実に閉めてください。スライドカバーが閉まっていないと保護回路が働きスカイパーフェクTV!の有料放送が視聴できません。

## ICカードについて

裏面

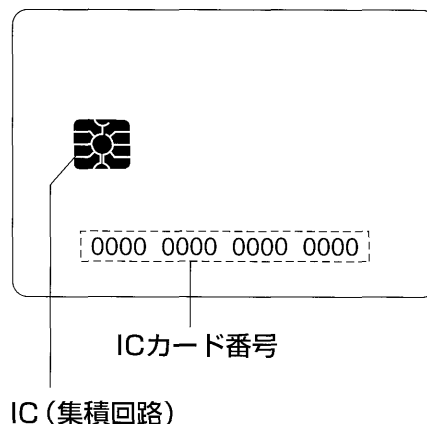

本機に同梱のICカードには1枚ごとに違う番号（ICカード番号）が付与されています。ICカード番号はお客様の有料放送契約内容などを管理するために使われている大切な番号です。スカイパーフェクTV!への問い合わせの際にも必要となりますので、ご確認のうえ裏表紙の「便利メモ」に記入しておいてください。

## ICカード取り扱い上の留意点

- ICカードを折り曲げたり、変形させないでください。
- ICカードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。
- ICカードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- ICカードのIC（集積回路）部には手をふれないでください。
- ICカードの分解加工は行わないでください。
- ICカードは左記手順をご覧のうえ、本機前面のICカード挿入口に、正しく挿入してください。ICカードを挿入しないと、スカイパーフェクTV!の有料放送を視聴することができません。
- ご使用中にICカードの抜き差しはしないでください。視聴できなくなる場合があります。

## ICカードを抜くとき

万一、抜く必要があるときは、本機の電源プラグを電源コンセントから抜いたあと、ゆっくりとICカードを抜いてください。ICカードにはIC（集積回路）が組み込まれているため、画面にICカードに関するメッセージが表示された場合以外は、抜き差しをしないでください。


# 番組を楽しむための設定

## 電源のオン(受像)／オフ(スタンバイ)

本機は同梱の電源コードを接続し、AC100 Vの電源コンセントに差し込むことにより電源が入り、電源表示ランプが点灯します。



本機

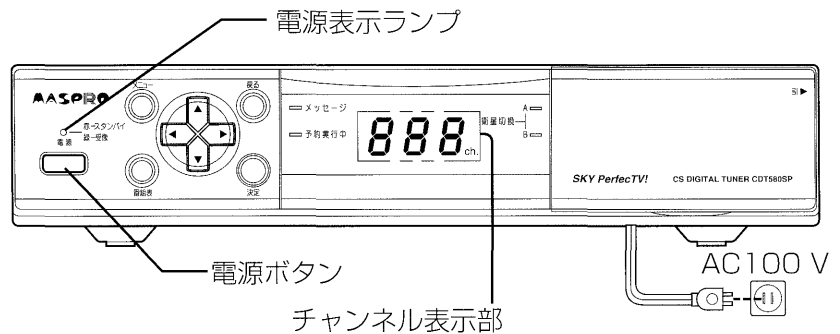

### 電源ボタンを押す



- 電源ボタンを押すごとにオン(受像)／オフ(スタンバイ)の切り換えができます。

### 電源オン(受像)

電源表示ランプが緑色に点灯し、映像・音声などの信号を出力します。本機前面のチャンネル表示部に、現在選局されているチャンネル番号を表示します。

### 電源オフ(スタンバイ)

電源表示ランプが赤色に点灯し、映像・音声などの信号出力を停止します。本機前面のチャンネル表示が消えます。

### お知らせ

- 本機は電源をオフ(スタンバイ)にしても9 W (CSコンバーター電源供給なし時)の電力を消費しています。

● リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。

## はじめて電源をオン(受像)にしたときは

本機の電源をはじめてオン(受像)にしたときにはお買い上げいただいたお礼のメッセージ画面が表示されます。このメッセージ画面からは設置時に行う初期設定の項目が選択できる「設置設定」画面に切り換えができます。

### 1 電源ボタンを押す





- お買い上げいただいたお礼のメッセージが表示されます。

### 2 決定ボタンを押す




- 「設置設定」画面が表示されます。

### 2 ▲▼ボタンで「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

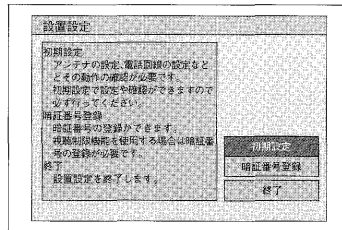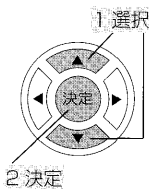

- 「初期設定」画面が表示されます。

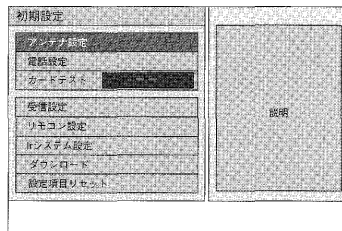

- 28～32ページをご覧ください。 「アンテナ設定」、「電話設定」、「カードテスト」の順に設定とテストを行ってください。
- 「リモコン設定」については72ページ、「Irシステム」については74ページ、「ダウンロード」については76ページをご覧ください。
- 「受信設定」および「設定項目リセット」については特別の理由がない限り操作しないでください。

### お願い

- 本機は「設置設定」画面を消す操作をしない限り、設置設定項目以外の操作ができません。設置調整後は「設置設定」画面を消してください。(33ページ参照)

### お知らせ



- お買い上げいただいたお礼のメッセージが表示されているときは決定ボタン、電源ボタン以外操作できません。
- 暗証番号の登録方法は32ページをご覧ください。

# 番組を楽しむための設定



## アンテナ設定

「初期設定」画面を表示させてからの手順で説明しています。「初期設定」画面の表示方法は27ページまたは33ページをご覧ください。

### 1 ▲▼ボタンで **アンテナ設定** を選び、決定ボタンを押す

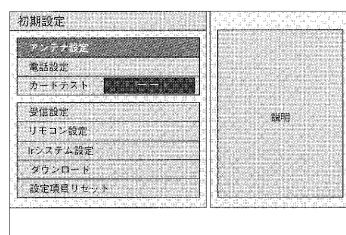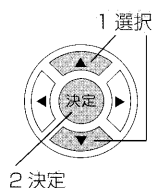

### 2 接続されるアンテナに合わせ **2衛星用**、**1衛星用**、**その他** から▲▼ボタンで項目を選び、決定ボタンを押す

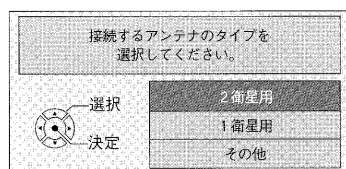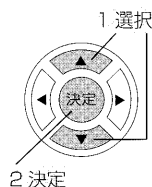


**2衛星用**…2衛星対応アンテナまたは衛星切換信号に対応したアンテナをご使用の場合に選択してください。本機後面のCS-IF入力端子から衛星切換信号が送られます。

**1衛星用**…衛星切換信号に対応しない1衛星用のアンテナをご使用の場合に選択してください。

**その他**…JCSAT-3、JCSAT-4の各衛星ごとにコンバーター電源の設定とローカル周波数の設定が必要な場合に選択してください。

- アンテナのタイプ選択が終わると「アンテナ設定」画面が表示されます。必要に応じて各項目の設定、調整を行ってください。(アンテナのタイプ選択が「2衛星用」または「1衛星用」の場合は、「衛星選択」はできません。)

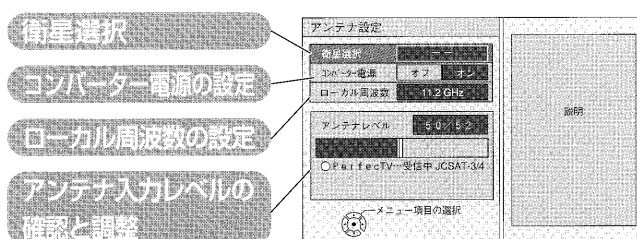

### 3 **アンテナ設定** が終われば戻るボタンを押す


戻る

- 「初期設定」画面が表示されます。

## 衛星選択

手順2で接続されるアンテナのタイプを「その他」にした場合にJCSAT-3とJCSAT-4の衛星選択をします。

### ▲▼ボタンで **衛星選択** を選び、 ◀▶ボタンで切り換える

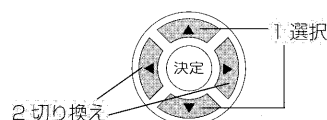

**JCSAT-3**…JCSAT-3用の設定ができます。

**JCSAT-4**…JCSAT-4用の設定ができます。


#### お知らせ

- 「JCSAT-3」／「JCSAT-4」を切り換えるごとにJCSAT-3用の画面とJCSAT-4用の画面に切り換わります。
- 受信システムに合わせ、各衛星ごとに「コンバーター電源」と「ローカル周波数」の設定ができ、設定した内容は、それぞれに記憶しています。

## コンバーター電源の設定

本機からアンテナのコンバーターへの、電源供給の「オン」／「オフ」を設定します。

### ▲▼ボタンで **コンバーター電源** を選び、 ◀▶ボタンで切り換える

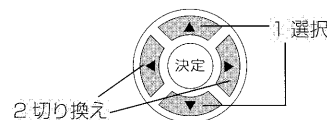

**オン**…通常はこの設定でご使用ください。

アンテナのコンバーターへ電源が供給されます。

**オフ**…マンション共聴などで本機以外の機器から電源供給をする場合に設定してください。

#### 共聴システムについて

- 本機を共聴方式で使用するためには、共聴方式に合わせ専用機器を使った工事が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。




## ローカル周波数の設定

使用されるアンテナのローカル周波数（局部発振周波数）に合わせて設定します。

2衛星対応アンテナをご使用の場合は工場出荷設定値（10.678 GHz）のままで設定変更する必要はありません。


▲▼ボタンで **ローカル周波数** を選び、  
◀▶ボタンで切り換える

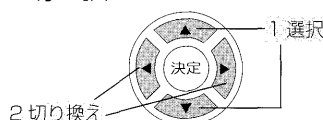

- 11.2 GHz ↔ 11.3 GHz ↔ 10.873 GHz ↔ 10.678 GHz ↔ マニュアル ↔ 共聴用の切り換えができます。

### お知らせ

- ローカル周波数を直接数字で設定したい場合は  
◀▶ボタンで「マニュアル」を選び、決定ボタンを押してください。ローカル周波数入力画面が表示されますので、画面の説明に従ってローカル周波数を入力し、決定ボタンを押してください。「マニュアル」で入力できるローカル周波数は、10.6 GHz～11.3 GHzです。
- 「共聴用」を選ぶと共聴方式のタイプ選択画面が表示されます。▲▼ボタンでお使いの共聴システムに合った共聴方式を選び、決定ボタンを押してください。  
共聴方式にはTYPE1、TYPE2、TYPE3-1、TYPE3-2の4つの方式があり、受信できるチャンネルはそれぞれ異なります。マンション共聴の場合、管理人または管理組合などで共聴方式を確認してから設定してください。

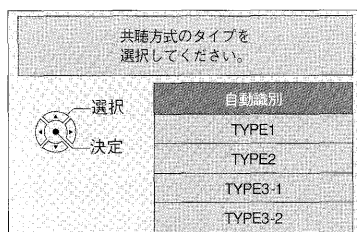


### お願い

自動識別を選択するとTYPE1、TYPE2は正しく設定されますが、TYPE3-1、TYPE3-2は正しく設定されません。  
TYPE3-1、TYPE3-2の場合、共聴方式を▲▼ボタンで選び、決定ボタンを押してください。  
なお、自動識別には約5分程度の時間がかかる場合があります。

## アンテナ入力レベルと受信状況表示

「アンテナ設定」画面を表示すると、現在のアンテナ入力レベルと最大感知レベルが表示されます。スカイパーフェクTV！からの電波を受信すると受信状況表示欄に放送サービス名と受信衛星名が下図のように表示されます。受信状況表示欄に「○PerfecTV…受信中」と表示された状態でアンテナ入力レベルが最大となるようアンテナを調整してください。

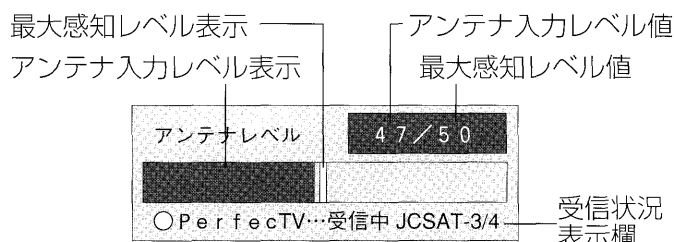

- 最大感知レベルとは調整中に感知したアンテナ入力レベルの最大値。

### お願い

- アンテナの仰角・方位角・偏波角の調整方法はCSアンテナの取扱説明書をご覧ください。
- 2衛星対応アンテナでJCSAT-4のみを受信した場合は、画面に注意文が表示されます。画面の説明に従ってJCSAT-3とJCSAT-4を同時に受信できるように微調整をしてください。
- 受信状況表示欄に「他の衛星受信」と表示され本機前面の衛星切換表示ランプが消えている場合はスカイパーフェクTV！以外の電波を受信しています。「○PerfecTV…受信中」と表示される向きにアンテナを調整してください。

### お知らせ

- 「アンテナ設定」画面を表示しているときは、本機のチャンネル表示部にアンテナの頭文字 A を先頭に示した現在のアンテナ入力レベル値が表示されます。

### アンテナ設置場所で入力レベルの確認をしながらアンテナ調整ができます。

1. 「アンテナ設定」画面を表示させたまま、本機の電源コードと接続コードを抜きます。
2. アンテナ設置場所に本機を移動させます。  
(落下する恐れのない状態に置いてください。)
3. アンテナケーブルと電源コンセントを用意し、本機とアンテナを接続したあと、本機の電源を入れます。(本機前面のチャンネル表示部にアンテナ入力レベルが表示されます。)
4. 本機前面の衛星切換表示ランプAが点灯するようにアンテナの向きを調整し、さらにアンテナ入力レベルが最大になるように調整します。

# 番組を楽しむための設定




## 電話設定

スカパーフェクTV！では電話回線を使って有料放送の料金管理や視聴者参加番組への参加が行われるため、必ず電話回線の接続（24ページ参照）をしたうえで、電話設定を行ってください。

「初期設定」画面を表示させてからの手順で説明しています。

「初期設定」画面の表示方法は27ページまたは33ページをご覧ください。

- 1** ▲▼ボタンで **電話設定** を選び、決定ボタンを押す

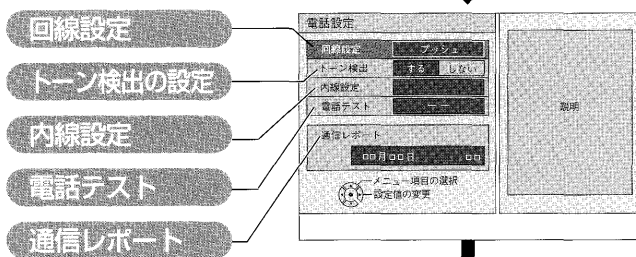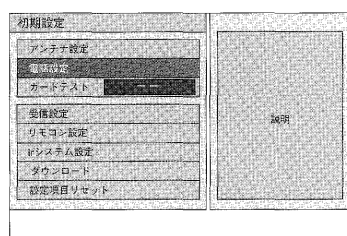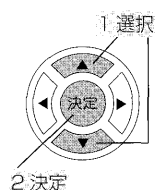

- 必要に応じて各項目の設定、テストを行ってください。

- 2** **電話設定** が終われば戻るボタンを押す
- 戻る
- 「初期設定」画面が表示されます。


### お知らせ

- 「カードテスト」を行う場合は32ページをご覧ください。
- 1つの電話番号の回線にモジュラー分配器で本機と電話機やファクシミリなどを接続されている場合は、電話機やファクシミリなどの使用中に本機とスカパーフェクTV！間の通信はできません。

## 回線設定

本機に接続された電話回線に合わせて、設定を行います。工場出荷時は「プッシュ」に設定されています。

- ▲▼ボタンで **回線設定** を選び、
- ◀▶ボタンで切り換える



**プッシュ** …プッシュ回線を使用されている場合に設定してください。

**ダイヤル20** …20 PPSのダイヤル回線を使用されている場合に設定してください。

**ダイヤル10** …10 PPSのダイヤル回線を使用されている場合に設定してください。

### お願い

- 電話回線の種別がわからない場合は使用されている電話機などの設定を確認するか、ご加入のNTT営業所にお問い合わせください。


### お知らせ

- 押しボタン式の電話機が接続されていてもプッシュ回線とは限りません。相手先の電話番号を発信したときに「ピッポッパッポ」と受話器から音が出る場合は、プッシュ回線です。

## トーン検出の設定

トーン検出は電話回線に本機がつながっているかを検出する機能です。工場出荷時は「する」に設定されています。

- ▲▼ボタンで **トーン検出** を選び、
- ◀▶ボタンで切り換える



**する** ……通常はこの設定でご使用ください。

**しない** ……受話器を上げてても無音で、「ツー」音などが聞こえない内線電話の場合に設定してください。


### お知らせ

- 「トーン検出」を「しない」に設定していると、同じ回線に接続の電話機などが使用中でも本機で送信操作をすると、通信動作を行い、使用中の電話機などにダイヤル音が混入し、通信障害になります。

## 内線設定


外線に電話をするときに0発信などが必要な電話回線に本機を接続の場合のみ、この設定が必要となります。

- ① ▲▼ボタンで **内線設定** を選び、決定ボタンを押す

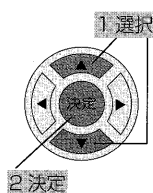



- 「内線設定」画面が表示されます。

- ② 数字ボタンで発信番号を入力し、決定ボタンを押す

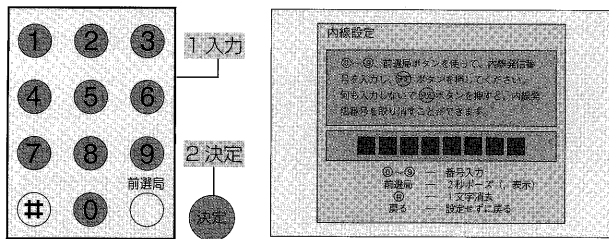

- 時間待ち設定が必要な場合は、前選局ボタンを押すことにより、(カンマ) が入力され時間待ち設定ができます。
- (カンマ) 1つで2秒間の待ち設定になります。
- #ボタンを押すごとに、最後の桁を1つずつ取り消すことができます。

- ③ ▲▼ボタンで入力確認画面の **はい** または **いいえ** を選び、決定ボタンを押す

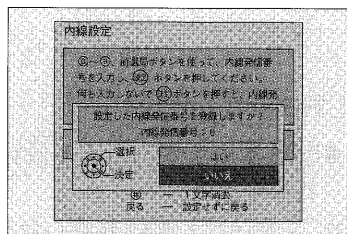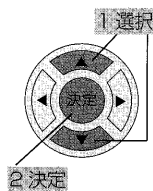

- はい** ……入力した発信番号が登録されます。
- いいえ** ……入力した発信番号が取り消されます。


### お知らせ

- すでに登録している発信番号を取り消したい場合は②の手順で何も入力せずに決定ボタンを押し、③の手順で▲▼ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押してください。
- 戻るボタンで1つ前の画面に戻せます。

## 電話テスト

トーン検出のテストを行います。  
テストには時間がかかる場合があります。

- ▲▼ボタンで **電話テスト** を選び、決定ボタンを押す

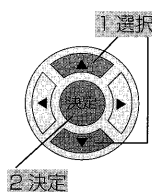

- 電話テストが開始されます。

電話テストが終了すると、「電話テスト」の項目にテスト結果が表示されます。

- OK** ……正常終了しました。
- NG** ……不具合が発生しています。画面に表示される説明に従って原因を取り除いてください。
- テスト中** ……テスト中です。
- ……テストをしていない状態です。
- テスト阿** ……トーン検出の設定が「しない」になっているためテストができません。

### お願い

- 電話テストを行うときは、同じ回線に接続している電話機などが使用されていないことを確認してから行ってください。

## 通信レポート

通信レポート欄には、スカイパーフェクTV!との電話回線での通信状況が管理コードで表示されます。何らかのトラブルが発生し、スカイパーフェクTV!へ電話されたときに表示内容を聞かれる場合があります。



通信状況表示



# 番組を楽しむための設定

## カードテスト

本機に挿入されているICカードのテストを行います。カードテストはICカードを挿入してスライドカバーを閉めてから行ってください。

「初期設定」画面を表示させてからの手順で説明しています。  
「初期設定」画面の表示方法は27ページまたは33ページをご覧ください。

### 1 ▲▼ボタンで **カードテスト** を選び、決定ボタンを押す

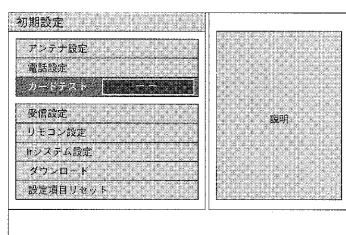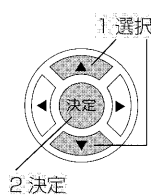

ICカードのテスト結果が表示されます。

- OK** … ICカードは正常です。
- NG** … ICカードの挿入方向が間違っていたり、使用できないICカードが挿入されていないか確認してください。(25ページ参照)
- … テストをしていない状態です。

### お願い

- カードテストを再度行う場合は、しばらく時間をおいて（3秒程度）から行ってください。

### 2 **カードテスト** が終わればメニューボタンを押す

メニュー

- 「設置設定」画面からの操作で「初期設定」画面を表示させている場合は、「設置設定」画面が表示されます。
- 「メニュー」画面からの操作で「初期設定」画面を表示させている場合は、「初期設定」画面が消えます。



### お知らせ

- 戻るボタンで1つ前の画面に戻せます。



## 暗証番号の登録

はじめて電源をオン（受像）にしたときに表示される「設置設定」画面から暗証番号を登録する方法を説明しています。

### 1 ▲▼ボタンで **暗証番号登録** を選び、決定ボタンを押す

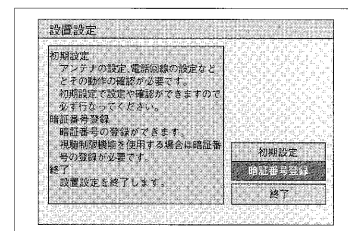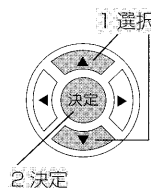

### 2 画面の説明に従って、数字ボタンで暗証番号（4桁）の登録操作を行う

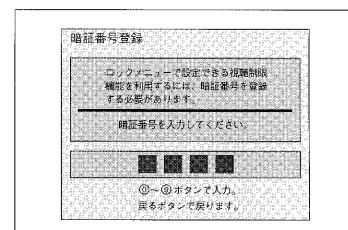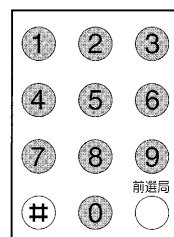

- 暗証番号の登録が终れば「暗証番号登録」画面が消え、「設置設定」画面が表示されます。
- 暗証番号を登録後に再度「暗証番号登録」を選んだ場合は、「暗証番号変更」画面が表示されます。

### お願い

- 暗証番号は登録した時点で忘れないように、メモをしておいてください。本機では登録された暗証番号を表示させることができません。

### お知らせ

- 暗証番号を入力しても画面上では\*\*\*\*が表示されます。
- 「設置設定」画面を消した後で、暗証番号の登録や変更をする場合の手順は70ページをご覧ください。
- 視聴制限の設定を行いたい場合は暗証番号を登録してください。視聴制限の設定については70ページをご覧ください。
- 視聴年齢制限の番組を視聴するためには、暗証番号の登録が必要です。



登録した暗証番号を忘れた場合は、9ページに記載のスカイパーフェクTV！カスタマーセンターへご相談ください。

## 「設置設定」画面を消すには


はじめて電源をオン（受像）にしたときに表示される、お買い上げいただいたお礼のメッセージや「設置設定」画面を消す場合は次の手順で操作してください。

「設置設定」画面を表示させてからの手順で説明しています。

▲▼ボタンで **終了** を選び、  
決定ボタンを押す

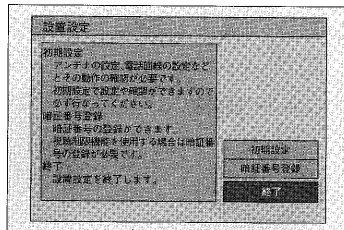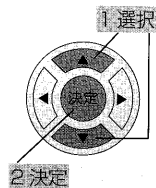

衛星電波が受信できていれば、プロモーションチャンネルが表示されます。

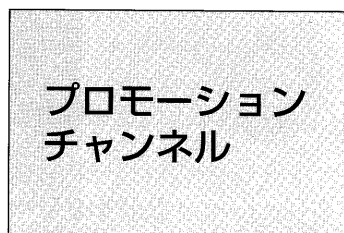

### お知らせ

- 上記操作をすることにより、以後電源をオン（受像）にしても、お礼のメッセージや「設置設定」画面は表示されなくなり、番組を視聴するための操作が可能になります。



## 「初期設定」画面を表示させるには

はじめて電源をオン（受像）にしたときに表示される「設置設定」画面を消している場合は以下の手順で「初期設定」画面を表示させてください。



### 1 メニューボタンを押す

- メニュー ● 「メニュー」画面が表示されます。


### 2 ▲▼◀▶ボタンで **システム設定** を選び、決定ボタンを押す

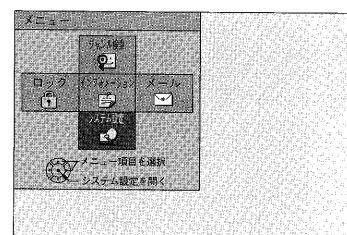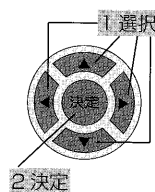

### 3 ▲▼ボタンで **初期設定** を選び、決定ボタンを3秒以上押す

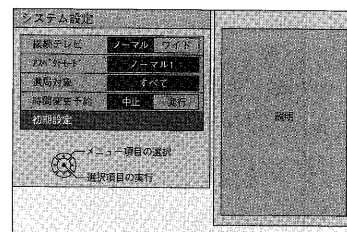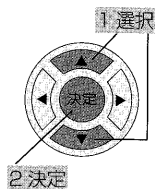

- 「初期設定」画面が表示されます。

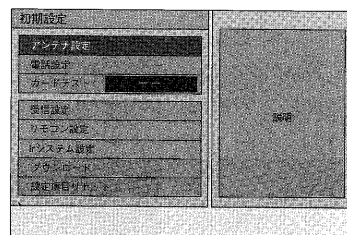

# 番組を楽しむための設定

本機は接続するテレビに合わせて映像の横縦比を切り換える機能（接続テレビ）があります。

## 画面の設定

本機の「接続テレビ」の設定は、接続するテレビに合わせて切り換えてください。また「アスペクトモード」は「接続テレビ」の設定を「ノーマル」にしたときに切り換えができます。工場出荷時は「接続テレビ：ノーマル」「アスペクトモード：ノーマル1」に設定されています。





### 1 メニューボタンを押す



メニュー

●「メニュー」画面が表示されます。

### 2 ▲▼◀▶ ボタンで **システム設定** を選び、決定ボタンを押す

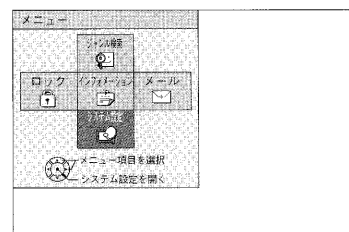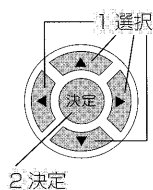

### 3 ▲▼ボタンで **接続テレビ** を選び、 ◀▶ボタンで **ノーマル**、**ワイド** を切り換える

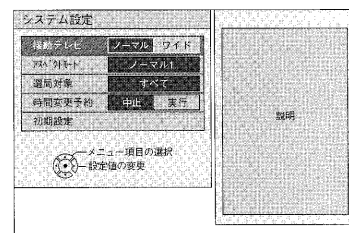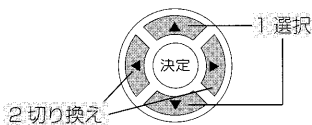

**ノーマル** …普通のテレビ（4：3）と接続のときに選びます。  
→手順4へ



**ワイド** …ワイドテレビ（16：9）と接続のときに選びます。  
（テレビ側も画面モード切り換えで、送られてくる信号に合わせて正常な映像の横縦比になるモードを選んでください。）  
→手順5へ

● リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。


- 本機は画面モードの切り換え機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なる場合は、オリジナルの映像とは見え方が異なります。  
この点にご留意のうえ、本機の画面モードおよびテレビ側の画面モードをお選びください。
- 本機を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどにおいて、画面モードの切り換え機能を利用して、画面の圧縮や引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意願います。
- 「アスペクトモード」の設定を「ノーマル2」にしたとき、ワイド映像によっては両端がわずかに切れて表示される場合があります。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、「ノーマル1」でご覧になれます。

## 4 「接続テレビ」の設定を「ノーマル」にした場合


- ▲▼ボタンで **アスペクトモード** を選び、
- ◀▶ボタンで **ノーマル1**、**ノーマル2** を切り換える

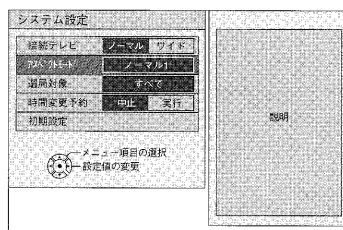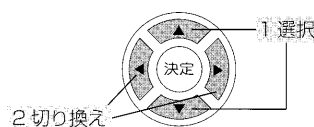

- ノーマル1** ...ワイド映像を画面にすべて映したい場合  
(上下に映像のない部分ができます)

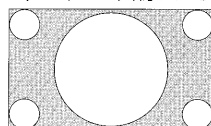


ワイド映像

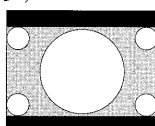


テレビ (4:3) の画面

- ノーマル2** ...ワイド映像のとき、送られてくる情報により、縦方向を画面いっぱいに映したり、「ノーマル1」と同じ画面になります。

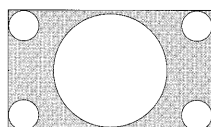

ワイド映像

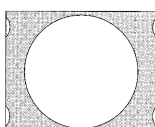

テレビ (4:3) の画面

- 「アスペクトモード」を切り換えるために◀▶ボタンを押すとガイド画面が消え、「システム設定」画面が半透明表示になります。  
2度目に◀▶ボタンを押すと切り換えができます。

## 5 設定が終ればメニューボタンを押す




- 「システム設定」画面が消えます。

### お知らせ


- 戻るボタンで1つ前の画面に戻せます。
- 「システム設定」画面の「選局対象」については68ページ、「時間変更予約」については51ページをご覧ください。



# 番組を楽しむためには

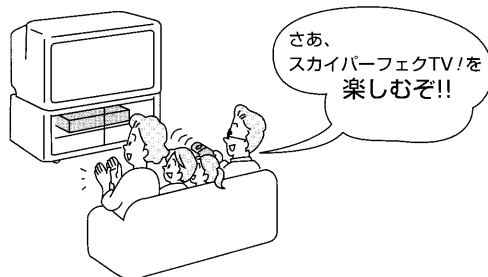


## ① テレビの電源を入れる

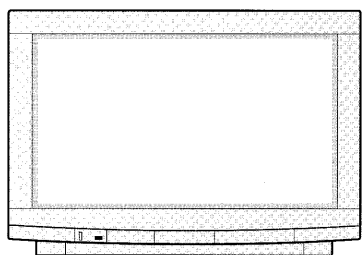


## ② テレビ側の入力を切り換える

(例)

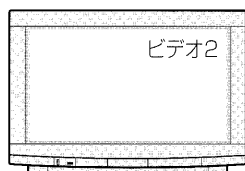

テレビのビデオ入力2に本機を接続している場合、テレビの画面を「ビデオ2」に切り換えます。

## ③ 本機の電源をオン(受像)にする

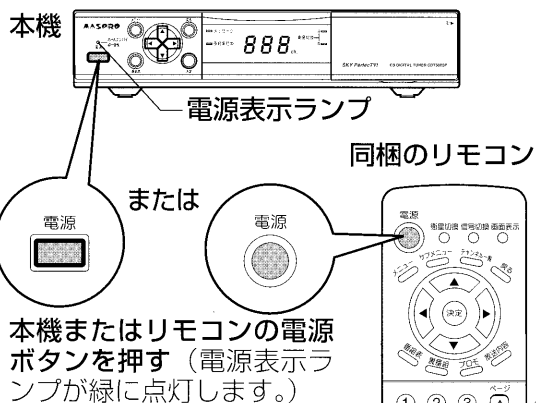


## ④ 番組を選ぶ

見たいチャンネル番号がわかっている場合は

ダイレクト選局 (39ページ参照)

(例) 201チャンネルを選局する場合

数字ボタンでチャンネル番号を入力

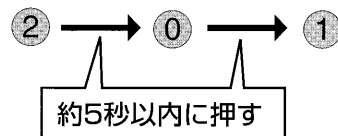

番組表から選ぶ場合は


番組表から番組を選ぶ

(40、41ページ参照)

① 衛星切換ボタンを押す (38ページ参照)

衛星切換

- 押すごとに本機前面の衛星切換表示ランプAまたはBが点灯し、放送サービスが切り換わります。

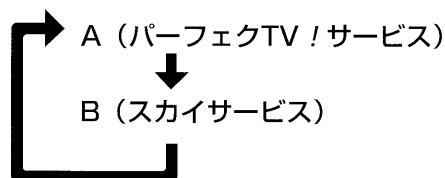


② 番組表ボタンを押す

番組表

- 「番組表」画面が表示されます。

③ ▲▼◀▶ ボタンで楽しみたい番組を選び、決定ボタンを押す

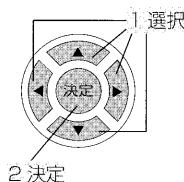

(例)

### お知らせ

- 放送内容ボタンを押せば、番組の詳細情報を見ることができます。(53ページ参照)
- 番組の選びかたには他にもあります。39、54～57ページをご覧ください。



## ⑤ 番組を楽しむ（視聴する）


- 無料の番組や契約済みの番組（追加料金のかからないもの）を楽しむとき

……………そのまま楽しむことができます。

- PPV（ペイ・パー・ビュー）などの有料番組や追加料金が必要な信号を楽しむとき

……………購入の画面が表示されます。番組の購入については42ページをご覧ください。


(例)

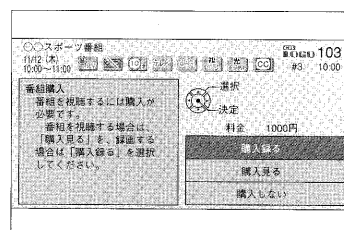

- 予約しておきたい番組を選んだとき（現在時刻以降の番組）

……………予約の画面が表示されます。予約の方法については、44～47ページをご覧ください。


(例)

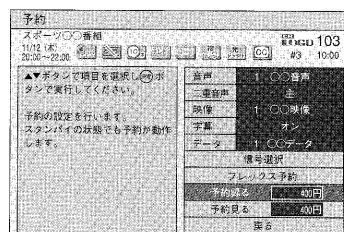

- 予約の内容を変更したい番組を選んだとき（現在時刻以降の予約済み番組）

……………予約変更の画面が表示されます。予約の変更、取り消しについては、47ページの「予約済みの番組を選んだ場合」をご覧ください。


(例)

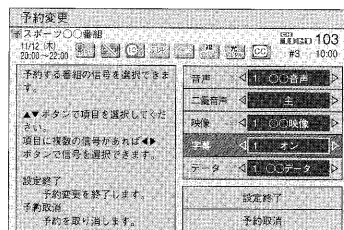

- 視聴制限の対象になる番組を選んだとき

……………暗証番号の入力画面が表示されます。暗証番号を入力しないと、この番組は視聴できません。解除の方法は43ページ、視聴制限の設定は70、71ページをご覧ください。

(例)

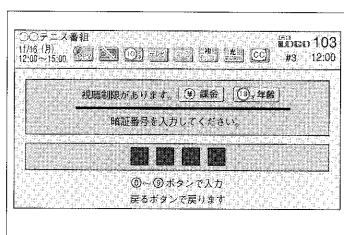

### お知らせ

- 契約されていないチャンネルは無料チャンネルとPPV（ペイ・パー・ビュー）の番組以外視聴できません。
- 開局されていないチャンネルは選局できません。


### PPV（ペイ・パー・ビュー）とは

……………リモコンひとつで簡単に見たい番組だけを狙い買いできる、見た番組だけにしか視聴料金のかからない画期的なシステムのことです。

※PPVをご覧になるには、必ず本機と電話回線を接続してください。ただし、PPVの購入には、通話料金は一切かかりません。

# 基本的な番組やチャンネルの選びかた

スカイパーフェクTV！のチャンネルは、本機に同梱のリモコンで簡単に選局することができます。

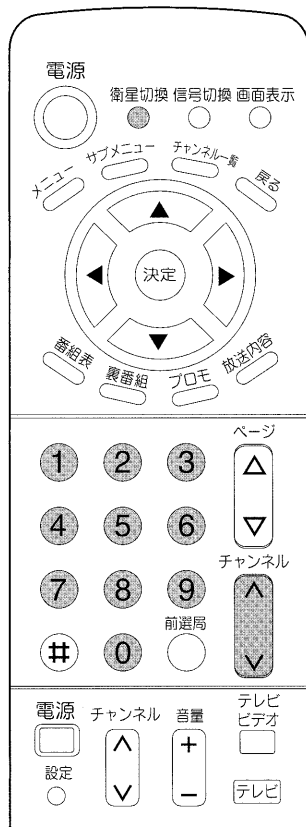

- リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。

## 放送サービスを切り換える


スカイパーフェクTV！ではA（パーフェクTV！サービス）、B（スカイサービス）の2つの放送サービスがあります。（2003年10月現在）  
この2つの放送サービスは衛星切換ボタンで切り換えることができます。

### 衛星切換ボタンを押す


衛星切換



- 押すごとに次のように切り換わります。

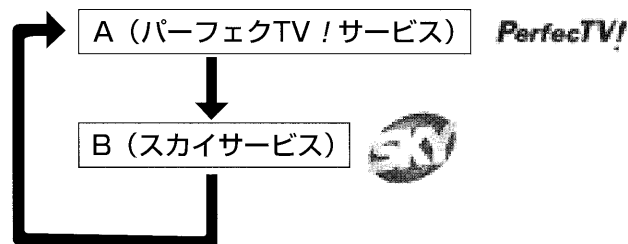

衛星切換表示ランプB  
衛星切換表示ランプA

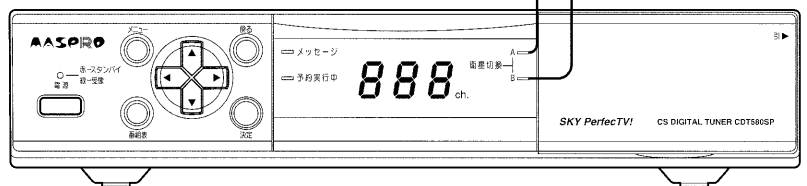


- パーフェクTV！サービスを受信中は本機前面の衛星切換表示ランプAが点灯し、スカイサービスを受信中は衛星切換表示ランプBが点灯します。
- 衛星切換ボタンを押すと、切り換えられた放送サービスで最後に視聴していたチャンネルを選局します。

### お知らせ


- 衛星切換ボタンで切り換えられた放送サービスのチャンネルや番組が選べます。
- 放送サービスを切り換えると番組表やお好み選局の設定内容なども各放送サービスごとに切り換わります。
- 本機前面のチャンネル表示部には、選局したチャンネル番号が表示されます。
- 視聴可能年齢、一番組限度額、暗証番号、選局対象など、番組を選ぶ場合の条件設定は2つの放送サービスに共通の設定になります。ただし、お好み設定（54ページ参照）は放送サービス別に設定できます。
- 「アンテナ設定」画面の衛星選択の設定を「1 衛星用」にした場合は、衛星切換ボタンで放送サービスを切り換えることができません。（28ページ参照）

## 番号で直接選ぶ(ダイレクト選局)


ダイレクト選局は、衛星切換ボタンで放送サービスを切り換えなくても、入力したチャンネル番号に合わせ、自動的に切り換わります。

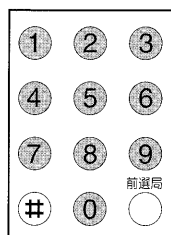

(例) チャンネル番号200を選局する場合

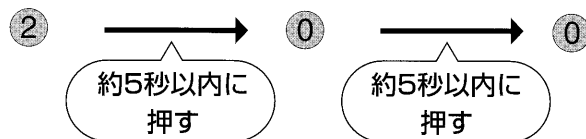

(例)

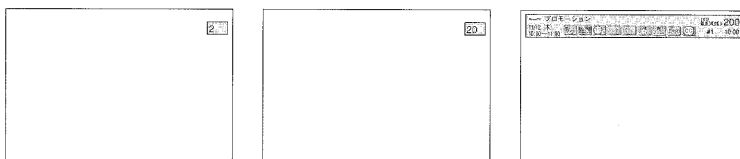

選んだチャンネルで現在放送中の番組によって、以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだ場合 (42ページ参照)
- 視聴制限の対象になる番組を選んだ場合 (43ページ参照)

### お知らせ

- チャンネル番号を正しく入力しなかったときや約5秒以内につづきの番号を押さなかったときは、選局動作をしない場合やお好み選局として扱われる場合があります。お好み選局については55ページをご覧ください。
- 開局されてないチャンネルは選局できません。

## 順送りして選ぶ(アップダウン選局)

チャンネル



リモコンのチャンネル $\wedge$  $\vee$ ボタンを押すとチャンネルを順送りに選局することができます。

選んだチャンネルで現在放送中の番組によって、以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだ場合 (42ページ参照)
- 視聴制限の対象になる番組を選んだ場合 (43ページ参照)

### お知らせ

- 「システム設定」画面の選局対象の設定により順送りするチャンネルが異なります。なお、順送りをするチャンネルがない場合は選局できません。



選局対象の設定	アップダウン選局ができるもの
「すべて」に設定の場合	現在放送されているすべてのチャンネルを順送り選局します
「テレビ」に設定の場合	テレビ(映像+音声)、プロモーション、データのチャンネルを順送り選局します
「ラジオ」に設定の場合	ラジオ(音声)のチャンネルのみ順送り選局します
「お好み」に設定の場合	お好み設定をしているチャンネルのみお好み番号順に順送り選局します

選局対象の設定については68ページをご覧ください。

よく視聴するチャンネルをお好み設定にする方法は54ページをご覧ください。

# 基本的な番組やチャンネルの選びかた

E P G (電子番組案内) の番組表では、新聞などのテレビ欄と同じように、どの番組がどのチャンネルで、どの時間帯に放送されているのかなどが簡単に確認できます。番組表は最大で7日先まで表示でき、番組表から選局や予約などができます。

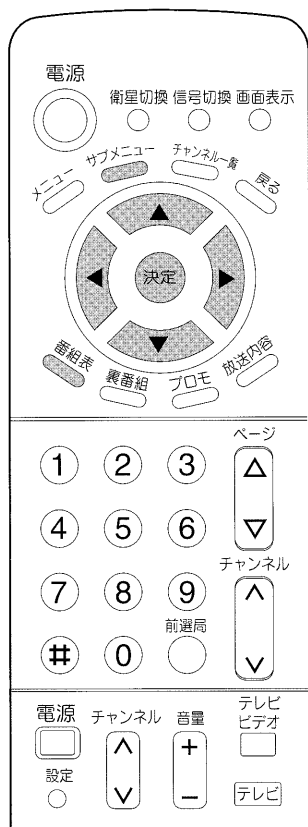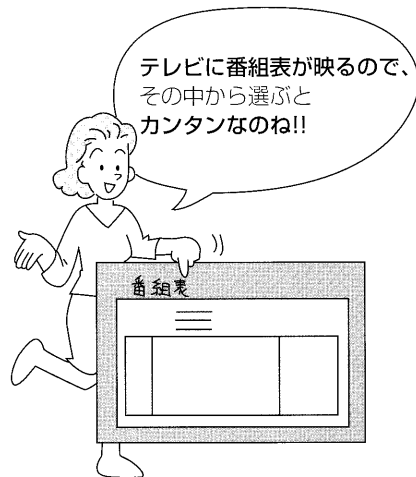

- リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。

## 番組表から番組を選ぶ

### 番組表の見かた

#### 番組表ボタンを押す

番組表

- 番組表ボタンを押すごとに「番組表」画面を表示させたり消したりできます。

番組表では、3つのチャンネルで5時間分の番組が表示できます。

◀▶ ボタンでご希望のチャンネルに切り換え、▲▼ ボタンで時間帯を切り換えて番組表を表示させることができます。

#### 選局対象の設定表示

選局対象の設定が表示されます。

(68ページ参照)

#### チャンネル番号表示

#### 放送サービス表示

現在、選択中の放送サービスのロゴを表示します。

現在の日付、時刻表示

黄色表示のときは▲▼  
◀▶ ボタンで表示送り  
ができます。(右端や左  
下にも表示があります)

カーソル

(例)

番組表			11/12 (木) 12:00
00 ○ ○ ○ スポーツ番組	00 ▲ ▲ ▲ スポーツ番組	00 □ □ □ スポーツ番組	LOGO 103
18 00 ○ ○ ○ スポーツ番組	00 ▲ ▲ ▲ スポーツ番組	00 □ □ □ スポーツ番組	
19 00 ○ ○ ○ スポーツ番組	00 ▲ ▲ ▲ スポーツ番組	00 □ □ □ スポーツ番組	
30 00 ○ ○ ○ スポーツ番組	00 ▲ ▲ ▲ スポーツ番組	00 □ □ □ スポーツ番組	
20 00 ○ ○ ○ スポーツ番組	00 ▲ ▲ ▲ スポーツ番組	00 □ □ □ スポーツ番組	
21 00 ○ ○ ○ スポーツ番組	00 ▲ ▲ ▲ スポーツ番組	00 □ □ □ スポーツ番組	
22 00 ○ ○ ○ スポーツ番組	00 ▲ ▲ ▲ スポーツ番組	00 □ □ □ スポーツ番組	

番組名  
放送時間帯表示

予約中の番組表示  
番組名の左上に  
印が付きます

#### 番組内容表示

カーソル位置の番組の  
簡単な内容説明です。

番組の放送を行う日付、  
時間帯表示

番組情報アイコン (78ページ参照)

番組名

チャンネル番号

チャンネルロゴ


お好み番号表示  
(#1~#30)

### お知らせ

- 番組間の区切りが赤線のところには、画面上に表示しきれない放送時間の短い番組が存在します。  
赤線にカーソルを移動させると、番組名が表示されます。
- お好み番号表示はお好み設定をしているチャンネルのみ表示されます。(54ページ参照)
- 放送局から番組の情報が送られてこない場合は表示されません。
- 現在受信している放送サービスの番組表が表示されます。

## 番組を選ぶ

- ① ◀▶ ボタンでチャンネルを切り換える
- ② ▲▼ ボタンで楽しみたい番組を選ぶ
- ③ 決定ボタンを押す

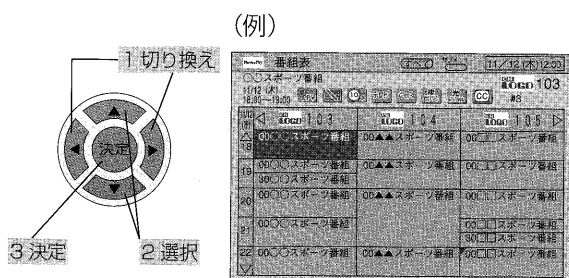

選んだ番組によって以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだ場合 (42ページ参照)
- 現在時刻以降の番組を選んだ場合 (44～47ページ参照)
- 視聴制限の対象になる番組を選んだ場合 (43ページ参照)

### お知らせ

- 数字ボタンでチャンネル番号 (3けたの数値) を入力すると、指定したチャンネルが番組表の中央に表示されます。指定したチャンネルがない場合は、指定したチャンネルに近い番号のチャンネルが中央に表示されます。
- 番組表を表示中に 井ボタンを押すと「お好み選局」画面が表示され、お好み選局操作をすると指定されたチャンネルの番組表を中央に表示します。ただし、54ページの「お好み設定」をしていないとチャンネルは切り換わりません。
- 番組表を見やすくするために、ジャンルごとの色分けができます。(69ページ参照)
- ページ△▽ボタンで番組表のページめくりができます。
- 選局対象の設定に基づいて、番組表を表示するチャンネルが異なります。(68ページ参照)  
表示内容を一時的に変えたい場合は、サブメニューボタンを2回続けて押し、◀▶ ボタンで「表示内容」の項目を切り換えて決定ボタンを押してください。「番組表」画面をいったん消すと元の選局対象の設定に戻ります。
- 番組の詳細情報を知りたいときは、知りたい番組にカーソルを移動させてから放送内容ボタンを押してください。(53ページ参照)



## 数日先の番組表を簡単に見たいとき

「番組表」画面を表示させている状態で、サブメニューボタンを押すと、見たい日付の番組を選択することができます。(約7日先まで選択できます。)

### 1 「番組表」画面を表示させた状態でサブメニューボタンを押す

サブメニュー ● 「サブメニュー」画面が表示されます。

### 2 ▲▼ ボタンで見たい日付を選び、決定ボタンを押す

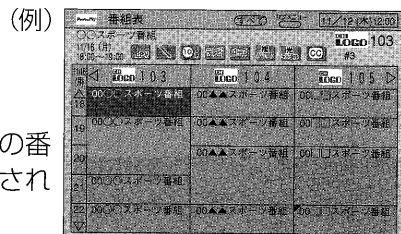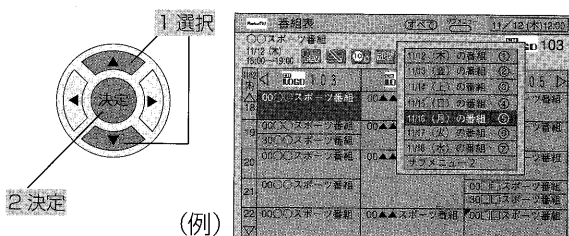

- 選んだ日付の番組表が表示されます。


### お知らせ

- サブメニューの各日付表示の最後にある数字を直接、数字ボタンで入力しても選んだ日付の番組表が表示されます。
- 放送局から1週間分の番組表が送信されてこない場合は、1週間先までの番組表は表示できません。

# 有料番組を視聴する

スカパーフェクトTV！の放送には無料と有料のものがああります。無料チャンネルと契約済みチャンネルについては選局操作を行えば視聴できます。

またPPV（ペイ・パー・ビュー）の番組を視聴や録画したいときには、画面上での購入操作が必要です。

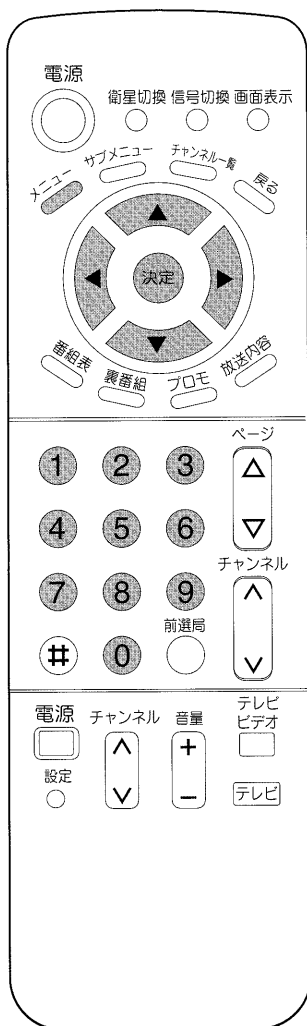

- リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。

## 有料番組の購入のしかた


PPV（ペイ・パー・ビュー）の番組を視聴や録画したいときには、選局をすると表示される有料番組購入画面で購入操作が必要です。

(例) 103チャンネルの有料番組を視聴するとき

### 1 ① ③ ボタンを押す


- 各ボタンは約5秒以内に押してください。
- 番組によっては、プレビュー（選局した有料番組を購入前にわずかな時間視聴できるサービス）が表示されます。

(例)

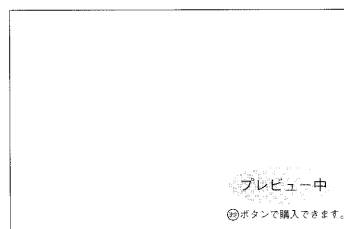


- プレビュー中のときは決定ボタンを押すと購入画面が表示されます。

### 2 画面に表示される項目（購入する、購入見る、購入録る、購入しない）などから▲▼ボタンで項目を選び、決定ボタンを押す

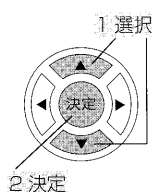

(例)

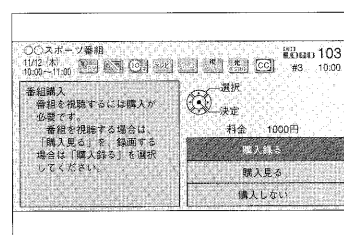

**購入する** …番組を購入したことになり、視聴できます。またビデオデッキに録画できます。

**購入見る** …番組を購入したことになり、視聴できますがコピーガードがかかっているためビデオデッキには録画できません。

**購入録る** …番組を購入したことになり、視聴できます。ビデオデッキで録画・録音されるときに選択してください。

**購入しない** …番組を購入しません。他のチャンネルを選局してください。なお、この決定をしたあとで再度購入操作を行いたい場合は、サブメニューボタンを押して「再選局」表示を確認し、決定ボタンを押してください。


#### お知らせ

- 画面に表示される購入項目は番組により異なります。例えば録画できない番組の場合、「購入録る」は表示されません。
- 画面に表示される金額は、購入金額です。
- 追加購入の必要な信号を選んでいる場合は、有料信号購入画面が表示されます。
- 一度購入した番組は、途中で他のチャンネルに切り換えたり、電源をオフ（スタンバイ）にしたあとでも、再度購入した番組に戻せば続けてお楽しみいただけます。ただし、有料番組は購入操作が終了した時点で購入したことになり、実際には番組を視聴していなくても料金が請求されます。
- 視聴制限の対象になる番組を選んだ場合は、暗証番号の入力を要求する画面が表示されます。解除の方法は43ページ、視聴制限の設定は70、71ページをご覧ください。

## 視聴制限の対象になる番組を選んだ場合

選局した番組がお客様の設定された制約（一番組限度額／視聴可能年齢）の対象になる場合には、下図のような「暗証番号入力」画面が表示されます。リモコンの数字ボタンで暗証番号を入力すれば、視聴制限の解除ができます。

### 数字ボタンで暗証番号を入力する

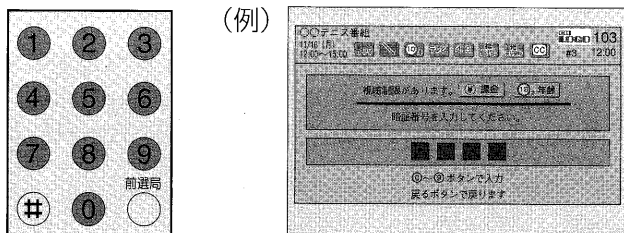

- 正しく暗証番号を入力すれば、番組が視聴できます。

### お知らせ

- 視聴制限の設定は70、71ページをご覧ください。
- 暗証番号を入力して、視聴可能年齢制限を一時解除すると、チャンネルを切り換えるか電源をオフ（スタンバイ）にしない限り、一時解除の状態が継続されます。

## 暗証番号を間違えると

暗証番号を間違えると再度、暗証番号の入力を要求する画面を表示します。暗証番号を確認してから入力するようにしてください。

### お願い

- 暗証番号を忘れた場合は、スカイパーフェクTV！カスタマーセンターへご相談ください。（9ページ参照）

## コピーガードについて



スカイパーフェクTV！の放送の中にはビデオデッキなどで録画できないようにコピーガードをかけている番組があります。コピーガードがかかっている番組を正常に録画することはできません。

## 購入記録を確認する


お客様が購入された有料番組の金額の履歴（最新のもの8番組まで）を確認することができます。また、購入した累計金額の確認や、累計金額のリセット（0円に戻す）もできます。

- 1 メニューボタンを押して「メニュー」画面を表示させ、▲▼◀▶ボタンで **インフォメーション** を選び、決定ボタンを押す

- 2 ▲▼ボタンで **購入記録** を選び、決定ボタンを押す

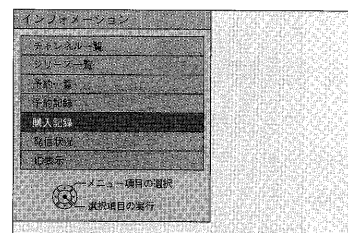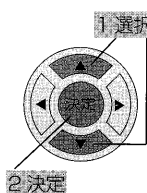

(例)

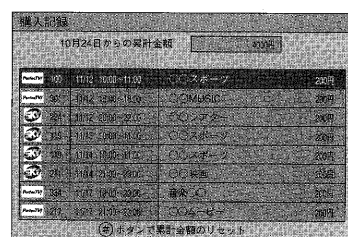

基本の使いかた

### お願い

- 累計金額を0円に戻したいときには、#ボタンを押し累計金額リセット確認画面を表示させてください。累計金額リセット確認画面では▲▼ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押せば累計金額を0円に戻し、新しく購入される分より累計金額として加算されていきます。
- 累計金額を0円に戻した時点で今までの購入記録表示がうすくなります。

- 3 メニューボタンを押す（確認終了）  
メニュー ●「購入記録」画面が消えます。

### お知らせ


- 表示されている金額は改定される可能性もあり参考金額です。実際に請求される金額とは異なる場合があります。



# 予約する

まだ放送されていない番組を番組表などから予約しておくことができます。また、日時や曜日を指定して予約するフレックス予約機能もあります。

放送開始時間が遅れた場合でも最大3時間まで追従させる設定ができます。ただし、本機では放送開始時間の遅れにビデオデッキのタイマー予約を追従させることはできません。

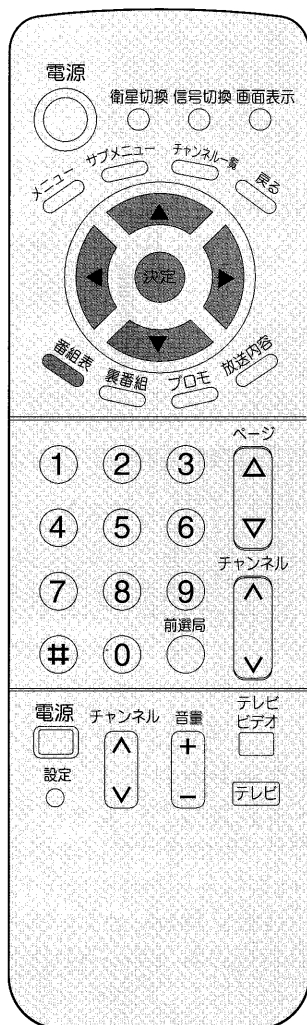

● リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。

## 番組を予約する

番組表、ジャンル検索結果などから現在時刻以降に放送開始の番組を選べば、番組や信号の予約ができます。現在放送されている番組より先の番組を選んでください。また信号の設定も行えます。



(例) 20:00から始まる番組を予約する場合(現在時刻10:00)

### 1 番組表ボタンを押す



番組表

● 「番組表」画面が表示されます。

### 2 ▲▼◀▶ボタンで20:00から始まる番組を選び、決定ボタンを押す

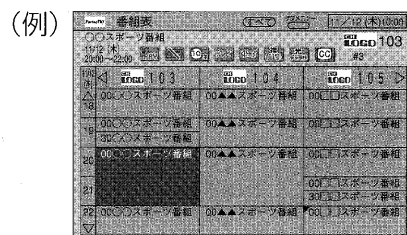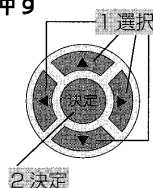

### 3 ▲▼ボタンで「予約録る」、「予約見る」の予約方法を選び、決定ボタンを押す(予約完了)

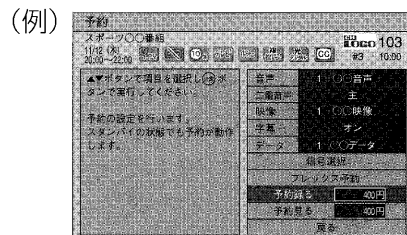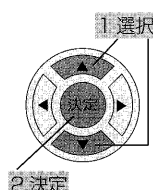

予約完了の画面または、連動予約、タイマー予約の画面(46ページ参照)が表示されます。

- 画面に表示されている信号(「音声」「二重音声」「映像」「字幕」「データ」)の設定を変更したい場合は、予約方法を選択する前に▲▼ボタンで「信号選択」を選んで決定ボタンを押してください。信号の選択画面が表示されますので、画面の説明に従い信号を設定してください。信号選択画面では「設定終了」を選んで決定ボタンを押せば予約画面に戻ります。ただし、この信号の設定は「フレックス予約」を選ぶと無効になります。
- 「フレックス予約」を選んだ場合は、48ページの手順4をご覧ください。フレックス予約は、契約済みのチャンネルまたは無料のチャンネルのみ予約できます。

### お知らせ

- 「予約見る」、「予約録る」の項目に表示される金額は、購入金額です。
- 「音声」、「映像」、「データ」の切り換えができる項目は、番組により異なります。
- 「予約」画面表示中は戻るボタンで予約操作を中止し、元の画面に戻することもできます。
- 視聴制限の対象になる番組を選んだ場合は、暗証番号の入力を要求する画面が表示されます。解除の方法は43ページ、視聴制限の設定は70、71ページをご覧ください。



## 「予約録る」を選んだ場合は

- 本機のIrシステムの設定を「オン」にしている場合は、ビデオデッキで録画するための設定画面（連動予約、タイマー予約）が表示されます。連動予約、タイマー予約については46ページ、Irシステムについては74ページをご覧ください。
- 本機電源をオフ（スタンバイ）にしている場合、予約番組の開始時刻になると自動的にオン（受像）になり予約した番組の受信を行い、予約番組が終了すると自動的に電源がオフ（スタンバイ）になります。  
有料番組の場合、お客様がビデオデッキなどに録画されていなくても料金が請求されます。
- 録画したいときは「予約録る」を選択してください。ただし、コピーガードが解除できない番組の場合は録画できないことをお知らせするメッセージが「予約」画面に表示されます。
- 予約実行中は番組名やチャンネル番号などが一切表示されません。


## 「予約見る」を選んだ場合は

- 本機の電源をオン（受像）にしておけば予約開始時刻になると番組が切り換わります。予約開始時刻前には電源をオン（受像）にしておいてください。電源をオフ（スタンバイ）にしていると予約が無効になります。

## 予約の状況によっては

予約の操作をしたときに予約の状況によっては、予約画面の内容が異なる場合や予約変更画面が表示される場合があります。

詳細は47ページの「予約済みの番組を選んだ場合」、「予約がいっぱいの場合」、「予約が重なっている場合」をご覧ください。

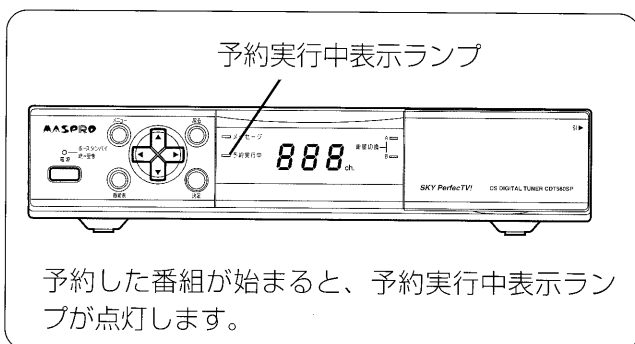

## 予約したあとは

番組を予約したあとは、次の点にご留意ください。

- 放送サービスの運用上、有料番組を予約しても購入できない場合があります。
- 有料番組の予約が実行されると実際には視聴や録画をされていなくても料金が請求されます。
- 番組によっては放送時間に変更される場合があります。番組の開始時間に変更になった場合は、時間変更予約（51ページ参照）の設定を「実行」にすれば、最大3時間まで予約の追従ができます。ただし、予約の開始時間の変更になってもビデオデッキ側のタイマー予約は本機で変更できません。ビデオデッキ側で変更してください。
- 予約が何らかの理由で実行されなかった場合はメールに表示されます。（65ページ参照）
- ダウンロード実行中に予約開始時刻になった場合は、その予約は無効になりますがビデオデッキ側のタイマー予約は取り消されませんのでビデオデッキ側で取り消してください。（76ページ参照）

## 「予約録る」で予約した場合

- 「予約録る」で予約をしてもコピーガードがかかっている番組はビデオデッキで録画することができません。
- 連動予約またはタイマー予約を設定する場合は46ページを参照のうえ、下記の点にご留意ください。
  1. 連動予約の場合、ビデオデッキの電源は「切」にし、予約録画の待機状態にはしないでください。タイマー予約の場合、ビデオデッキは予約録画の待機状態のままにしておいてください。
  2. 連動予約を設定している場合は、ビデオデッキの入力を本機に接続した入力に切り換えてください。また、ビデオデッキロック機能がある場合は、解除しておいてください。
  3. 連動予約実行中は、ビデオデッキの操作は行わないでください。録画が中止されるなどにより、正常に録画できません。
- Irシステムを使用できないビデオデッキで録画する場合は、ビデオデッキ側で録画予約の設定を行ってください。
- 予約番組の始まる前に本機は自動的に電源をオン（受像）にし、予約番組への切り換え動作を行います。
- 予約した番組が始まると、本機前面の予約実行中表示ランプが点灯し、本機前面の電源ボタン以外は操作できなくなります。


## 「予約見る」で予約した場合

- 予約した番組が始まる20～30秒前には本機の電源をオン（受像）にしておいてください。電源をオフ（スタンバイ）にしていると予約が無効になります。
- 予約した番組が始まると、本機前面の予約実行中表示ランプが点灯します。
- 予約の実行中は通常操作はできますが、操作すると予約が中断される場合があります。

## 視聴制限の対象になる番組を選んだ場合

選局した番組がお客様の設定された制約（一番組限度額／視聴可能年齢）の対象になる場合には、下図のような「暗証番号入力」画面が表示されます。リモコンの数字ボタンで暗証番号を入力すれば、視聴制限の解除ができます。

### 数字ボタンで暗証番号を入力する

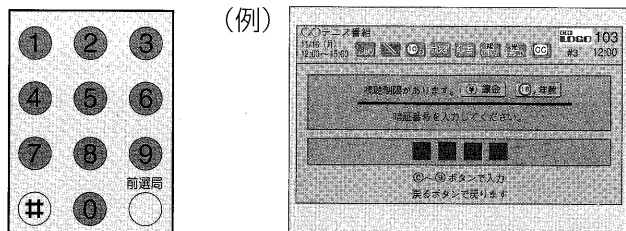

- 正しく暗証番号を入力すれば、番組が視聴できます。

### お知らせ

- 視聴制限の設定は70、71ページをご覧ください。
- 暗証番号を入力して、視聴可能年齢制限を一時解除すると、チャンネルを切り換えるか電源をオフ（スタンバイ）にしない限り、一時解除の状態が継続されます。

## 暗証番号を間違えると

暗証番号を間違えると再度、暗証番号の入力を要求する画面を表示します。暗証番号を確認してから入力するようにしてください。

### お願い

- 暗証番号を忘れた場合は、スカイパーフェクTV！カスタマーセンターへご相談ください。（9ページ参照）

## コピーガードについて


スカイパーフェクTV！の放送の中にはビデオデッキなどで録画できないようにコピーガードをかけている番組があります。コピーガードがかかっている番組を正常に録画することはできません。

## 購入記録を確認する


お客様が購入された有料番組の金額の履歴（最新のもの8番組まで）を確認することができます。また、購入した累計金額の確認や、累計金額のリセット（0円に戻す）もできます。

**1** メニューボタンを押して「メニュー」画面を表示させ、▲▼◀▶ボタンで **インフォメーション** を選び、決定ボタンを押す

**2** ▲▼ボタンで **購入記録** を選び、決定ボタンを押す

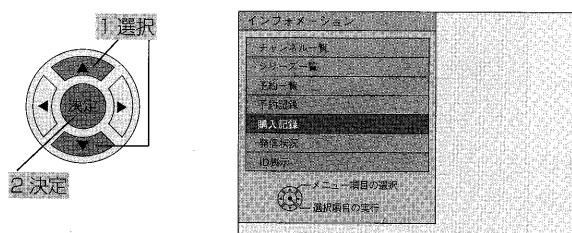

(例)

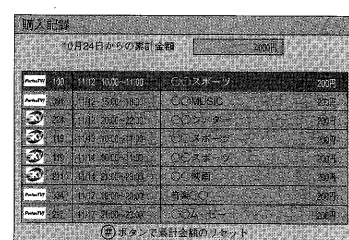

基本の使いかた

### お願い

- 累計金額を0円に戻したいときには、#ボタンを押し累計金額リセット確認画面を表示させてください。累計金額リセット確認画面では▲▼ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押せば累計金額を0円に戻し、新しく購入される分より累計金額として加算されていきます。
- 累計金額を0円に戻した時点で今までの購入記録表示がうすくなります。

**3** メニューボタンを押す（確認終了）

メニュー

- 「購入記録」画面が消えます。


### お知らせ

- 表示されている金額は改定される可能性もあり参考金額です。実際に請求される金額とは異なる場合があります。


## 予約済みの番組を選んだ場合

すでに予約した番組を選んだ場合、「予約変更」画面が表示されます。予約の変更、取り消しができます。

- 1 ▲▼ボタンで**音声**、**二重音声**、**映像**、**字幕**、**データ**の変更したい項目を選び、  
◀▶ボタンで設定を切り換える  
(切り換えた時点で設定が有効となります)

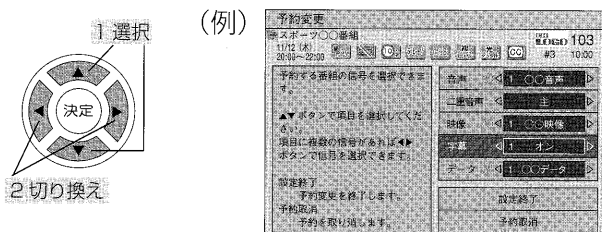


- 2 ▲▼ボタンで**設定終了**を選ぶ

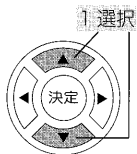

- 予約を取り消したいときは「予約取消」を選びます。
- 変更をしないときは設定を切り換えずに「設定終了」を選びます。

- 3 決定ボタンを押す

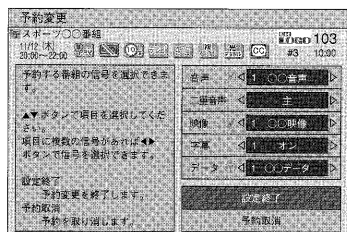

- 元の画面に戻ります。

### 設定終了を選ぶと

- すでに予約している番組の音声や字幕などの設定を変更された状態で予約します。

### 予約取消を選ぶと

- すでに予約している番組の予約を取り消します。ただし、本機からはビデオデッキに設定したタイマー予約を取り消すことができません。ビデオデッキ側で取り消し操作をしてください。



### お知らせ

- 戻るボタンで元の画面に戻ることができます。

## 予約がいっぱいの場合

予約がいっぱい(最大16個)の場合、さらに番組を予約しようすると下図のような画面が表示されます。画面の説明に従って操作してください。

- ▲▼ボタンで**予約削除**、**中止**を選び、  
決定ボタンを押す

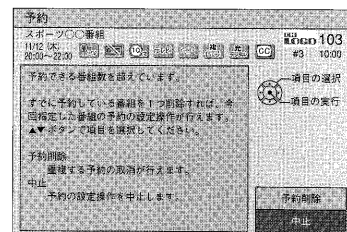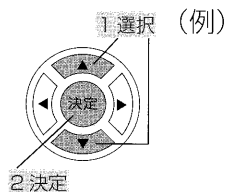

**予約削除**……予約の一覧から予約を選んで削除できます。

**中止**……予約を中止し元の画面に戻ります。



### お知らせ

- 戻るボタンで元の画面に戻ることができます。
- 予約がいっぱいでなくても予約できないときがあります。この場合は画面にメッセージが表示されます。

## 予約が重なっている場合

すでに予約されている番組と同じ時間帯の番組を予約しようすると下図のような画面が表示されます。画面の説明に従って操作してください。

- ▲▼ボタンで**タイトル検索**、**予約続行**、**予約削除**、**中止**を選び、決定ボタンを押す

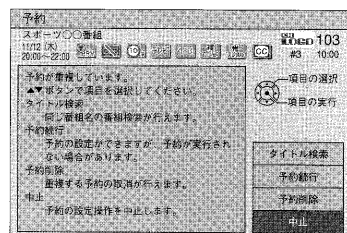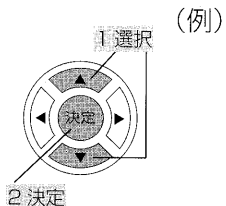

**タイトル検索**……同じ番組名の番組が他にないか検索します。(49ページ参照)

**予約続行**……他の予約と重なったまま予約します。予約が実行されない場合があります。

**予約削除**……重なった予約を削除できる画面が表示されます。

**中止**……予約を実行せずに元の画面に戻ります。

### お知らせ

- フレックス予約の場合、「タイトル検索」の項目は表示されません。
- 予約が重なった場合の予約実行には、優先順位があります。51ページをご覧ください。
- 戻るボタンで元の画面に戻ることができます。

# 予約する

## 日時を指定して予約する

本機は番組ごとに予約する機能の他に日時を指定して予約できるフレックス予約機能があります。フレックス予約は、契約済みのチャンネルまたは無料のチャンネルを予約することができます。

(例) 200チャンネルをフレックス予約したい場合



**1** **200** ボタンを押す

- 200チャンネルが選局されます。

**2** サブメニューボタンを押す

- 「サブメニュー」画面が表示されます。



**3** ▲▼ボタンで **フレックス予約** を選び、決定ボタンを押す

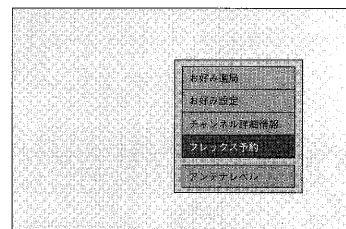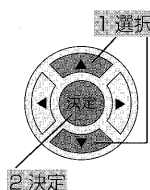

- 予約がいっぱいの場合は、予約を削除する画面が表示されます。(47ページ参照)

**4** ▲▼ボタンで **予約方法**、**月日指定**、**開始時間**、**終了時間** を選び、◀▶ボタンで切り換えて設定する

(例)

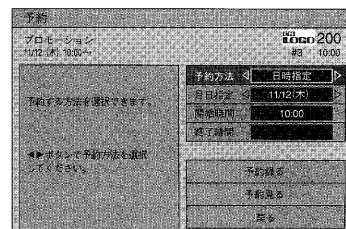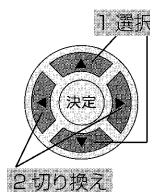

**予約方法**……………予約を月日で指定するか、曜日ごとかまたは毎日にするかを設定します。

**月日指定**……………「予約方法」の設定を「日時指定」にした場合に、予約する月日を設定します。(1ヵ月後まで設定できます。)



**開始時間**……………予約の開始時間を設定します。

**終了時間**……………予約の終了時間を設定します。(開始時間よりも早い時間に設定すると翌日の時間指定になります。)

● リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。

## 5 ▲▼ボタンで「予約録る」、「予約見る」の予約方法を選び、決定ボタンを押す（予約完了）

（例）

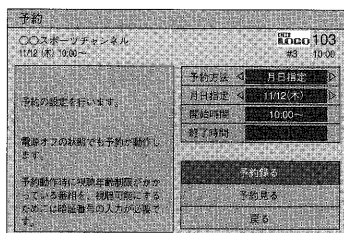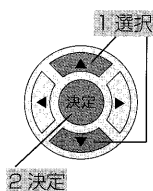

- 予約完了の画面または、連動予約、タイマー予約の画面（46ページ参照）が表示されます。

- 「予約録る」、「予約見る」についてや、予約したあとについては45ページをご覧ください。
- 暗証番号入力画面が表示される場合があります。画面の説明に従い、暗証番号を入力してください。ただし、暗証番号を入力しなくてもフレックス予約はできますが、視聴可能年齢制限の対象になる番組の視聴や録画はできません。
- 他の予約と重なっている場合は、別の選択画面が表示されます。（47ページ参照）

### お知らせ

- フレックス予約は、契約済みのチャンネルまたは無料のチャンネル以外は予約できません。また開始時間と終了時間が同じ場合や、開始時間が現在時刻より前か同時刻になっている場合は予約できません。
- フレックス予約機能を使って予約を行った場合は、番組表に予約マークが付きません。「予約一覧」画面で確認できます。（50ページ参照）
- フレックス予約をした時間に有料番組や視聴制限にかかる番組が含まれている場合、予約は実行されますが視聴や録画ができない場合があります。
- 「予約」画面表示中は戻るボタンで予約操作を中止し、元の画面に戻ることもできます。

### お願い

- フレックス予約をされる場合は、本機の番組表やスカパーフェクTV!の番組情報誌をよくご覧のうえ、視聴したい番組を間違えないように予約設定を行ってください。

## タイトル検索について

受信異常などで予約が実行されなかったり、予約が重なってしまった場合に、他に同じ番組名の番組がないか検索できる機能があります。（タイトル検索）

タイトル検索は、「予約記録」画面（50ページ参照）でサブメニューボタンを押すか、予約が重なった場合（47ページ参照）に検索できます。



（例）「予約記録」画面から検索する場合

## 1

「予約記録」画面を表示させる（50ページ参照）

## 2



▲▼ボタンで同じ番組名の探したい番組を選び、サブメニューボタンを押す

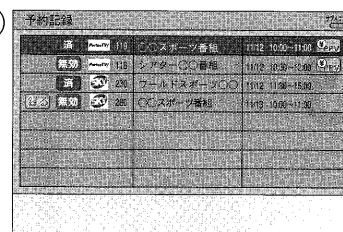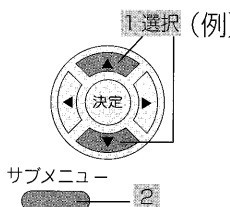

## 3

決定ボタンを押す



（例）

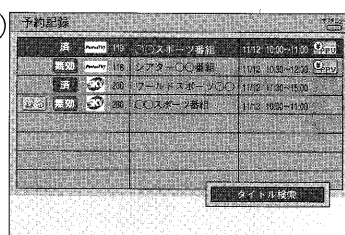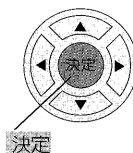

- 「タイトル検索結果」画面が表示され、検索が開始されます。

## 4

▲▼ボタンで番組を選び、決定ボタンを押す

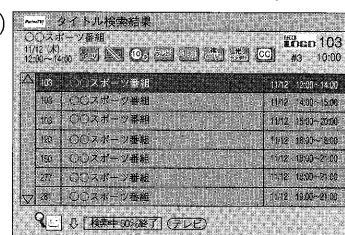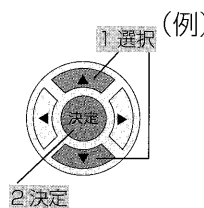

選んだ番組によって以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだ場合（42ページ参照）
- 現在時刻以降の番組を選んだ場合（44～47ページ参照）
- 視聴制限の対象になる番組を選んだ場合（43ページ参照）

### お知らせ

- 番組名が同じでも、内容が違う場合があります。放送内容ボタンで番組の内容が確認できます。（53ページ参照）
- 検索した番組が多い場合は、ページ△▽ボタンでページめくりができます。
- 選んだ番組の放送サービスの検索が行われます。



# 予約する

## 予約の確認、変更、取り消しをする



予約された番組の確認、変更、取り消しができます。

**1** メニューボタンを押す  
メニュー ●「メニュー」画面が表示されます。

**2** ▲▼◀▶ボタンで **インフォメーション** を選び、決定ボタンを押す

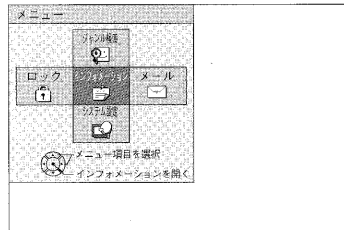
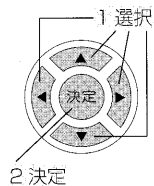


**3** ▲▼ボタンで **予約一覧** を選び、決定ボタンを押す

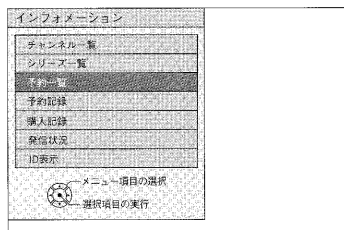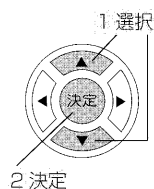

**4** ▲▼ボタンで一覧内に黄色表示の▲▼マークがあれば、表示送りをして予約番組の確認をする

(例)

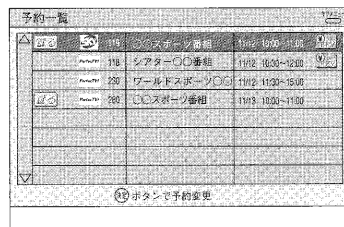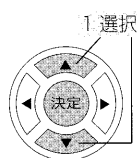

- 予約の変更をしたい場合は、▲▼ボタンで番組を選び、決定ボタンを押してください。「予約変更」画面が表示されます。ただし、フレックス予約は予約の変更ができません。予約を取り消したい場合は、サブメニューボタンを押し、決定ボタンを押してください。予約取り消しの確認画面が表示されます。予約の変更、取り消しについては47ページの「予約済みの番組を選んだ場合」もよくご覧ください。

**5** メニューボタンを押す (確認終了)  
メニュー ●「予約一覧」画面が消えます。

### お知らせ



- 予約の時間帯表示が赤字になっている予約は、放送時間が変更になったため、予約の時間も変更していることを表しています。
- ページ▲▼ボタンでページめくりができます。

## 予約が実行されたかを確認する



予約された番組の実行状況が確認できます。

**1** メニューボタンを押す  
メニュー ●「メニュー」画面が表示されます。


**2** ▲▼◀▶ボタンで **インフォメーション** を選び、決定ボタンを押す

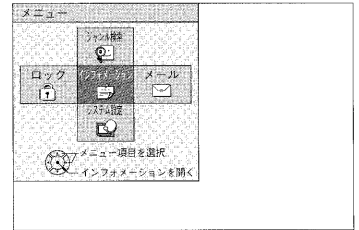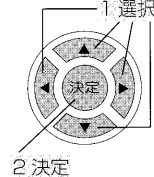

**3** ▲▼ボタンで **予約記録** を選び、決定ボタンを押す

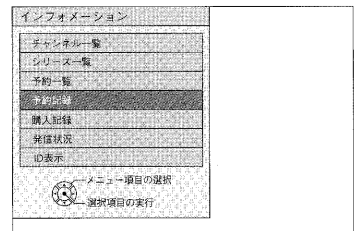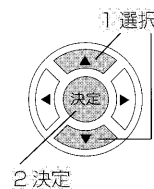

(例)

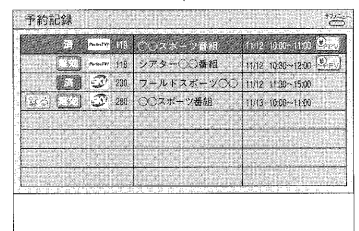

- 予約記録は最新の8番組まで表示されます。
- アイコンで予約が正常に実行されたか、実行されなかったかが表示されます。アイコンについては78、79ページをご覧ください。

**4** メニューボタンを押す (確認終了)  
メニュー ●「予約記録」画面が消えます。

### お知らせ

- 予約が実行されなかった番組が他のチャンネルや時間帯に放映する予定がないか検索することができます。49ページの「タイトル検索について」をご覧ください。



# 予約の優先順位について

予約した番組の放送開始時間が他の予約した番組と重なってしまったときは、本機内部で優先順位をつけ、自動的に予約動作を行います。

## 予約の優先順位

- ① 放送開始時間の早い番組を優先します。
- ② 放送開始時間が同じ場合は、チャンネル番号の小さい番組を優先します。

### お知らせ

- ビデオデッキ側で別の予約を設定されて予約が重なった場合などは、ご希望の番組が録画できない場合があります。
- 番組の途中からの予約動作は行いません。
- 一度開始した予約動作を中止して他の予約を実行することはありません。
- 予約が重なり無効となった番組は「予約記録」画面で確認できます。



## 予約番組の時間変更に対応するには

予約した番組の放送開始時間が変更された場合、時間変更に応じて予約を実行する設定ができます。最大で3時間の遅れに対応できます。工場出荷時は時間変更に対応しない設定になっています。なお、放送終了時間が延長された場合には「時間変更予約」の設定にかかわらず自動追従しますが、本機からはビデオデッキに設定したタイマー予約の時間変更はできません。ビデオデッキ側で時間変更の操作を行ってください。ただし、連動予約の場合は自動的に時間変更に対応します。


### 1 メニューボタンを押す

- メニュー ● 「メニュー」画面が表示されます。


### 2 ▲▼◀▶ボタンで **システム設定** を選び、決定ボタンを押す

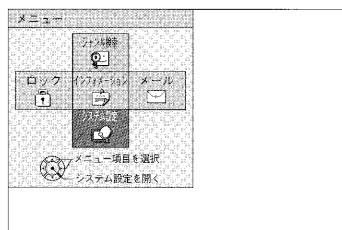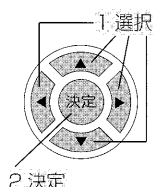

### 3 ▲▼ボタンで **時間変更予約** を選び、◀▶ボタンで **実行** を選ぶ

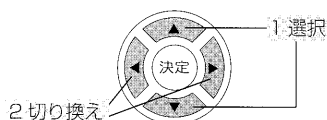

- 予約番組の時間変更に対応しないときは「中止」に設定してください。

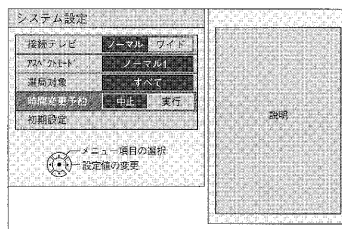

### 4 メニューボタンを押す（設定終了）

- メニュー ● 「システム設定」画面が消えます。

### お知らせ

- 予約番組の時間変更によって別の予約番組と重なった場合は予約の優先順位に基づき、どちらか一方の予約番組が無効になります。
- 放送センターから変更情報が送信されない場合は放送時間の変更に対応できない場合があります。


# 信号を切り換える

番組により音声や映像などの信号を切り換えて楽しむことができます。切り換え可能な信号の内容は番組により異なります。また切り換えた信号が有料な場合があります。


## 1 信号切換ボタンを押す

●「信号切換」画面が表示されます。

## 2 画面に表示される項目（音声、二重音声、映像、字幕、データなど）から▲▼ボタンで項目を選び、◀▶ボタンで信号を切り換える

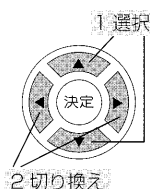

(例)

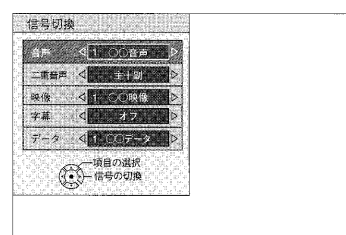

**音声**… 音声複数存在する場合は切り換えができます。

**二重音声**… 「主」／「副」／「主+副」の切り換えができます。二重音声の情報がない場合は、切り換えても無効です。

**映像**… 映像複数存在する場合は切り換えができます。

**字幕**… 「オン」／「オフ」の切り換えができます。切り換えできる字幕放送がない場合は、切り換えても無効です。

**データ**… データ複数存在する場合は、切り換えができます。

● 設定した内容は切り換えた時点で有効になります。

## 3 信号切換ボタンを押す

●「信号切換」画面が消えます。

### お知らせ


- 「音声」、「映像」、「データ」の設定は放送サービスごとに30チャンネル分まで記憶しています。ただし、「二重音声」と「字幕」はチャンネルを変えても最後に設定した状態を保持します。
- 戻るボタンを押しても切り換えた内容は有効です。
- 「音声」「映像」「データ」の設定は、視聴中の番組が切り換え可能な番組である場合に限られます。
- 字幕放送のある番組は「番組表」画面などで **CC** のアイコンが表示されます。

### 切り換えた信号が有料サービスの場合



切り換えた信号が有料の場合、下図のような画面が表示されます。画面の説明に従って、操作を行ってください。

購入する場合は決定ボタンを押す

購入しない場合は◀▶ボタンで別の信号に切り換える

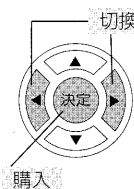

(例)

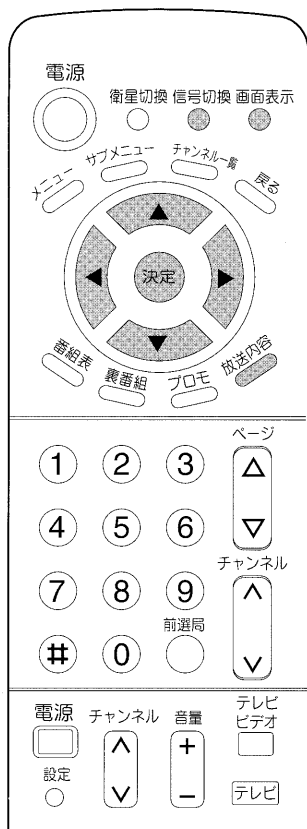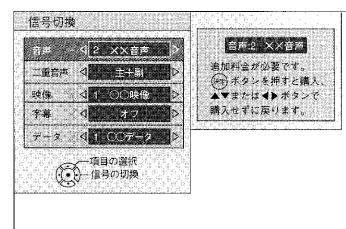

- リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。

### 二重音声について

二重音声には2種類あります。

- ニカ国語放送  
主音声（日本語）と副音声（外国語）を選んで聞ける情報（主音声で外国語、副音声で日本語が送信される場合もあります。）
- 音声多重放送  
主音声とは別の音声（副音声）を選んで聞ける情報



# 詳細情報を見る

放送内容ボタンで「詳細情報」画面が表示できます。

「詳細情報」画面では、情報があれば番組などの詳しい内容が表示されます。どの画面で放送内容ボタンを押すかにより、表示される内容が異なります。

## 1 放送内容ボタンを押す

放送内容


- 「詳細情報」画面が表示されます。

ボタンを押したときの画面の状態によって表示される内容が変わります。下記の表をご覧ください。

画面の状態	表示する内容
番組視聴中（プロモーション含む）	視聴中の番組の詳細情報
「番組表」表示中	カーソル位置の番組についての詳細情報
「裏番組」表示中	
「複数のチャンネルを1画面で紹介しているプロモーション」表示中	
「ジャンル検索結果」表示中	
「タイトル検索結果」表示中	カーソル位置のチャンネルについての詳細情報
「チャンネル一覧」表示中	
「シリーズ一覧」表示中	カーソル位置のシリーズについての詳細情報

(例)

詳細情報に次ページがある場合は、ページ△▽ボタンでページをめくり内容を確認することができます。

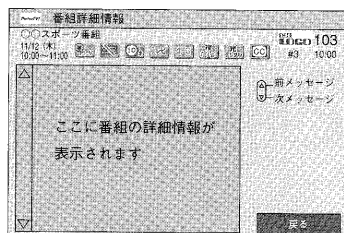


## 番組の内容を知りたいときには

### 画面表示ボタンを押す


画面表示

- 現在受信している放送サービスのロゴ、現在選局中の番組名、放送時間、その番組に関するアイコン、「未読メール」のアイコン、お好み番号（#1～#30）、現在時刻などが表示されます。

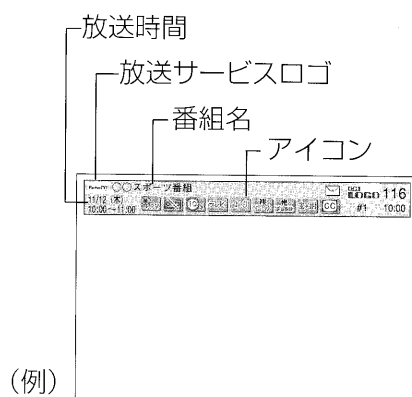

(例)

数秒後

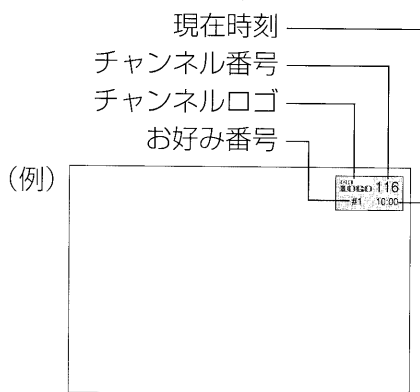

(例)

- もう一度、画面表示ボタンを押すと表示が消えます。

### お知らせ

- お好み番号はお好み設定をしているチャンネルのみ表示されます。(54ページ参照)
- 現在時刻の表示は衛星電波で送られてきます。本機で時刻設定をする必要はありません。
- 視聴可能なラジオ放送やデータ放送の場合、画面表示ボタンは操作できません。

## 2 決定ボタンを押す（確認終了）

決定

- 「詳細情報」画面が消えます。


### お知らせ

- 「詳細情報」画面を表示中に放送内容ボタンや戻るボタンを押すと「詳細情報」画面が消えます。

基本の使いかた

# いろいろな番組やチャンネルの選びかた

スカイパーフェクTV！の多くの番組をより選びやすくするために、いろいろなチャンネルの選局や番組の選択方法があります。

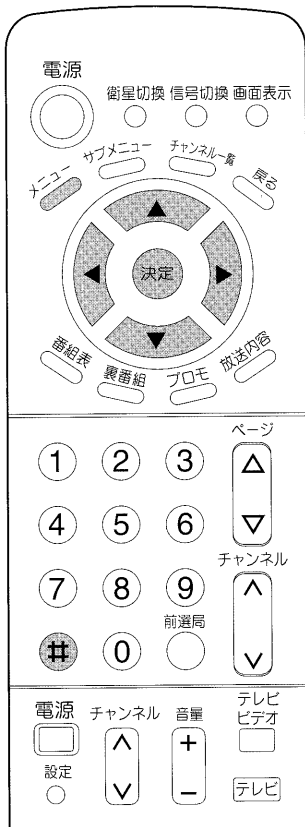

- リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。

## お好み選局

特によく視聴するチャンネルを、あらかじめ設定しておけば、簡単に選局できる「お好み選局」機能があります。

工場出荷時には何も設定されていないので、お好み選局をするためには、お好み設定が必要です。お好み設定はパーフェクTV！サービス、スカイサービスごとに30局までできます。(お好み番号①から③⑩)

### 視聴中のチャンネルをお好み設定したい場合


(例) 現在、視聴しているチャンネルをお好み番号③に設定する場合

#### 1 Ⅱボタンを約3秒以上押す




- Ⅱボタンを押したままにすると、最初は「お好み選局」画面が表示され、約3秒後に「お好み設定」画面に切り換わります。

(例)

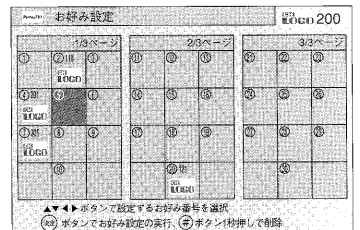

#### 2 ▲▼◀▶ボタンでカーソルをお好み番号③へ移動させ、決定ボタンを押す(設定終了)

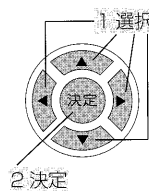

お好み番号③  
カーソル

(例)



- 「お好み設定」画面が消えます。

### お知らせ



- お好み設定をしているチャンネルを取り消したいときには取り消したいお好み番号へカーソルを移動させ、Ⅱボタンを1秒以上押せば取り消しができます。
- お好み設定は放送されているチャンネルなら設定することができます。ただし、契約されていないチャンネルは無料チャンネルとPPV（ペイ・パー・ビュー）の番組以外視聴できません。
- 「お好み設定」画面を表示させたまま、約30秒間放置すると「お好み設定」画面が消えます。

## チャンネル一覧からお好み設定したい場合



「チャンネル一覧」画面（56ページ参照）で $\#$ ボタンを押せば、「お好み設定」画面が表示され、選んだチャンネルをお好み設定することができます。

**1** 「チャンネル一覧」画面を表示させる  
（56ページ参照）

**2**  $\blacktriangle$  $\blacktriangledown$ ボタンでお好み設定をしたいチャンネルを選び、 $\#$ ボタンを押す

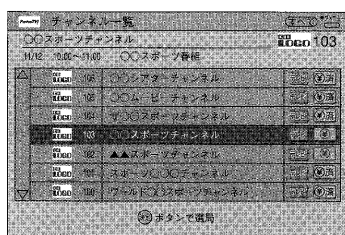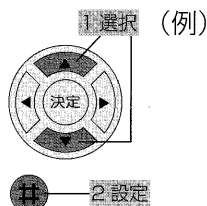

**3**  $\blacktriangle$  $\blacktriangledown$  $\blacktriangleleft$  $\blacktriangleright$ ボタンでカーソルを設定したいお好み番号（①～⑩）へ移動させ、決定ボタンを押す（設定終了）

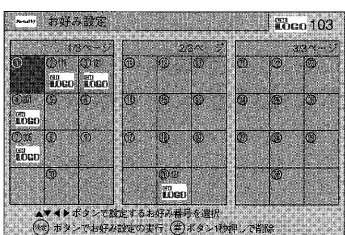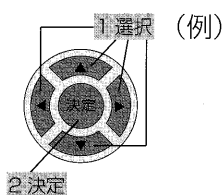

- 「チャンネル一覧」画面に戻ります。続けて他のチャンネルもお好み設定する場合は手順2から操作してください。

**4** メニューボタンを押す（確認終了）

- メニュー ●「チャンネル一覧」画面が消えます。



## お好み選局

（例）お好み番号③に設定されている200チャンネルを選局する場合

**1**  $\#$ ボタンを押す

- 「お好み選局」画面が表示されます


**2**  $\blacktriangle$  $\blacktriangledown$  $\blacktriangleleft$  $\blacktriangleright$ ボタンでカーソルをお好み番号③へ移動させ、決定ボタンを押す

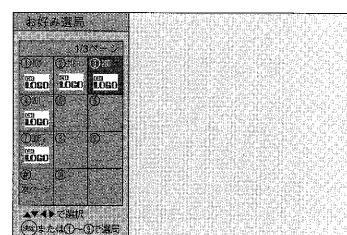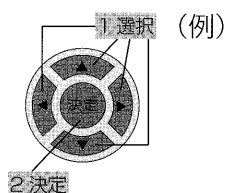

- 200チャンネルが選局されます。
- 選んだチャンネルで現在放送中の番組によって、以降の操作が異なります。
- 有料番組を選んだ場合（42ページ参照）
- 視聴制限の対象になる番組を選んだ場合（43ページ参照）

### お知らせ

- 「お好み選局」画面が表示されているときは、数字ボタンでお好み番号を入力しても選局できます。（お好み番号が2桁の場合は下1桁番号を入力します）
  - 「お好み選局」画面は3ページあります。ページを切り換えたい場合は、ページ $\blacktriangle$  $\blacktriangledown$ ボタンを押してください。また、 $\#$ ボタンを押してもページは切り換わりますが、3／3ページを表示しているときに $\#$ ボタンを押すと「お好み選局」画面が消えます。
  - 「お好み選局」画面が表示されていなくても数字ボタンでお好み番号を入力後に $\#$ ボタンを押すと選局できます。また、 $\#$ ボタンを押さなくてもお好み番号を入力後、数秒待てばお好み選局します。
- （例）お好み番号③に設定されているチャンネルを選局したい場合

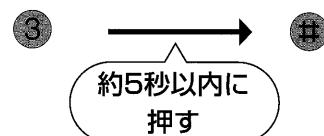

- 「お好み選局」画面を表示させたまま、約30秒間放置すると「お好み選局」画面が消えます。
- 戻るボタンで「お好み選局」画面を消すことができます。
- 現在受信している放送サービスのお好み選局ができます。

# いろいろな番組やチャンネルの選びかた



## チャンネル一覧からチャンネルを選ぶ

チャンネルを一覧にして表示させることができます。またこの一覧から選局することもできます。



### 1 チャンネル一覧ボタンを押す

チャンネル一覧

- 「チャンネル一覧」画面が表示されます。

(13ページに記載の「メニュー」画面からの操作で「チャンネル一覧」画面を表示させることもできます。)

### 2 ▲▼ボタンでチャンネルを選び、決定ボタンを押す

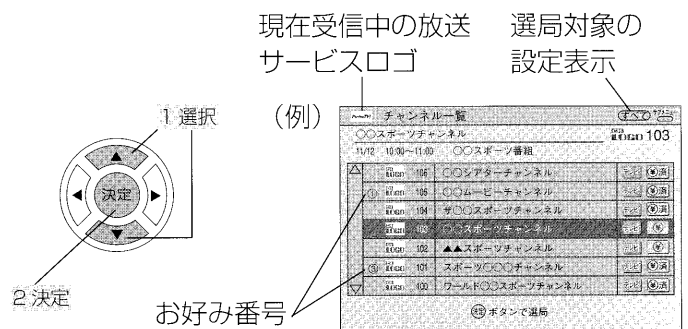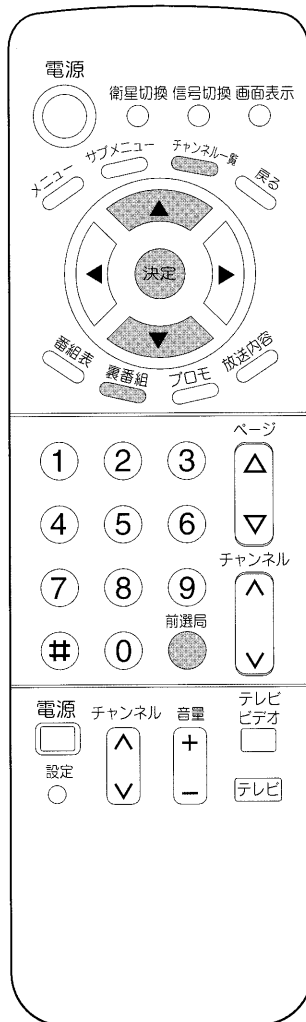

選んだチャンネルで現在放送中の番組によって、以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだ場合 (42ページ参照)
- 視聴制限の対象になる番組を選んだ場合 (43ページ参照)

### お知らせ

- チャンネル一覧ボタンを押すごとに「チャンネル一覧」画面を表示させたり、消したりできます。
- ページ▲▼ボタンでページめくりができます。
- 選局対象の設定により、表示される内容が変わります。(68ページ参照) 表示内容を一時的に変えたい場合は、サブメニューボタンを押し、◀▶ボタンで「表示内容」を切り換えて決定ボタンを押してください。「チャンネル一覧」画面をいったん消すと元の選局対象の設定に戻ります。
- お好み番号は、お好み設定されたチャンネルのみ表示されます。(54ページ参照)
- カーソル位置のチャンネルをお好み設定したいときには55ページの「チャンネル一覧からお好み設定したい場合」をご覧ください。
- 放送内容ボタンでカーソル位置のチャンネル詳細情報が表示できます。(53ページ参照)
- 現在受信している放送サービスのチャンネル一覧が表示されます。

● リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。

## 裏番組から番組を選ぶ


視聴している番組の画面上へ、現在放送されている各チャンネルの番組名（裏番組）を表示させて、選ぶことができます。

### 1 裏番組ボタンを押す



- 「裏番組」画面が表示されます。

### 2 ▲▼ボタンで視聴したい番組を選び、決定ボタンを押す

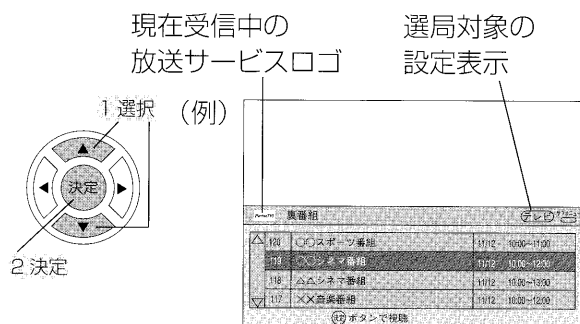

選んだ番組によって以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだ場合（42ページ参照）
- 視聴制限の対象になる番組を選んだ場合（43ページ参照）

#### お知らせ

- 裏番組ボタンを押すごとに「裏番組」画面を表示させたり、消したりできます。
- 戻るボタンでも「裏番組」画面が消えます。
- ページ△▽ボタンでページめくりができます。
- 放送内容ボタンで番組の詳細情報が表示できます。（53ページ参照）
- 選局対象の設定により、表示される内容が変わります。（68ページ参照）  
表示内容を一時的に変えたい場合は、サブメニューボタンを押し、◀▶ボタンで「表示内容」を切り換えて決定ボタンを押してください。「裏番組」画面をいったん消すと元の選局対象の設定に戻ります。
- 現在受信している放送サービスの番組が表示されます。

## 前選局

現在選局しているチャンネルと前回選んでいたチャンネルを切り換えることができます。

### 前選局ボタンを押す

前選局




- 前回選んでいたチャンネルに戻ります。
- 再度、前選局ボタンを押すと元のチャンネルに戻ります。

#### お知らせ

- 約3秒間以上視聴していないと、本機は選んでいたチャンネルとして記憶しません。
- 視聴制限の対象になるチャンネルを選んだときは暗証番号の入力が必要です。（43ページ参照）
- 前に選局していた番組が有料の場合、すでに購入済みであれば購入しなくても視聴できます。ただし、購入していなかった場合は購入操作が必要となります。有料番組の購入については42ページをご覧ください。

# ジャンル検索について

好きなジャンルの番組を検索して表示させ、選局や予約ができます。ジャンル検索にはあらかじめジャンルを設定している16個の**ダイレクト検索項目**とお客様独自のジャンル設定ができる4個の**マイジャンル検索項目**があります。マイジャンルは一度設定すれば記憶しています。いつでも設定したジャンルで検索が行えます。


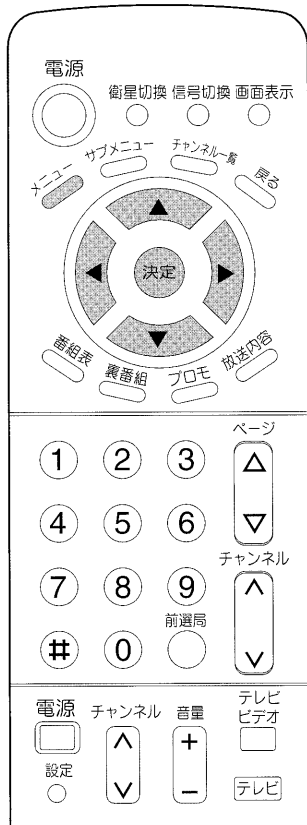


- リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。



## 1 メニューボタンを押す

- 「メニュー」画面が表示されます。

## 2 ▲▼◀▶ボタンで **ジャンル検索** を選び、決定ボタンを押す

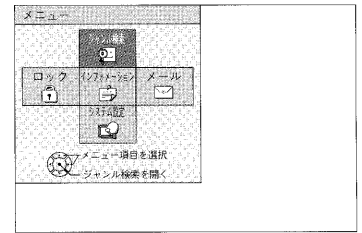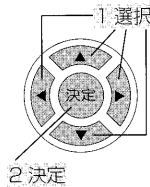


## 3 ▲▼◀▶ボタンでジャンルを選び、決定ボタンを押す

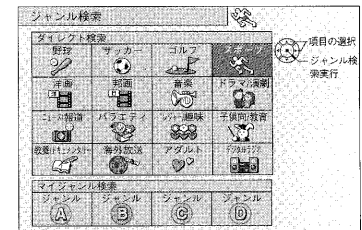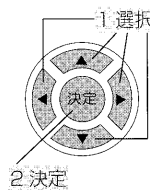

- ダイレクト検索項目を選んだ場合→手順6へ
- マイジャンル検索項目を選んだ場合
  - マイジャンル設定をする場合は手順4へ
  - マイジャンル設定をすでにしている場合は手順6へ

## 4 ▲▼ボタンで大項目の中からジャンルを選び、決定ボタンを押す

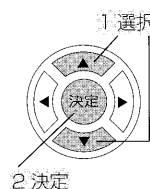

選択している大項目のアイコン表示





- 大項目のカーソル位置を変えると小項目の内容も切り替わります。

## 5 ①▶ボタンを押す

- カーソルが「検索開始」に移動します。


## ② ▲▼◀▶ボタンで小項目の中からジャンルを選び、決定ボタンで検索／非検索を切り換える

## ③ ▲▼◀▶ボタンで **検索開始** を選び、決定ボタンを押す

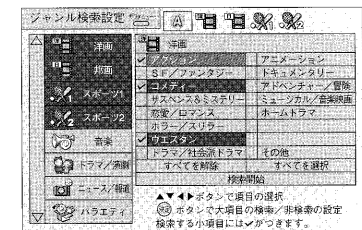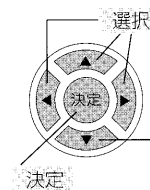

- 小項目は、選択された大項目の中でいくつでも設定できます。
- ◀ボタンでカーソル位置を大項目に移動すれば手順4に戻ります。
- 「すべてを解除」を選び決定ボタンを押すと小項目すべてを解除、「すべてを選択」を選び決定ボタンを押すと小項目すべてを選択できます。

## 6 ▲▼ボタンで「検索対象」、「検索方法」を選び、 ◀▶ボタンで検索範囲を切り換える

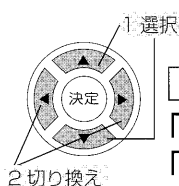


### 検索対象


- 「すべて」…現在放送されているすべてのチャンネルを検索します。
- 「テレビ」…テレビ（映像＋音声）、プロモーション、データのチャンネルを検索します。
- 「ラジオ」…ラジオ（音声）のチャンネルのみ検索します。
- 「お好み」…お好み設定をしているチャンネルのみ検索します。
- 「視聴中CH」…現在、選局中のチャンネルだけを検索します。

### 検索方法


- 「クイック検索」…現在放送されている番組と次に放送される番組だけを検索します。
  - 「すべて検索」…約1週間分の検索が行えます。▲▼◀▶ボタンで検索したい日付を選び、決定ボタンで検索（✓）／非検索を設定してください。「検索方法」にカーソルを移動させれば、決定ボタンを押すごとに日付をすべて選択／すべて解除の切り換えができます。
- 日付を1つも選択しないと、「クイック検索」と同じ検索方法になります。

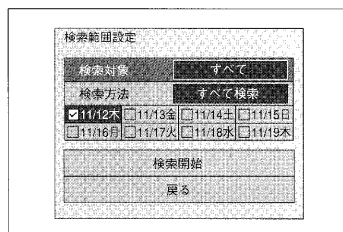


## 7 ▲▼ボタンで「検索開始」を選び、決定ボタンを押す

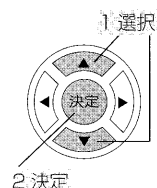

- 「ジャンル検索結果」画面が表示され、検索が開始されます。

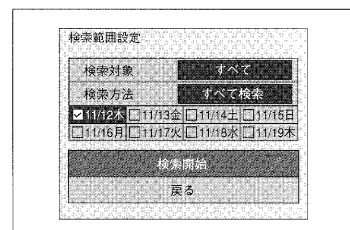

## 8 検索された番組を視聴する場合は、▲▼ボタンで番組を選び、 決定ボタンを押す

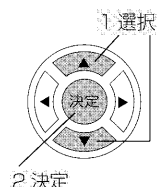

選んだ番組によって以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだとき（42ページ参照）
- 現在時刻以降の番組を選んだとき（44～47ページ参照）
- 視聴制限の対象になる番組を選んだとき（43ページ参照）

（例）



### マイジャンル検索での「ジャンル検索設定」のお知らせ

- 大項目は4つまで選択できます。5つ目の大項目を選択すると、最初を選択した大項目が解除されます。
- 大項目を選んで決定ボタンを押さないと、小項目へカーソルを移動させることができません。
- チェックマーク（✓）の表示された小項目は選択された項目です。
- 選択している項目を再度選び決定ボタンを押すと選択解除ができます。
- 戻るボタンで1つ前の画面に戻せます。メニューボタンで、各画面を消すことができます。
- すでにマイジャンル設定をしたマイジャンル検索項目を再度ジャンル検索設定したい場合は、▲▼◀▶ボタンでマイジャンル検索項目を選び、サブメニューボタンを押し、決定ボタンを押してください。

### 「ジャンル検索結果」のお知らせ

- 検索途中でも、表示されている番組があれば▲▼ボタンで番組を選び、決定ボタンを押せば、選局や予約ができます。
- 検索が終了するまでは画面に「検索中」と表示され、検索中のアイコンが動きます。検索項目によっては、検索に時間がかかる場合があります。
- 検索した番組が多い場合は、ページ▲▼ボタンでページめくりができます。
- 「検索停止中」と表示されているときは▲▼ボタンやページ▲▼ボタンで検索を開始する場合があります。
- 放送内容ボタンでカーソル位置の番組詳細情報が表示できます。53ページをご覧ください。
- 戻るボタンで1つ前の画面に戻せます。メニューボタンで、各画面を消すことができます。
- 現在受信している放送サービスのジャンル検索が行われます。






# シリーズ一覧



「インフォメーション」画面で「シリーズ一覧」を選べば、シリーズとして放送される内容の一覧を確認することができます。

**1** メニューボタンを押す  
メニュー ●「メニュー」画面が表示されます。


**2** ▲▼◀▶ボタンで **インフォメーション** を選び、決定ボタンを押す

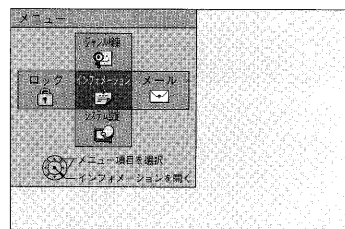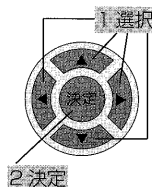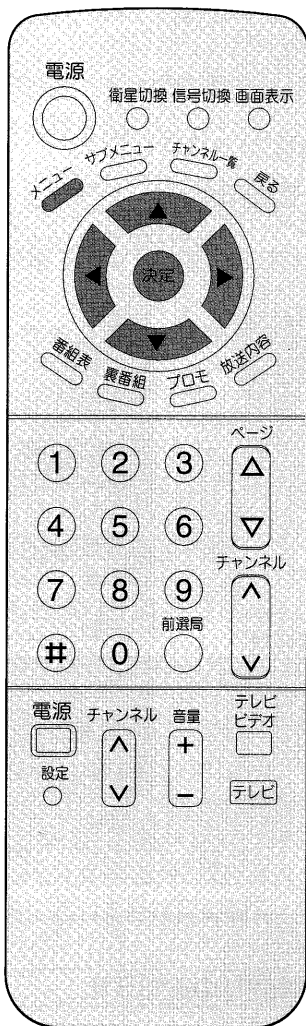


**3** ▲▼ボタンで **シリーズ一覧** を選び、決定ボタンを押す

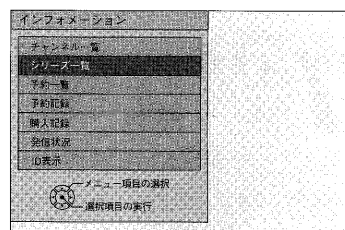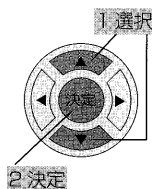

**4** 一覧内に黄色表示の△▽マークがあれば、▲▼ボタンで表示送りをして、シリーズの確認をする

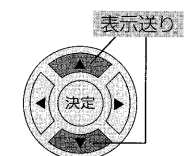

(例)

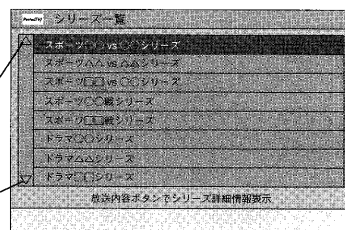

黄色表示であれば表示送りができます。

- シリーズの詳細情報が知りたい場合は、▲▼ボタンでシリーズを選び、放送内容ボタンを押してください。(53ページ参照)

**5** メニューボタンを押す (確認終了)  
メニュー ●「シリーズ一覧」画面が消えます。

## お知らせ

- シリーズが多い場合は、ページ△▽ボタンでページめくりができます。
- 戻るボタンで1つ前の画面に戻せます。
- 現在受信している放送サービスのシリーズ一覧が表示されます。

● リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。





# サウンドナビ

サウンドナビとは、ラジオのチャンネルにおいて音声だけではなく、放送中の曲名やアーティスト名、演奏時間などの音声付加情報を文字で表示できる機能です。

(例) チャンネル一覧からラジオのチャンネルを選局する場合

**1** 「チャンネル一覧」画面を表示させる (56ページ参照)

**2** ▲▼ボタンでラジオのチャンネルを選び、決定ボタンを押す

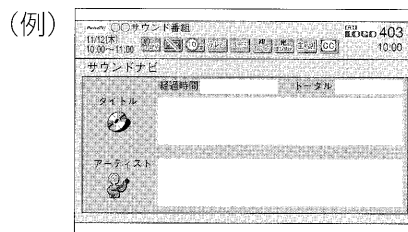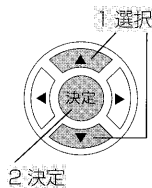


- 音声付加情報に対応した番組であれば、「サウンドナビ」画面が表示されます。ただし、表示する情報が送信されてこない場合は、「情報がありません。」と表示されます。

## お知らせ

- 「サウンドナビ」画面は消すことができません。
- サウンドナビに対応していない番組の場合は「サウンドナビ」画面は表示されません。

# プロモーション

豊富なチャンネルを持つスカパー・フェクトTV!では、チャンネルや番組を紹介するプロモーションチャンネルがあります。プロモーション画面から選局や予約をすることもできます。

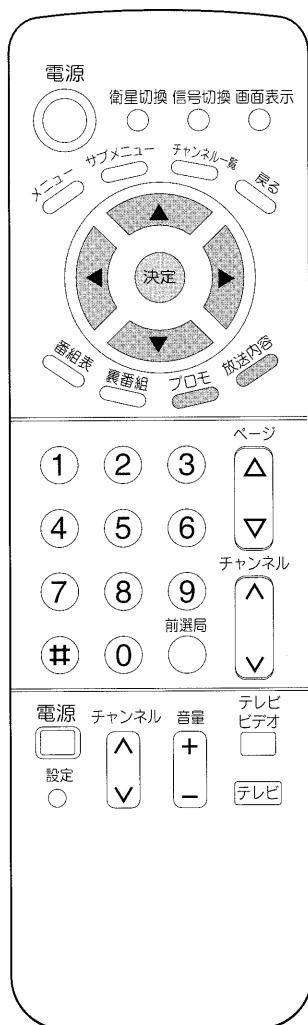


## プロモーションチャンネルに切り換える

### プロモボタンを押す



- プロモーションチャンネルに切り換わります。

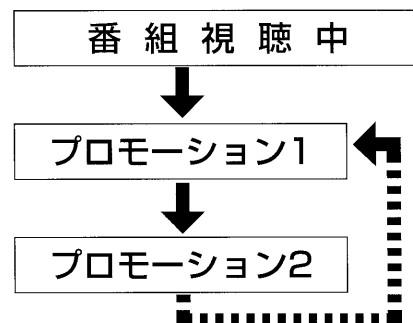

- プロモーションチャンネルが複数ある場合は、プロモボタンを押せば切り換えができます。

### お願い

- プロモーションチャンネル以外のチャンネルに切り換えたい場合には、ダイレクト選局などで他のチャンネルを選局してください。

### お知らせ


- プロモーションチャンネルには、1つの番組を紹介するものや複数のチャンネルを1画面で紹介するものなどがあります。プロモーションの放送がない場合はプロモボタンを押してもプロモーションチャンネルは表示されません。
- プロモーションチャンネルを表示させるには他にもプロモーションのチャンネルをダイレクト選局する方法と、チャンネル一覧から選局する方法もあります。
- 現在受信している放送サービスのプロモーションチャンネルが表示されます。

- リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。

## 複数のチャンネルを1画面で紹介しているプロモーション

放送中の番組の紹介を1つの画面で同時に複数（最大で16番組）見ることができます。またこの画面から各番組の詳細情報を見たり、視聴することができます。

▲▼◀▶ ボタンでマルチカーソルを移動させ、番組を選ぶ

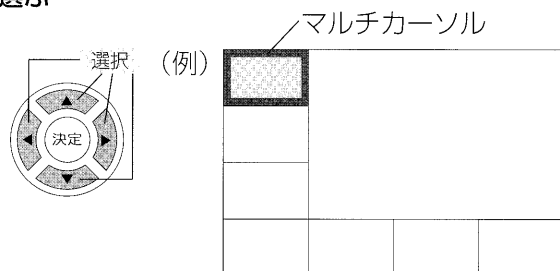

## 番組の詳細情報を見る

放送内容ボタンを押す

- 放送内容 ● マルチカーソルのある番組の詳細情報が表示されます。(53ページ参照)

### お知らせ

- プロモーションによっては放送内容ボタンを押しても無効になる場合があります。

## 番組を視聴する

決定ボタンを押す

- 決定 ● マルチカーソルのある番組を視聴できます。

選んだ番組によって以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだ場合（42ページ）
- 視聴制限の対象になる番組を選んだ場合（43ページ）

### お知らせ


- プロモーションによっては決定ボタンを押しても無効になる場合があります。

## 番組のダイジェストをしているプロモーション

話題のチャンネルや番組の紹介を見ることができます。また、紹介されたチャンネルや番組は選局したり予約することができる場合もあります。

画面に選択項目が表示された場合

▲▼ボタンで項目を選び、決定ボタンを押す

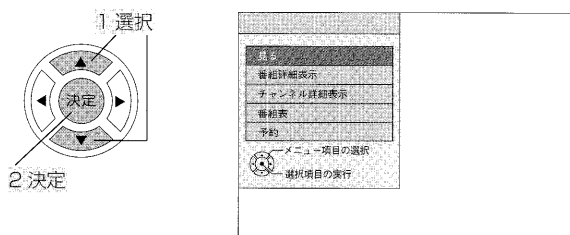

### 見る

紹介しているプロモーション番組を視聴します。

選んだ番組によって以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだ場合（42ページ）
- 視聴制限の対象になる番組を選んだ場合（43ページ）

### 番組詳細表示

紹介しているプロモーション番組の詳細情報を見ることができます。

### チャンネル詳細表示

紹介しているプロモーションチャンネルの詳細情報を見ることができます。

### 番組表

紹介しているプロモーションチャンネルの番組表を表示します。

### 予約

紹介しているプロモーション番組を予約します。

### お知らせ



- 放送局から項目の情報が送信されてこない場合は、項目選択画面が表示されません。
- 表示される項目は紹介しているプロモーションにより異なります。

# メール

本機はスカイパーフェクTV!からの通知や連絡をボードとメールの画面で見ることができます。

メールを受け取っている場合には本機前面のメッセージ表示ランプが点灯します。ただし、ボードを受け取っていてもメッセージ表示ランプは点灯しません。

メッセージ表示ランプ

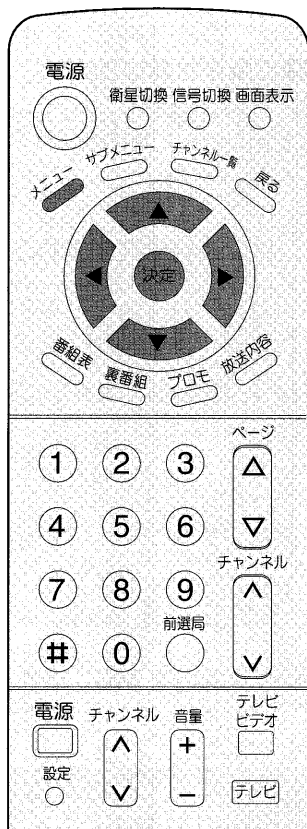

## ボードを見る



ボードとはスカイパーフェクTV!の加入者全員に対して送られるお知らせです。掲示板のようなものと考えて、定期的に確認するようにしてください。デジタルCS放送に関することやダウンロード情報など、さまざまな情報が送られてきます。

### 1 メニューボタンを押す



メニュー

- 「メニュー」画面が表示されます。

### 2 ▲▼◀▶ボタンで「メール」を選び、決定ボタンを押す

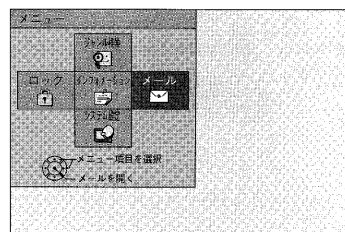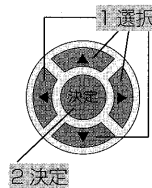


### 3 ▲▼ボタンで「ボード」を選び、決定ボタンを押す

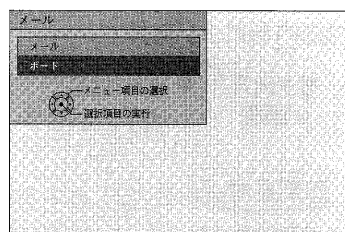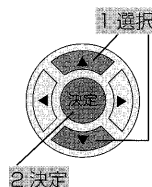

### 4 内容を確認する

- 他のボードを読みたい場合はページ△▽ボタンを押し、切り換えてください。
- 決定ボタンを押すと手順3に戻ります。

(例)

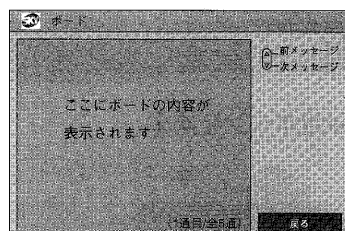

### 5 メニューボタンを押す（確認終了）

メニュー

- 「ボード」画面が消えます。

- リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。

#### お知らせ

- 現在受信している放送サービスからの「ボード」が表示されます。


# メールを見る

メールとはスカイパーフェクTV！加入者の個人あてに送られるメッセージです。


未読メールがあるときには、本機前面のメッセージ表示ランプが点灯します。メールの内容にはセンターアクセスの不具合や、予約番組の無効内容、機能向上のためのダウンロード情報などもありますので、メッセージ表示ランプが点灯しているときは、下記の手順で届いたメールの内容を必ず確認してください。

**1** メニューボタンを押す  
メニュー ●「メニュー」画面が表示されます。


**2** ▲▼◀▶ボタンで **メール** を選び、  
決定ボタンを押す

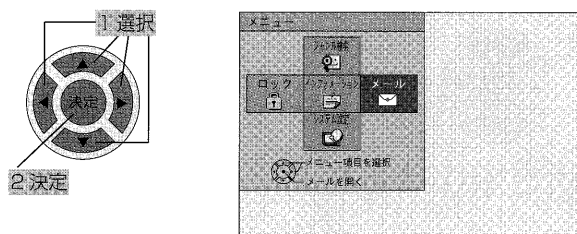

**3** ▲▼ボタンで **メール** を選び、  
決定ボタンを押す

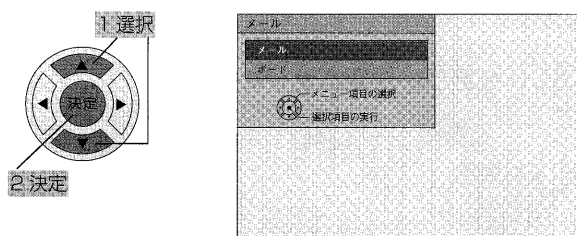


**4** ▲▼ボタンで確認したいメール項目を選び、  
決定ボタンを押す

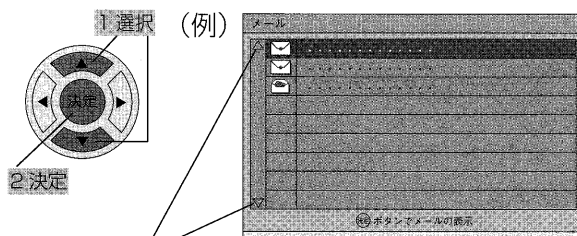

黄色表示であれば表示送りができます。

- 一覧内に黄色表示の△▽マークがあれば、ページ△▽ボタンでページめくりができます。

**5** 内容を確認する

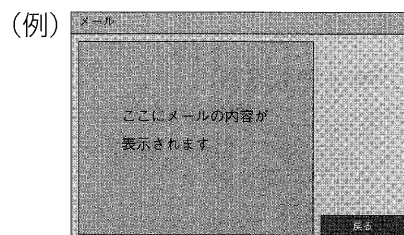

- 他のメールを読みみたいときは決定ボタンを押し、手順4から操作してください。

**6** メニューボタンを押す（確認終了）  
メニュー ●「メール」画面が消えます。

## お願い


- 本機の電源プラグが抜けていたりICカードが挿入されていないとメールを受信することができません。電源プラグやICカードは本機に異常が発生しない限り抜かないでください。
- 機能向上のためのダウンロード情報がメールに送られてきた場合は、76ページの説明をよくお読みのうえダウンロードの操作を行ってください。
- メールで「センターとの接続に異常が発生しました。…」と通知される場合があります。この場合は電話回線の接続（24ページ参照）や電話設定（30、31ページ参照）を確認のうえ、正しく接続や設定を行ってください。電話回線の接続や設定に問題がない場合は、スカイパーフェクTV！カスタマーセンターにお問い合わせください。

## お知らせ

- メールの未読、既読についてはアイコンで表示されています。78ページのメール関連のアイコン内容をご覧ください。
- スカイパーフェクTV！からのメールは最大で10通までしか保存できません。10通を超えると古いメールから自動的に削除されます。

# センターアクセス

スカパーフェクトTV!の番組には放送を通じて視聴者が投票などを行う視聴者参加番組や、ショッピングができる番組があります。センターアクセスアイコンが表示される番組については、本機から電話回線を通じてお客様とセンターを結び通信（センターアクセス）できます。センターアクセスの状況は画面上で確認することができます。

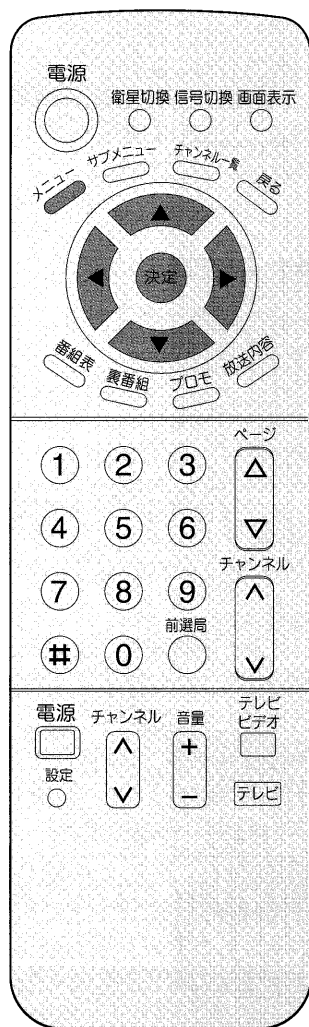

● リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。


## 視聴中にセンターアクセス画面が表示されたら

視聴者参加番組やショッピング番組などで視聴中にセンターアクセスの画面が表示される場合があります。（画面左下にセンターアクセスアイコンが表示されます）下記の手順でセンターへの送信ができます。


### 1 決定ボタンを押す




センターアクセスアイコン

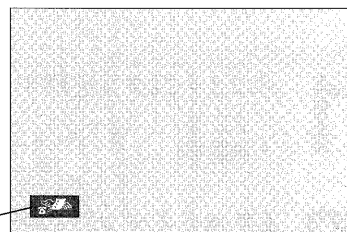

### 2 ▲▼ボタンで項目を選び、決定ボタンを押す

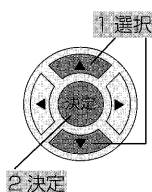


(例)

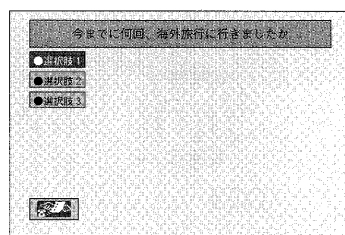


- 表示される項目は番組により異なります。
- 項目を決定後、番組や項目によって暗証番号の入力画面または意思確認画面が表示されます。画面の説明にしたがって操作してください。
- センターアクセスをしない場合は、▲▼ボタンでセンターアクセスアイコンを選び、決定ボタンを押してください。


### 3 ▲▼ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押す

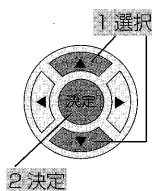

(例)

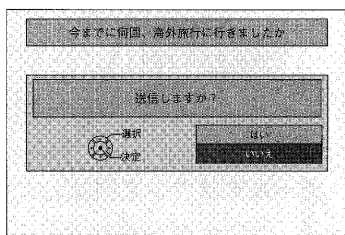

(例)

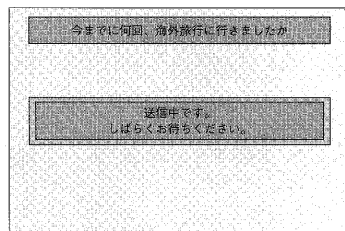

- 送信したくない場合は「いいえ」を選んでください。手順2に戻ります。
- 電話回線を通じて送信しているときは、画面に送信中のメッセージが表示されます。
- 正常に送信が终れば、約10秒後に手順1に戻ります。
- 送信できないときには、67ページの送信エラーやリダイヤル待ちがあった場合の選択画面が表示されます。


#### お知らせ

- 送信中にチャンネルを切り換えると、送信が取り消されている場合があります。
- 受信契約の手続きが完了していないと、投票が無効となる場合があります。
- 戻るボタンで1つ前の画面に戻せます。

## 送信エラーがあった場合

送信エラーによりセンターに送信できなかった場合は、下記の選択画面が表示されます。画面の説明に従って操作してください。

▲▼ボタンで項目を選び、決定ボタンを押す

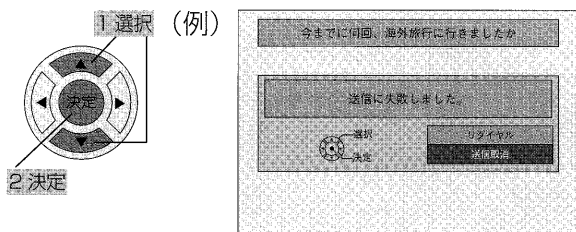

**リダイヤル** …再送信を行います。

**送信取消** …送信を中止して66ページの手順2の画面に戻ります。


### お知らせ

- センターアクセスで送信エラーが発生する場合には電話回線が込み合っていることが考えられます。「リダイヤル」で数回送信してみてください。リダイヤルしても送信エラーが解除できない場合は電話回線の設定をお確かめください。
- 66ページの手順2のあとに暗証番号の入力を要求された項目が送信エラーとなった場合は、センターアクセスの画面を終了しても「発信状況」画面で（一定期間中のみ）リダイヤルすることができます。

## リダイヤル待ちがあった場合

以前に送信操作をした項目でリダイヤル待ちがあった場合は、下記の選択画面が表示されます。画面の説明に従って操作してください。

▲▼ボタンで項目を選び、決定ボタンを押す

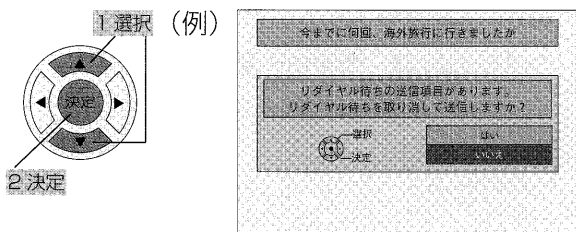

**はい** …リダイヤル待ちをしている送信項目を取り消して、現在選択中の送信項目を送信します。


**いいえ** …現在選択中の送信項目を取り消します。リダイヤル待ちの送信項目は右記の「発信状況」画面からリダイヤルすることができます。

## 発信状況を確認する


本機からセンターへ発信した最も新しい内容の送信結果を確認することができます。また、リダイヤルできる項目がある場合には、リダイヤルや取り消しもできます。

**1** メニューボタンを押す  
メニュー ●「メニュー」画面が表示されます。


**2** ▲▼◀▶ボタンで **インフォメーション** を選び、決定ボタンを押す

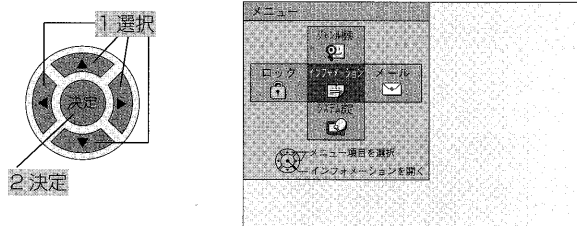

**3** ▲▼ボタンで **発信状況** を選び、決定ボタンを押す

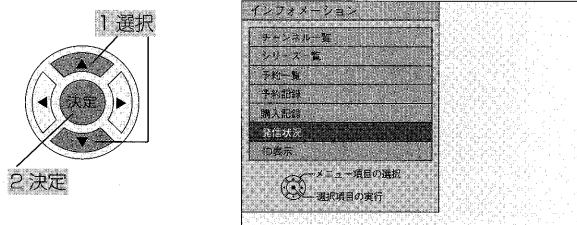

**4** (送信内容を確認のうえ)  
▲▼ボタンで項目を選び、決定ボタンを押す

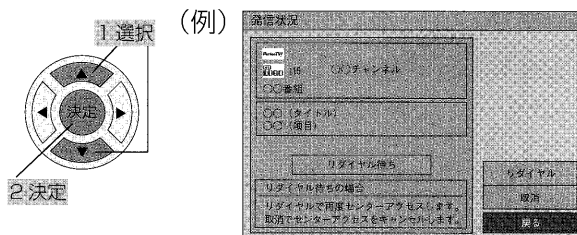

**リダイヤル** …暗証番号を要求された項目で送信エラーが発生した場合に再送信できます。

**取消** …リダイヤルをやめて、センターアクセスを取り消します。

**戻る** …「インフォメーション」画面に戻ります。

- リダイヤルできる項目がない場合は、「リダイヤル」や「取消」を選んでも動作しません。


**5** メニューボタンを押す（確認終了）  
メニュー ●「発信状況」画面が消えます。



# 使いかたに合わせて設定

チャンネルハVボタンで選局できるチャンネルや「番組表」、「チャンネル一覧」、「裏番組」に表示させるチャンネルをあらかじめ指定しておく設定ができます。

また、番組表を見やすくするためにジャンル別に色分けをして表示させる設定もできます。

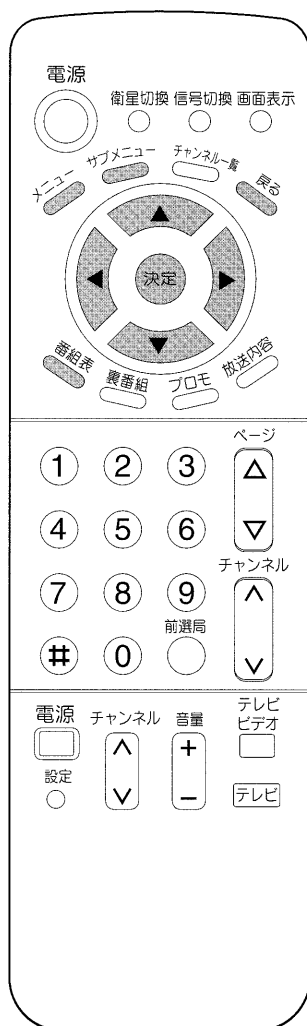

● リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。

## 選局対象の設定

チャンネルハVボタンによる順送り選局や「番組表」、「チャンネル一覧」、「裏番組」で表示させるチャンネルを指定する設定ができます。



### 1 メニューボタンを押す

メニュー





● 「メニュー」画面が表示されます。

### 2 ▲▼◀▶ボタンで「システム設定」を選び、決定ボタンを押す

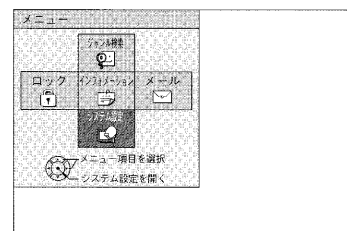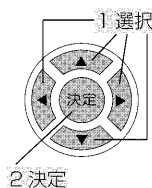

### 3 ▲▼ボタンで「選局対象」を選び、◀▶ボタンで「すべて」、「テレビ」、「ラジオ」、「お好み」の項目を切り換える

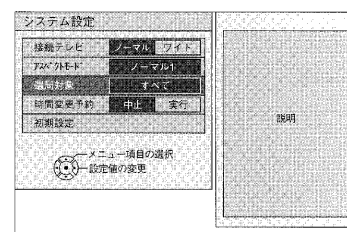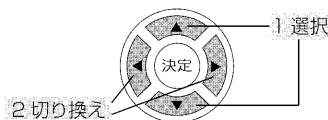

- すべて** …現在放送されているすべてのチャンネルを選局したり表示させることができます。
- テレビ** …テレビ（映像＋音声）、プロモーション、データのチャンネルを選局したり表示させることができます。
- ラジオ** …ラジオ（音声）のチャンネルのみ選局したり表示させることができます。
- お好み** …お好み設定をしたチャンネルのみ選局したり表示させることができます。お好み設定を1つもしていない場合は「すべて」の動作になります。

### 4 メニューボタンを押す（設定終了）

メニュー



● 「システム設定」画面が消えます。

#### お知らせ

- 選局対象の設定をしても、契約されていないチャンネルは無料チャンネルとPPV（ペイ・パー・ビュー）の番組以外は視聴できません。
- 「テレビ」、「ラジオ」に設定していても該当するチャンネルがない場合は、チャンネルハVボタンを押しても選局できず、選局対象の番組やチャンネル一覧なども表示しません。
- 「お好み設定」については54ページをご覧ください。




# 番組表色分け設定

番組表をより見やすくするためにジャンルごとに色分けすることができます。色分け設定は3色（レッド・ブルー・オレンジ）の中から好みの色が指定できます。色分け設定をすると番組表はジャンルごとに指定された色が付きます。



**1** 番組表ボタンを押す  
番組表 ●「番組表」画面が表示されます。

**2** サブメニューボタンを2回押す  
サブメニュー (例)

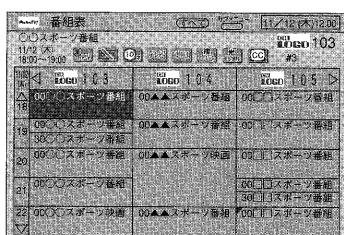



- 2つ目のサブメニューが表示されます。
- サブメニューボタンを1回押し、1つ目のサブメニューが表示されたときに▲▼ボタンで「サブメニュー2」を選び、決定ボタンを押しても2つ目のサブメニューが表示されます。

**3** ▲▼ボタンで 番組表色分け設定 を選び、決定ボタンを押す

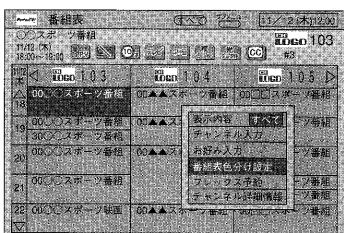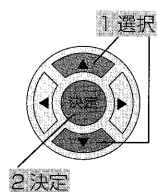

(例)

**4** ▲▼ボタンで大項目の中から色付けしたい項目を選び、決定ボタンを押す

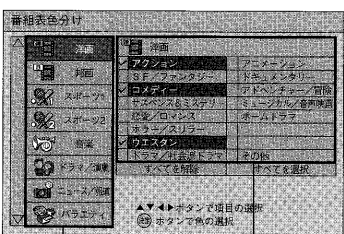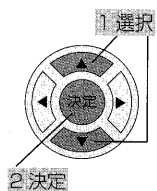



大項目

小項目

- 決定ボタンを押すごとに色指定が切り換わります。

**5** もっと細かく分類したいとき


- ▶ ボタンで小項目へ移動する
- ▲▼◀▶ ボタンで色付け設定したい項目を選び、決定ボタンを押す

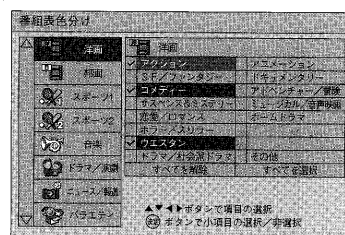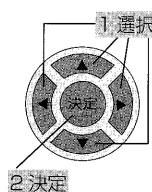

- 決定ボタンを押すごとに色を付ける／付けないの切り換えができます。

**6** 戻るボタンを押す（設定終了）  
戻る

(例)

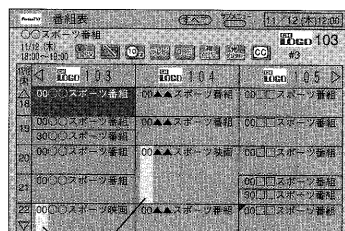

色付けされた番組

## お知らせ




- メニューボタンで「番組表色分け」画面が消えます。
- 停電になったときや電源コードを抜いたり、リセットボタンを押すと設定が消去されます。
- 「すべてを解除」を選び、決定ボタンを押すと小項目すべてを色付け解除、「すべてを選択」を選び決定ボタンを押せば、小項目すべてに色が付きます。

# 視聴制限の設定、暗証番号の登録・変更



視聴制限（視聴可能年齢／番組限度額）の設定および暗証番号の登録・変更ができます。

- 1** メニューボタンを押す  
メニュー ●「メニュー」画面が表示されます。


- 2** ▲▼◀▶ボタンで **ロック** を選び、決定ボタンを押す

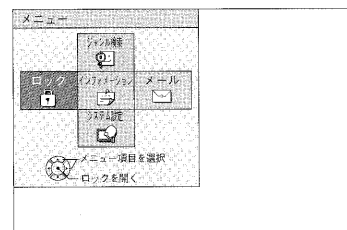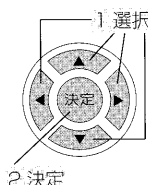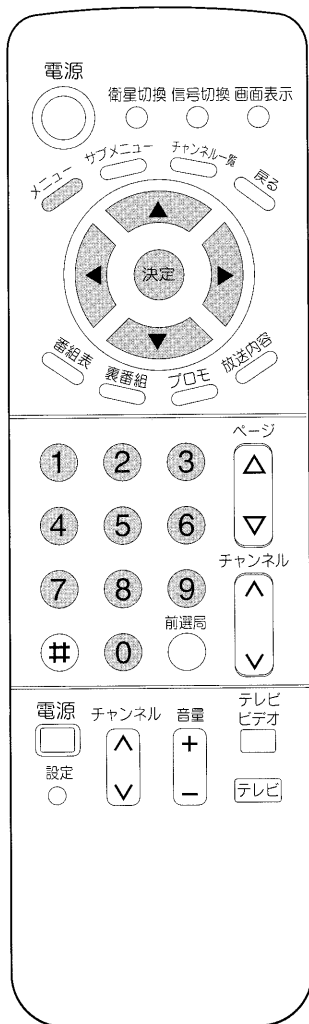

- 3** 数字ボタンで暗証番号を入力する

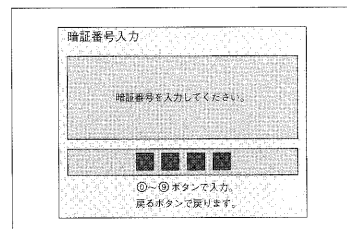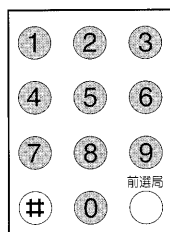

- 暗証番号が正しく入力できれば、「ロック」画面が表示されます。
- 暗証番号が未登録の場合は「暗証番号登録」画面が表示されます。画面の説明に従って操作してください。

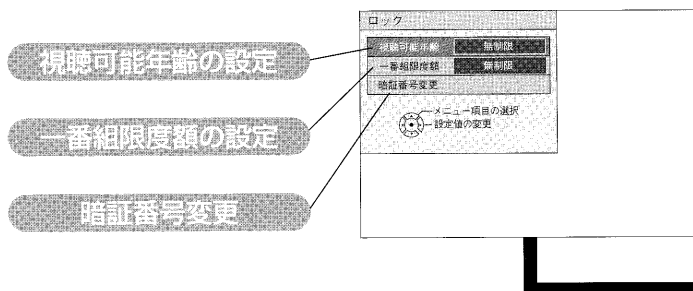

- 必要に応じて各項目の設定、変更を行ってください。

- 4** 設定が終ればメニューボタンを押す  
メニュー ●「ロック」画面が消えます。

- リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。


## お知らせ

- 暗証番号を入力しても画面上では\*\*\*\*と表示されます。
- 戻るボタンで1つ前の画面に戻せます。

## 視聴可能年齢の設定

視聴できる対象年齢を制限している番組があります。本機で視聴可能年齢を設定すると、設定年齢より高い視聴年齢制限の番組は暗証番号を入力しないと視聴することができなくなります。工場出荷時は「無制限」（制限がない状態）に設定されています。

- ▲▼ボタンで **視聴可能年齢** を選び、  
◀▶ボタンで年齢を設定する

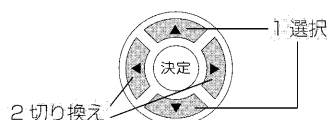


### お知らせ

- 「4才」から「19才」までの1才単位の設定と「無制限」の設定ができます。
- 「無制限」に設定すると番組の対象年齢に関係なく番組が視聴できます。
- 「視聴可能年齢」で設定した年齢より視聴年齢制限の高い番組を視聴する場合には、暗証番号の入力が必要となります。

## 一番組限度額の設定

本機で一番組限度額の設定をすると、設定している一番組限度額より高額な有料番組は、暗証番号を入力しないと視聴（購入）することができなくなります。工場出荷時は「無制限」（制限がない状態）に設定されています。

- ▲▼ボタンで **一番組限度額** を選び、  
◀▶ボタンで金額の設定をする




### お知らせ

- 「100円」、「500円」、「1000円」、「1500円」、「2000円」、「2500円」、「3000円」、「無制限」の設定ができます。
- 「無制限」に設定すると、一番組の料金に関係なく番組を購入することができます。
- 「一番組限度額」で設定した金額より高額の番組を視聴する場合には、暗証番号の入力が必要となります。

## 暗証番号変更


暗証番号の変更を必要とする場合のみ、次の手順で新しい暗証番号を入力してください。

- ① ▲▼ボタンで **暗証番号変更** を選び、  
決定ボタンを押す

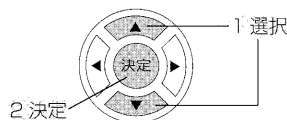

- 「暗証番号変更」画面が表示されます。

- ② 暗証番号を変更する

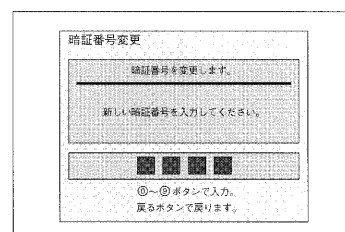

- 画面の説明に従って、変更操作をしてください。

### お願い

- 暗証番号は変更された時点で忘れないように、メモをしておいてください。

### お知らせ


- 暗証番号を入力しても画面上では\*\*\*\*と表示されます。
- 暗証番号の登録が终れば、「暗証番号変更」画面が消え、「ロック」画面に戻ります。

# リモコン信号の設定

## リモコン信号を変える

本機のリモコンを使用中、万一本機以外の周辺機器が誤動作する場合には、本機のリモコン信号を変えて誤動作を防止することができます。

リモコン信号はリモコンと本機の両方での設定が必要です。工場出荷時は「1」に設定されていますが、この設定で周辺機器が誤動作しない場合は設定変更の必要はありません。必要に応じて次の手順を守り、設定してください。


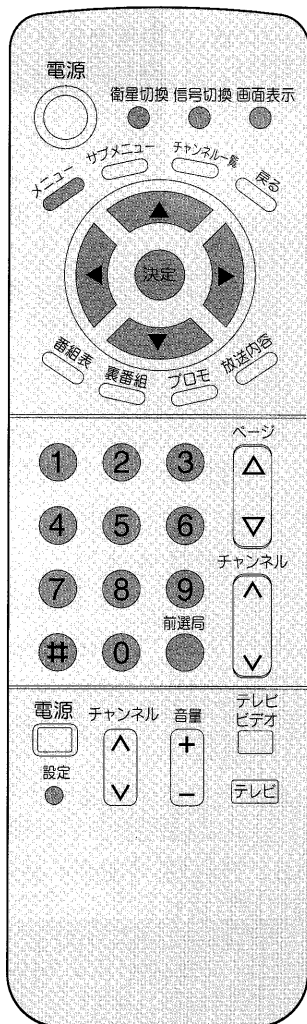


### 1 メニューボタンを押す





- 「メニュー」画面が表示されます。



### 2 ▲▼◀▶ボタンで **システム設定** を選び、決定ボタンを押す

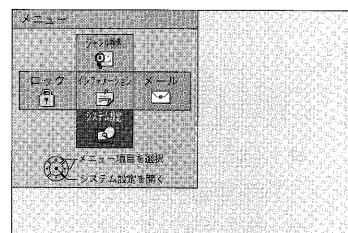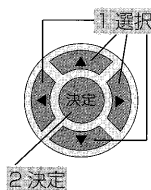


### 3 ▲▼ボタンで **初期設定** を選び、決定ボタンを3秒以上押す

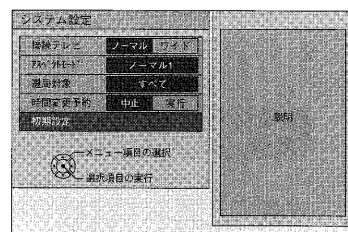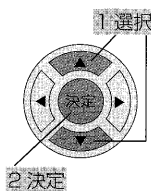

### 4 ▲▼ボタンで **リモコン設定** を選び、決定ボタンを押す

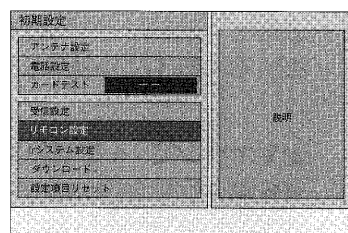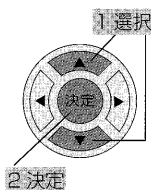

- 「リモコン設定」画面が表示されます。

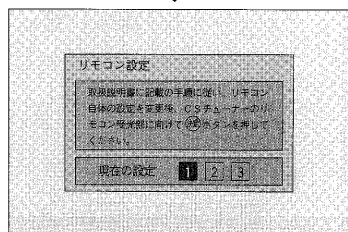

●リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。


## テレビを操作するために

本機のリモコンにテレビメーカーを設定すると、設定したメーカーのテレビの主な操作（電源の入切、テレビ／ビデオの切り換え、チャンネルアップ／ダウン、音量調整）ができます。

ただし、一部動作しないテレビもあります。工場出荷時は松下（新1）に設定されています。

### <設定手順>

リモコンの設定ボタンを先端の細いもので軽く押したまま、下表からテレビメーカーに対応するリモコンのボタンを選び、押してください。

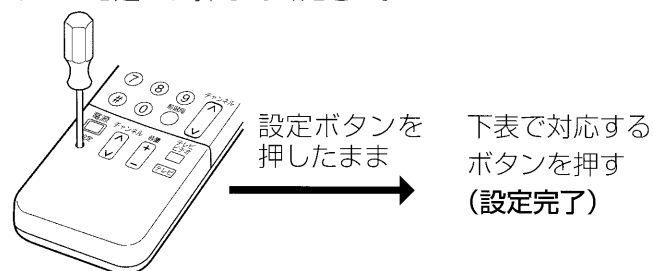

テレビメーカー	対応ボタン	テレビメーカー	対応ボタン
松下（新1）	①	松下（旧）	①
シャープ（Ⅱ）	②	シャープ（Ⅰ）	Ⓜ
ソニー	③	三菱（Ⅰ）	前選局
東芝	④	パイオニア	▲
日立	⑤	ビクター	▼
NEC（Ⅰ）	⑥	NEC（Ⅱ）	◀
三洋（Ⅰ）	⑦	三洋（Ⅱ）	▶
三菱（Ⅱ）	⑧	松下（新2）	決定
富士通ゼネラル	⑨	—	—

### お願い

- 上記手順で設定した内容は、リモコンの乾電池の交換などで解除され「松下（新1）」に戻る場合がありますので、乾電池交換後は必ず再設定をしてください。
- 同一メーカーで設定ボタンが2種類以上ある場合は、動作する方に設定してください。  
ただし、一部動作しないテレビもあります。
- 先のとがったものは使用しないでください。


### お知らせ

- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。

## 5 リモコン側の設定

リモコンの設定ボタンを先端の細いもので軽く押したまま、下表よりリモコン信号番号に対応するリモコンボタンを押す

下表で対応するボタンを押す

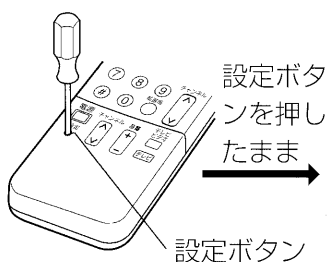

リモコン信号番号	対応ボタン
1	画面表示
2	信号切換
3	衛星切換

### お願い


- リモコン側の設定は乾電池の交換などで解除され「1」に戻る場合がありますので、乾電池交換後は必ず再設定をしてください。
- 先のとがったものは使用しないでください。

## 6 本機側の設定


リモコン側の決定ボタンを押す（設定完了）



- 本機側の設定が自動的にリモコン側の設定に合います。

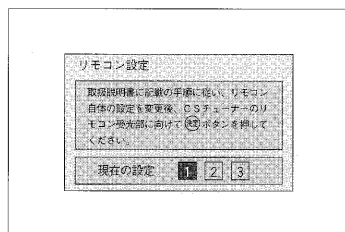

新しく設定されたリモコン信号番号に表示が切り換わり、5秒後に「初期設定」画面へ戻ります。

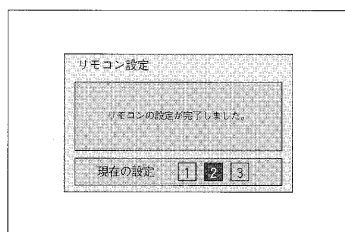

### お願い

- 「リモコン設定」画面を表示させない状態でリモコン側の設定が変わると、リモコンで本機の操作ができなくなります。また、ダウンロードを行うと本機側の設定が工場出荷時に戻り、リモコンで本機の操作ができなくなる場合があります。  
この場合は本機前面のメニューボタン、▲▼◀▶ボタン、決定ボタンで「リモコン設定」画面を表示させ、手順5、6の操作をしてください。

# Irシステムの設定

同梱のIrシステムケーブルユニットを使用すれば、ビデオデッキで録画するための予約ができます。  
(連動予約、タイマー予約)


Irシステムが使用できるビデオデッキメーカーは下記のとおりです。  
(ただし、一部の商品によっては使用できない場合もあります。)

＜連動予約が設定可能なビデオデッキメーカー＞

松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ

●タイマー予約は、1989年以降発売の松下製タイマー予約機能付ビデオデッキのみに設定できます。

連動予約、タイマー予約については46ページをご覧ください。

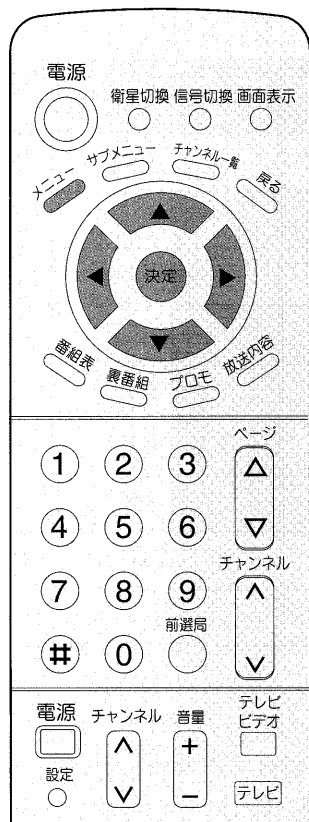

●リモコンのイラストが黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。



23ページに記載のIrシステムケーブルユニットを正しく接続、設置し、下記のIrシステムの設定とテストを行ってください。

## 1 メニューボタンを押す



メニュー

●「メニュー」画面が表示されます。




## 2 ▲▼◀▶ボタンで「システム設定」を選び、決定ボタンを押す

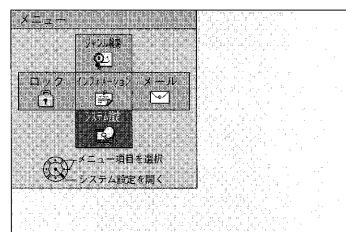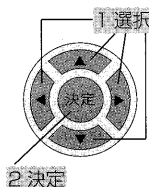

## 3 ▲▼ボタンで「初期設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す

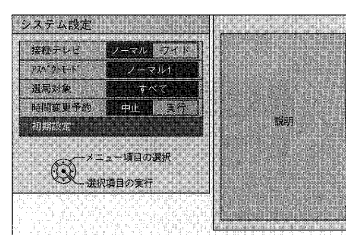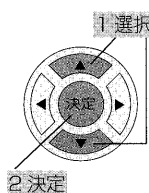

## 4 ▲▼ボタンで「Irシステム設定」を選び、決定ボタンを押す

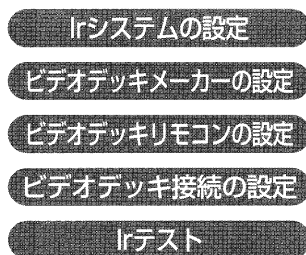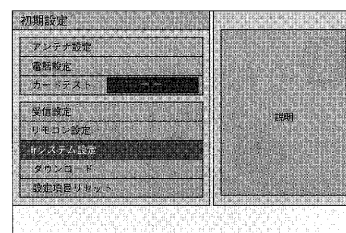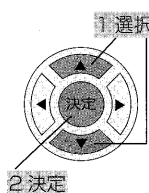

●次ページの各項目の設定、テストを行ってください。

## 5 メニューボタンを押す（設定終了）

●「Irシステム」画面が消えます。

### お願い


●「松下4」「松下5」のリモコンコードを使用している松下製ビデオデッキを接続された場合は、本機のタイマー予約機能は動作しません。連動予約機能を使うか、ビデオデッキ側でタイマー予約の設定を行ってください。

### お知らせ

●Irシステムの信号を送信しながらビデオデッキメーカーの設定やビデオデッキリモコンの設定をすることはできません。Irテストを実行中にカーソルを移動させるとテストは中止されます。

## Irシステムの設定

Irシステムを使用するかしないかの設定を行います。  
工場出荷時は「オフ」に設定されています。

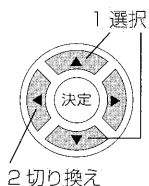

▲▼ボタンで **Irシステム** を選び、  
◀▶ボタンで切り換える

**オン** …Irシステムを使用します。  
**オフ** …Irシステムを使用しません。

### お知らせ


- Irシステムを「オン」にした場合は、ビデオデッキメーカーの設定、ビデオデッキリモコンの設定、ビデオデッキ接続の設定を行い、Irテストを行ってください。

## ビデオデッキメーカーの設定

本機に接続しているビデオデッキメーカーを設定します。

本機で設定できるビデオデッキメーカーは、松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワです。(ただし、一部の商品によっては使用できない場合もあります。)

工場出荷時は「松下」に設定されています。

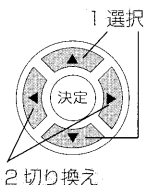


▲▼ボタンで **ビデオデッキメーカー** を選び、  
◀▶ボタンでメーカー名を切り換える

## ビデオデッキリモコンの設定

ビデオデッキのリモコン信号にはメーカーによって複数ある場合があります。Irテストを実行してもビデオデッキが動作しない場合は、他のリモコン信号に切り換えて再度Irテストを行ってください。

工場出荷時は「松下1」に設定されています。

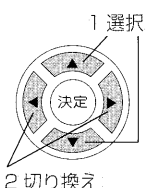


▲▼ボタンで **ビデオデッキリモコン** を選び、  
◀▶ボタンでリモコン信号を切り換える

- ビデオデッキメーカーの設定を変えるとビデオデッキリモコンのメーカーコード名も変わりますが、各社とも複数のコードがあるため、接続されるビデオデッキが動作するリモコンコードに設定してください。

## ビデオデッキ接続の設定

ビデオデッキ接続の設定は、ビデオデッキメーカーの設定を「松下」にした場合でビデオデッキリモコンの設定を「松下1」「松下2」「松下3」にしたときのみ設定できます。

工場出荷時は「外部入力1」に設定されています。

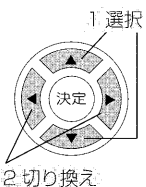

▲▼ボタンで **ビデオデッキ接続** を選び、  
◀▶ボタンで **外部入力1**、**外部入力2**、**外部入力3** を切り換える

### お願い

- 「ビデオデッキ接続」の設定は、必ず本機と接続しているビデオデッキの外部入力端子番号に設定してください。この設定を間違えると本機でタイマー予約録画の設定をしてもスカイパーフェクTV!の番組は録画できません。


## Irテスト

本機のIrシステムでビデオデッキの電源が「入」／「切」できるかどうかのテストを行います。

ビデオデッキ側が予約待機状態や予約録画実行中でないときに行ってください。

テストを実行するとビデオデッキに電源「入」／「切」のリモコン信号を繰り返し送信します。ビデオデッキの電源が「入」／「切」するかどうか確認してください。

▲▼ボタンで **Irテスト** を選び、決定ボタンを押す

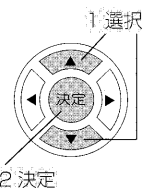

**Irテスト**      **送信中**

- 「送信中」が表示され、電源「入」／「切」のリモコン信号を繰り返し送信します。
- 送信を終了したい場合は、再度決定ボタンを押してください。

### ビデオデッキの電源が「入」／「切」しない場合は

- ① ビデオデッキがビデオデッキのリモコンで「入」／「切」できるか確認してください。
  - ② Irシステムケーブルユニットの接続と設置を確認してください。(23ページ参照)
  - ③ リモコン信号が複数あるメーカーの場合、ビデオデッキリモコンの設定を変えてみてください。
- Irテストのリモコン信号を受け付けないビデオデッキの場合は、本機のIrシステムは使用できません。Irシステムの設定を「オフ」にして、ビデオデッキ側で録画操作を行ってください。



# ダウンロード

ダウンロード機能とは、衛星からダウンロードデータが送られてきた場合に取り込む操作をすることにより、本機自体の制御プログラムを書き換える機能です。

本機へダウンロードについてのメールが送られてきた場合は、次の手順でダウンロードを行ってください。

## ダウンロードの留意点



- ダウンロードの実行中は、電源プラグを抜く、リセットボタンを押す、スライドカバーを開ける、ICカードを取り出すなどの行為をしないでください。ダウンロードを終了することができなくなる場合があります。
- 悪天候時はダウンロードを実行しないでください。正常な状態に復帰できなくなる場合があります。
- ダウンロードの時間は、通常10分以内に終了しますが、電波状況によっては長引く場合があります。
- ダウンロードは途中で中断することができません。
- ダウンロード中は本機の操作ができません。
- ダウンロード中に予約した番組が始まる場合は、予約が無効になります。

## 1 メニューボタンを押す





- 「メニュー」画面が表示されます。



## 2 ▲▼◀▶ボタンで「システム設定」を選び、決定ボタンを押す

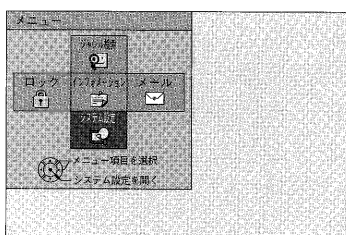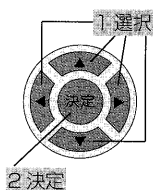

## 3 ▲▼ボタンで「初期設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す

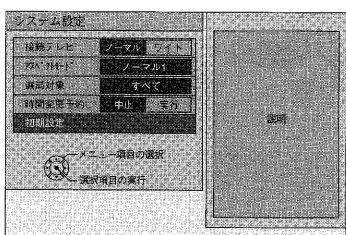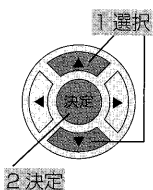


## 4 ▲▼ボタンで「ダウンロード」を選び、決定ボタンを押す

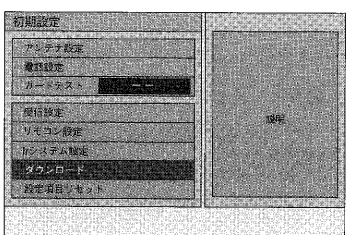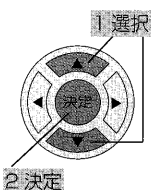


- 「ダウンロード」の項目がうすく表示されている場合は、ダウンロードできません。


## 5 ▲▼ボタンで「バージョンアップ」を選び、決定ボタンを押す

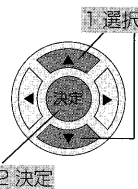


ダウンロードを実行しない場合は「戻る」を選んでください。

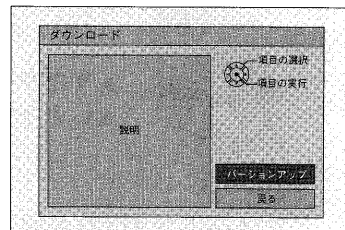

- 数秒後に「ダウンロードデータ検索中です。…」画面が表示されます。

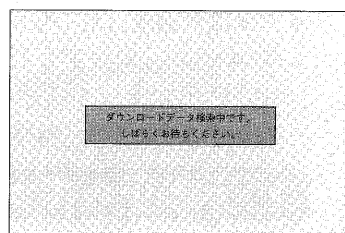

- 「ダウンロード実行中です。」画面に変わります。

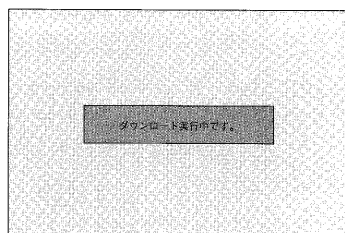

ダウンロードが終了すれば、通常画面に戻ります。

- ダウンロード実行中は、本機前面のチャンネル表示部にデータの取り込み率(%)を点滅で表示します。[ 000 (取り込み率0%) ~ 999 (取り込み率99%) ]
- ダウンロード実行中は、「ダウンロード実行中です。」画面やチャンネル表示部のランプが数回消えます。

## お願い

- ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る場合があります。ダウンロード終了後に設定されていた内容が変わったり、消えている場合は、再設定を行ってください。

## お知らせ

- ダウンロードデータ検索中にダウンロードができないなどの画面が表示された場合は、ダウンロードは実行されません。






# メッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせてメッセージが表示されます。主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内容
ICカードを正しく挿入して、スライドカバーを閉めてください。	ICカードの挿入不完全またはICカード挿入口のスライドカバーが開いています。スライドカバーを閉めてください。 (25ページ参照)
ICカードを正しく挿入してください。	ICカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。本機専用のICカードを正しく挿入してください。 (25ページ参照)
このICカードは使用できません。スカイパーフェクTV! カスタマーセンターに連絡してください。	ICカードにロックがかかっています。スカイパーフェクTV! カスタマーセンターに連絡してください。
選局中です。しばらくお待ちください。	選局動作中です。
現在、受信できません。	受信するための送信データが異常です。
映像のないチャンネルを受信中です。	音声やデータのみの映像のない番組です。
契約されていません。スカイパーフェクTV! カスタマーセンターにお問い合わせください。	契約されていないチャンネルを選局しています。 ①他の番組を選んでください。 ②契約されている場合または契約したい場合はスカイパーフェクTV! カスタマーセンターへお問い合わせください。
プレビュー中です。 決定ボタンで購入できます。	少しの時間だけ無料で視聴できる有料番組です。決定ボタンを押すか一定時間を過ぎると購入画面が表示されます。
購入できません。電話の接続、設定を確認のうえ、ICカードを正しく挿入してください。	視聴実績が送信できずに、ICカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。
購入受け付け期間を終了しています。	放送局側が番組の購入可能時間を設定している番組を、購入可能時間が過ぎた後に購入操作をしています。(この番組は購入できません)
視聴できません。視聴するには、サブメニューから選局操作を行ってください。	①有料番組を購入しなかった。(42ページ参照) ②視聴制限のかかる番組で正しく暗証番号を入力しなかった。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。
アンテナとの接続に不具合があります。接続をもう一度確認してください。	コンバーター電源の異常です。〔アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触（タッチ）していないか、アンテナ設定でコンバーター電源の設定が間違っていないか確認してください。〕
受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。
現在、受信状況が悪いためダウンロードできません。	受信状況が悪いためダウンロードが途中で失敗する可能性があります。天候が悪い場合は、天気が回復してからダウンロードを行ってください。
本機では、ダウンロードする必要がありませんでした。	すでにダウンロード済みです。

# アイコン一覧

本機はアイコン（機能表示のシンボルマーク）によって表示画面の情報をお知らせします。主なアイコンとその内容は次のとおりです。各画面において色が付いてははっきり表示されるアイコンのみ有効なアイコンです。

	アイコン	内 容	アイコン	内 容
番組情報		テレビ（映像＋音声）の番組		ラジオ（音声）の番組
		データの番組		チャンネルや番組を紹介するプロモーション
		データ放送をテレビ（映像＋音声）番組で行っている場合		データ放送をラジオ（音声）番組で行っている場合
		音声信号、映像信号、データ信号のうちどれかが複数の信号があり信号切替が可能な番組		デジタル音声出力（光）端子からも音声が出力される番組
		番組の中にクローズドキャプション（英語字幕放送）の情報が含まれている番組		二重音声信号があり「主」を選択している場合
		二重音声信号があり「副」を選択している場合		二重音声信号があり「主＋副」を選択している場合
		4：3の映像で放送の番組		16：9のワイド映像で放送の番組
		PPV（ペイ・パー・ビュー）の番組		コピーガードがかかっている番組
		追加料金を支払えばコピーガードの解除ができる番組		視聴年齢制限がある番組（表示される年齢は4～20才まであります）
		お客様が既に契約された有料チャンネルや有料番組		お客様がまだ契約されていない有料チャンネルや有料番組（契約されていても表示される場合があります）
メール		お客様がまだ読まれていないメール（未読メール）		お客様が既に読まれたメール（既読メール）
視聴制限		「暗証番号入力」画面で視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の番組（表示される年齢は4～20才まであります）		「暗証番号入力」画面で一番組限度額の設定より高い金額の番組

	アイコン	内 容	アイコン	内 容
購入予約 記録 関連		予約時間が重なっており優先順位が低い番組		予約の実行が予定通り終了した番組、購入済みの番組
		予約した番組が「予約の優先順位が低い」や、「放送時間の変更」などで実行できず無効になった番組		予約した番組が放送時間を変更して実行された番組
		予約の実行を途中で中止された番組		予約を実行している番組 (予約の変更や取り消しはできません。)
		「予約録る」で予約した番組		「タイマー予約する」で予約した番組
		「連動予約」で予約した番組		予約している番組
番組 ジャンル 検索		検索中		検索停止中
		検索終了		
その他		センターアクセスが可能		


●放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

# Name and functionality of principal parts

## Remote control unit

### Remote control unit operation


To use and operate this tuner by remote control unit, please point the remote control unit toward the remote control signal receptor on tuner.

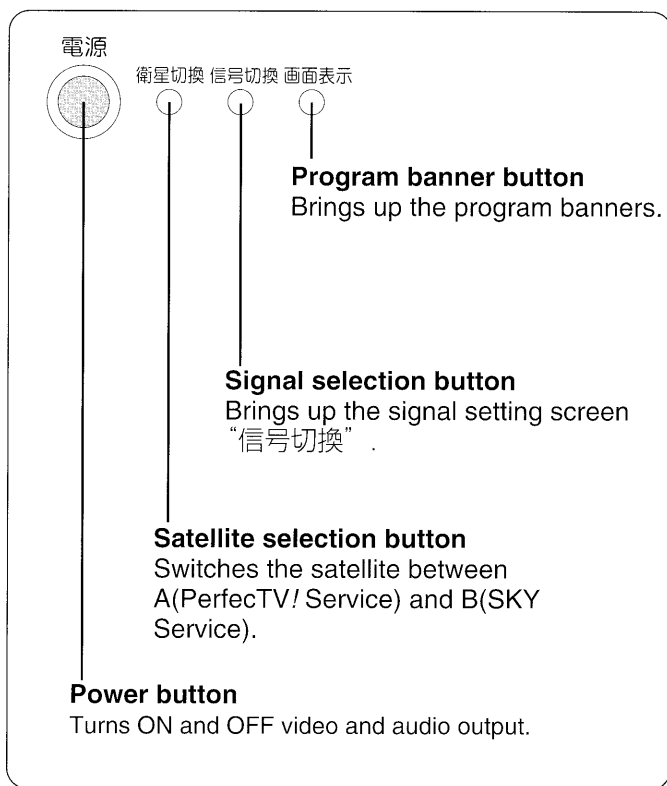


**Sub-menu button**  
Brings up the sub menu on screen.

**Number buttons**  
Enters channel numbers, and uses for numeric inputs on screen.

**#button**  
Brings up the favorite channel selection screen “お好み選局” or brings up the favorite channel setting screen “お好み設定” with pressing more than 3 seconds.

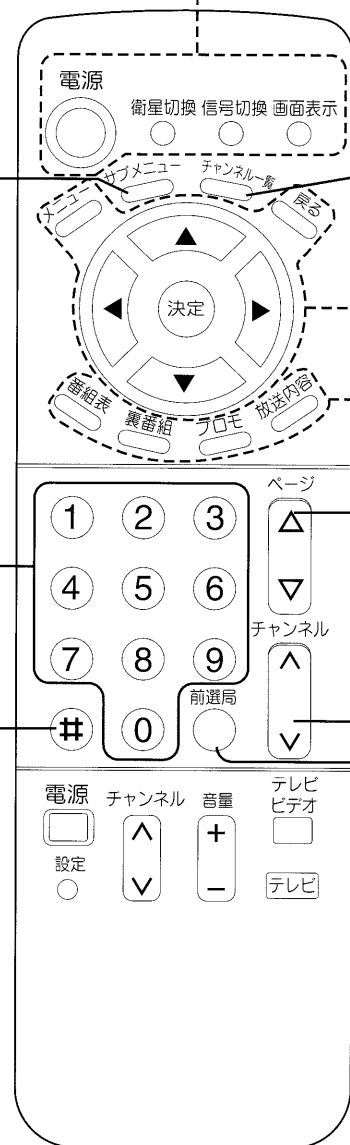

## Tuner

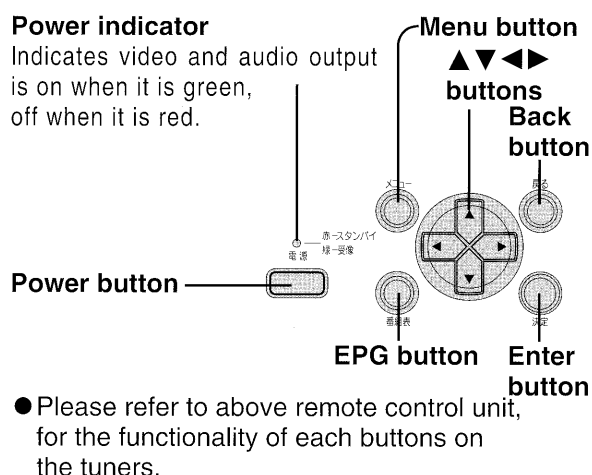

### Message indicator

Indicates whether you have unread mail from SkyPerfectTV!. To read a mail, select Mail “メール” from Menu “メニュー”, and choose a mail you want.

### Reservation indicator

Indicates whether your reserved program has been running.

### Channel list button

Brings up the channel list screen  
“チャンネル一覧”

### Page $\Delta \nabla$ button

Displays the previous/next page on the screen when yellow triangles,  $\Delta \nabla$ , are shown.

### Channel $\wedge \vee$ button

Selects a channel by up and down through the channels.

### Recall button

Selects previously tuned channel.

### Menu button

Brings up the menu screen  
“メニュー”

### Back button

Removes the selection or setting screen which is currently shown.

### $\blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright$ buttons

Change your selection, highlighted item, on screen, in the selection or setting screens.

### Enter button

Activates your selection.

### EPG button

Brings up the Electronic Program Guide (EPG) screen  
“番組表” of currently tuned channel.

### Other channel EPG button

Brings up the Electronic Program Guide (EPG) screen  
“裏番組” of other channels.

### Information button

Brings up the Program or Channel Information screen for currently being selected.

### Promotion button

Selects the promotion channel.

### Slide cover

To open, press its center and slide it to right.

### Satellite A reception indicator

Indicates whether tuner is receiving signals from PerfectTV! service.

### Satellite B reception indicator

Indicates whether tuner is receiving signals from SKY service.

### Remote control signal receptor

### Channel number display panel

Displays channel number for normal use. It also displays the level of antenna setting and the completion percentage of download.

### IC card slot

### Reset button

To reset the tuner when it can not operate any longer because of receiving irregular signals, press gently using an object with narrow tip. (Do not use an object with a sharp tip.)

# 修理を依頼される前に

もう一度次の点をお調べください。

症 状	原因または調べるところ	処 置
電源をオン（受像）にしたときや選局操作したときに「アンテナとの接続に不具合があります。接続をもう一度確認してください。」と表示され電源ボタン以外のボタン操作ができなくなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CS-IF入力端子に接続されているアンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触（タッチ）していませんか。</li> <li>● 「アンテナ設定」で「コンバーター電源」の設定が間違っていないですか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源をオフ（スタンバイ）にして、異常個所を調べ原因を取り除いてください。処置後は電源をオン（受像）にしたときに「アンテナとの接続に不具合があります…」と表示されないことを確認してください。</li> <li>● 電源をオフ（スタンバイ）にしてからCS-IF入力端子に接続されているケーブルを抜き、電源をオン（受像）にして「コンバーター電源」の設定を確認してください。（28ページ参照）</li> </ul>
<p>映像も音も出ない</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「アンテナ設定」の各項目は正しく設定や調整ができていますか。</li> <li>● テレビ側の入力切り換え（テレビ／ビデオ）は間違っていないですか。</li> <li>● 電源表示ランプが点滅していませんか。または、衛星切換表示ランプA、Bが両方共点灯していませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「アンテナ設定」の各項目を正しく設定や調整してください。（28、29ページ参照）</li> <li>● テレビの入力切り換えを正しく設定してください。</li> <li>● 本機内部に不具合が発生しています。電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。</li> </ul>
<p>映像や音声が出なくなったり または時々出なくなる</p> <p>映像が静止したり または時々静止する</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか、またはアンテナ線の劣化などが考えられます。</li> <li>● 着雪（アンテナ）、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れなどが考えられます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「アンテナ設定」で、アンテナ入力レベルが最大になる角度にアンテナを調整してください。（28、29ページ参照）</li> <li>● 衛星放送は、雷雨や豪雨の中では、受信電波が弱くなり、また雪がアンテナに積ると受信状態が悪くなるため、一時的に映像や音声が止まったり、ひどい場合には、全く受信できなくなることがあります。天候の回復を待ってください。</li> </ul>
有料放送の視聴ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ICカードは正しく挿入されていますか。</li> <li>● 有料放送を視聴するための手続きはされていますか。</li> <li>● 電話回線の接続や設定は正しいですか。</li> <li>● スライドカバーが開いていませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ICカードを正しく挿入してください。（25ページ参照）</li> <li>● 視聴契約手続きをしてください。</li> <li>● 電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。（30、31ページ参照）</li> <li>● スライドカバーを閉めてください。</li> </ul>
予約が実行されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「予約見る」で予約して、電源がオフ（スタンバイ）になっていませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「予約見る」で予約した場合、電源をオフ（スタンバイ）にしていると予約が実行されません。オフ（スタンバイ）から予約を実行したい場合は、「予約録る」で予約してください。（44ページ参照）</li> </ul>

症 状	原因または調べるところ	処 置
画面に「購入できません。電話の接続・設定を確認のうえICカードを正しく挿入してください。」などが表示され購入または予約ができない状態が続く	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話回線が正しく接続されていますか。</li> <li>● 「電話設定」が間違っていないか。</li> <li>● ICカードが正しく挿入されていますか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話回線を正しく接続してください。(24ページ参照)</li> <li>● 「電話設定」を正しく設定してください。(30、31ページ参照)</li> <li>● ICカードを正しく挿入してください。(25ページ参照)</li> </ul>
チャンネル番号や時刻が画面から消えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 画面表示ボタンを押して、画面表示が出る状態に設定していませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● チャンネル番号や時刻表示を消したいときは、もう一度画面表示ボタンを押してください。(53ページ参照)</li> </ul>
リモコンが操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リモコンの乾電池が消耗していませんか。</li> <li>● 乾電池の極性（⊕、⊖）を逆にしていますか。</li> <li>● 番組を予約するときに「予約録る」で選択をした番組を視聴していませんか。</li> <li>● リモコンの乾電池を交換した場合、リモコン信号の設定が解除されていませんか。</li> <li>● 操作したい機器に向けて、操作していますか。</li> <li>● リモコン側のみリモコン信号の設定変更を行っていませんか。</li> <li>● ダウンロードを行っていませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新しい乾電池と入れ換えてください。</li> <li>● リモコンの極性表示に合わせて入れてください。</li> <li>● 「予約録る」を選択した番組を録画中や視聴中はリモコン操作を受け付けません。中止させたいときは、本機前面の電源ボタンを一度オフ（スタンバイ）にしてから再度オン（受像）にしてください。リモコン操作が可能になります。ただし、録画や視聴を中止しても有料番組の場合は料金が請求されます。</li> <li>● 乾電池を交換するとリモコン側の設定が解除される場合があります。本機前面の操作ボタンで「リモコン設定」画面を表示させ、リモコンと本機の設定を合わせてください。(72ページ参照)</li> <li>● 本機を操作するときは本機のリモコン受光部に向け、テレビを操作するときはテレビのリモコン受光部に向けて操作してください。</li> <li>● 本機前面の操作ボタンでリモコン信号の設定を行ってください。(72、73ページ参照)</li> <li>● ダウンロードを行うと本機側のリモコン設定が工場出荷時に戻る場合があります。本機前面の操作ボタンでリモコン信号の設定を行ってください。(72、73ページ参照)</li> </ul>
リモコンで他の機器が誤動作する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リモコン信号の設定を変えてみましたか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リモコン信号の設定を変えてください。(72ページ参照)</li> </ul>

# 修理を依頼される前に

症 状	原因または調べるところ	処 置
横長映像や縦長映像になる 画面の上下に映像のない部分ができる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「システム設定」での「接続テレビ」と「アスペクトモード」の設定が、接続されているテレビに合っていますか。</li> <li>●ワイドテレビの場合、映像に合った画面モードに設定されていますか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●接続されたテレビに合わせて「接続テレビ」と「アスペクトモード」の設定をしてください。(34ページ参照)</li> <li>●接続されているワイドテレビの画面モードは映像の横縦比が正常に合うモードを選択してください。 映像ソフトによっては画面の上下に映像のない部分が出るものもあります。</li> </ul>
画面にノイズが出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●UHF/VHFのアンテナ線が本機や本機のケーブルと接近していませんか。 また、UHF/VHFのアンテナ線にフィーダー線を使用していますか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●UHF/VHFのアンテナ線はできるだけ本機や本機のケーブル線と離してください。また、UHF/VHFのアンテナ線は75Ω同軸ケーブルをお使いください。</li> </ul>
選局できない チャンネルがある	<ul style="list-style-type: none"> <li>●現在放送のないチャンネルを選局していませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●放送中のチャンネルを選局してください。</li> </ul>
クローズドキャプション(英語字幕放送)が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メニュー画面などが表示されていませんか。</li> <li>●信号切換の「字幕」が「オフ」に設定されていませんか。</li> <li>●クローズドキャプションの放送がある番組を選局していますか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メニューや操作説明画面などを消してください。</li> <li>●信号切換の「字幕」を「オン」に設定してください。(52ページ参照)</li> <li>●クローズドキャプションのアイコン(シンボルマーク)が表示された番組を視聴してください。</li> </ul>
本機の天面に手を触れると少し熱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●放熱温度のため、少し熱くなります。 品質、性能には異常ありません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●風通しのよい所に設置してください。 テーブルクロスなどをかぶせて内部温度の放熱を妨げる使いかたはしないでください。</li> </ul>
メールなどが消去されている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本機の電源プラグを抜いたり停電になったことがありませんか。 また、リセットボタンを押していませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本機の電源プラグを抜いたりリセットボタンを押す、または停電になると、今までに送られてきたメールなどが消去されます。</li> </ul>
本機から通信を行うと電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●一部の電話機やファクシミリで同梱のモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●同梱のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。</li> </ul>
電話機にノイズ(雑音)が入る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●一部の電話機やファクシミリで同梱のモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●市販されている自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。</li> </ul>



症 状	原因または調べるところ	処 置
ダウンロードを行ったら、受信できなくなった	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源をオン（受信）にすると、お買い上げいただいたお礼のメッセージが表示されませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻ったり、予約やメールなどが消去される場合があります。再度設定をやり直してください。</li> </ul>
ダウンロードが終わらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● チャンネル表示部のデータ取り込み率表示の進行が止まったままになっていませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダウンロードエラーが考えられます。お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>
リセットボタンを押すと本体のチャンネル表示部にE10などの表示をする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 天候が悪くて受信状況がよくないときにダウンロードを行っていませんか。</li> <li>● ダウンロード中にスライドカバーを開けたり、ICカードを取り出していないですか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 天候の回復を待ってください。（76ページ参照）</li> <li>● ICカードが正しく挿入されているか確認し、スライドカバーを閉めてください。（25ページ参照）</li> </ul> <p>原因を調べてもわからず、正常に復帰しない場合は、アンテナのずれ、本機の不具合、送信データの異常などが考えられます。お買い上げの販売店にご相談ください。</p>
Irシステムでビデオデッキの録画予約（連動予約、タイマー予約）ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Irシステムケーブルユニットは正しく設置できていますか。</li> <li>● 「Irシステム」の設定は正しいですか。</li> <li>● ビデオデッキは正しく準備できていますか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Irシステムケーブルユニットを正しく接続、設置してください。（23ページ参照）</li> <li>● 「Irシステム」の設定を正しく行ってください。（74、75ページ参照）</li> <li>● ビデオデッキの電源や、ビデオカセットなどは必ず確認してください。</li> </ul>
特定のチャンネルの映像や音声がなくなったり、または時々出なくなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機とアンテナを接続するとき、CS放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していないですか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CS放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナを接続している場合、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声がなくなる場合があります。アンテナを接続する場合は、シールド性のよいCS放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。</li> </ul>

## お手入れについて

キャビネットをいためないために次の点にお気をつけください。

- 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。
- 汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤（中性）に浸した布をかたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

**修理・お取扱い・お手入れ** などのご相談は……  
**まず、お買上げの販売店へ** お申し付けください

## ■保証書（別添付）

お買上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのあと、保存してください。

**保証期間：本体お買上げ日から1年間**

## ■修理を依頼されるとき

82～85ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、  
お買上げの販売店またはお近くの当社支店・営業所か、本社技術相談にお問合わせください。

### ● 保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。

### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。  
ただし、CSデジタルチューナーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年  
です。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業に  
かかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**技術相談**

**TEL 名古屋 (052) 805-3366**

# 当社支店・営業所

九州・沖縄	沖縄	☎	(098) 854-2768	〒	902-0073	那覇市上間425
	鹿児島	☎	(099) 812-1200	〒	890-0072	鹿児島市新栄町6-18
	宮崎	☎	(0985) 25-3877	〒	880-0023	宮崎市和知川原3-146
	熊本	☎	(096) 381-7626	〒	862-0913	熊本市尾ノ上2-9-1
	長崎	☎	(095) 864-6001	〒	852-8012	長崎市淵町2-30
	福岡(支)	☎	(092) 531-3861	〒	810-0014	福岡市中央区平尾2-9-7
中国	北九州	☎	(093) 941-4026	〒	802-0074	北九州市小倉北区白銀2-10-2
	下関	☎	(0832) 55-1130	〒	751-0853	下関市川中豊町2-6-39
	徳山	☎	(0834) 32-2954	〒	745-0056	周南市新宿通6-10-12
	広島	☎	(082) 230-2351	〒	733-0004	広島市西区打越町5-24
	松江	☎	(0852) 21-5341	〒	690-0048	松江市西嫁島1-5-5
	岡山	☎	(086) 252-5800	〒	700-0087	岡山市津島京町2-6-7
四国	松山	☎	(089) 973-5656	〒	790-0044	松山市余戸東1-3-22
	高知	☎	(088) 882-0991	〒	780-0816	高知市南宝永町15-12
	高松	☎	(087) 865-3666	〒	761-8056	高松市上天神町東長曾725
近畿	姫路	☎	(0792) 34-6669	〒	672-8071	姫路市飾磨区構4-64
	神戸	☎	(078) 843-3200	〒	658-0046	神戸市東灘区御影本町4-3-8
	大阪(支)	☎	(06) 6635-2222	〒	556-0006	大阪市浪速区日本橋東2-5-2
	工事営業部	☎	(06) 6632-1144			
	京都	☎	(075) 646-3800	〒	612-8413	京都市伏見区竹田三ツ杭町35
東海	津	☎	(059) 234-0261	〒	514-0816	津市高茶屋小森上野町1068-1
	岐阜	☎	(058) 275-0805	〒	500-8267	岐阜市茜部寺屋敷1-32
	名古屋(支)	☎	(052) 802-2233	〒	470-0194	愛知県日進市浅田町
	工事営業部	☎	(052) 804-6262			
	豊橋	☎	(0532) 33-1500	〒	441-8083	豊橋市東脇4-13-8
	静岡	☎	(054) 283-2220	〒	422-8055	静岡市寿町4-8
北陸	松本	☎	(0263) 57-4625	〒	399-0033	松本市笹賀6531-16
	福井	☎	(0776) 23-8153	〒	918-8231	福井市問屋町3-1002
	金沢	☎	(076) 249-5301	〒	921-8061	金沢市森戸2-30
	新潟	☎	(025) 287-3155	〒	950-0922	新潟市山二ツ4-2-25
関東	横浜	☎	(045) 784-1422	〒	236-0003	横浜市金沢区幸浦2-15-7
	渋谷(支)	☎	(03) 3409-5505	〒	150-0002	東京都渋谷区渋谷3-27-1
	工事営業部	☎	(03) 3499-5631			
	青戸	☎	(03) 3695-1811	〒	124-0012	東京都葛飾区立石6-35-16
	八王子	☎	(0426) 37-1699	〒	192-0911	八王子市打越町33-1
	千葉	☎	(043) 232-5335	〒	264-0023	千葉市若葉区貝塚町1118-1
	さいたま	☎	(048) 663-8000	〒	331-0811	さいたま市北区吉野町1-411-3
	前橋	☎	(027) 263-3767	〒	379-2166	前橋市野中町95-2
	水戸	☎	(029) 248-3870	〒	310-0845	水戸市吉沢町36-2
	宇都宮	☎	(028) 660-5008	〒	321-0906	宇都宮市中久保2-11-17
東北	郡山	☎	(024) 952-0095	〒	963-8041	郡山市富田町墨染8-1
	仙台	☎	(022) 786-5060	〒	983-0014	仙台市宮城野区高砂1-6-4
	盛岡	☎	(019) 641-1681	〒	020-0122	盛岡市みたけ3-38-49
	秋田	☎	(018) 862-7523	〒	010-0802	秋田市外旭川水口160
	青森	☎	(017) 742-4227	〒	030-0965	青森市松森1-2-8
北海道	函館	☎	(0138) 53-7355	〒	041-0843	函館市花園町5-22
	札幌	☎	(011) 782-0711	〒	065-0021	札幌市東区北21条東16-1-6
	釧路	☎	(0154) 23-8466	〒	085-0012	釧路市川上町9-5
	旭川	☎	(0166) 25-3111	〒	070-0039	旭川市9条通13-右6
	北見	☎	(0157) 61-0480	〒	090-0001	北見市小泉482

# 仕様

## 本機

MASPRO

品名	CSデジタルチューナー		
型式	CDT580SP		
使用電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz両用		
消費電力	11 W 電源オフ (スタンバイ) 時9 W [CSコンバーターへの電源供給なし時]		
受信衛星	JCSAT-3、JCSAT-4		
放送方式	衛星デジタル放送方式 (日本)		
受信周波数	950 MHz~2 150 MHz		
対応ローカル周波数	10.6 GHz~11.3 GHz		
接続端子	CS-IF入力端子 : -61 dBm~-28 dBm、75 Ω S1映像出力端子 (2出力) : (Y) 1.0 V [p-p]、75 Ω (C) 0.286 V [p-p]、75 Ω 映像出力端子 (2出力) : 1.0 V [p-p]、75 Ω 音声出力端子 (2出力) : 250 mV [rms] (標準)、2.2 kΩ以下 デジタル音声出力 (光) 端子 : -18 dBm 660 nm EIAJ CP-1201準拠 データ出力端子 : MPEGトランスポートストリームを出力 電話回線端子 : 2 400 bps、MNP4 (着呼機能なし) Irシステム端子 : Irシステムケーブルユニット用		
CSコンバーター電源供給	DC15 V、最大4 W (水平偏波時) DC11 V、最大3 W (垂直偏波時) 衛星切換信号 (JCSAT-3/ JCSAT-4) : 0 V/ 0.6 V [p-p] (32 kHz~53 kHz)		
外形寸法	幅30.0 cm・高さ6.7 cm (脚含む)・奥行き20 cm (端子含まず)		
質量	1.5 kg		
環境条件	使用周囲温度 0℃~40℃ 使用周囲湿度 10%~80% (結露のないこと)		


## リモコン

使用電源	DC3 V (単3形乾電池2個使用)
リモコン操作距離	約7 m以内 (チューナー正面距離)
質量	100 g (乾電池含まず)

● 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

## 愛情点検

長年ご使用のチューナーの点検を！

	このような症状はありますか？	<ul style="list-style-type: none"><li>● 映像も音も出ない。</li><li>● 映像が時々消える。</li><li>● 異常な臭いや音がある。</li><li>● 水や異物が入った。</li></ul>	▶	このような症状のときは使用を中止し、故障や事故の防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	セット品番	CDT580SP			
	販 売 店 名	☎ (       ) —			お客様ご相談窓口				
					☎ (       ) —				
	ICカード番号 (ICカードの裏面に表示) されています。		□□□□—□□□□—□□□□—□□□□						

※ 本機を使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。  
(This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

＝マスコ電工＝

本社 〒470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町 営業部 TEL 名古屋 (052) 802-2244 技術相談 TEL 名古屋 (052) 805-3366  
インターネットホームページ [www.maspro.co.jp](http://www.maspro.co.jp)

TQZW380  
S0903-0

SEP.2003